


EUCHNER

Návod k použití

**Bezkontaktní bezpečnostní spínač
CES-AR-C01-... (Unicode/Multicode/Fixcode)**

CS

Obsah

1.	O tomto dokumentu	4
1.1.	Platnost	4
1.2.	Cílová skupina	4
1.3.	Vysvětlení symbolů	4
1.4.	Doplňující dokumenty	4
2.	Používání výrobku v souladu s jeho určením	5
3.	Popis bezpečnostních funkcí.....	6
4.	Vyluka ručení a záruka	6
5.	Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	6
6.	Funkce.....	7
6.1.	Signalizační výstup polohy dveří.....	7
6.2.	Diagnostický výstup	7
6.3.	Monitorování mezní oblasti	7
6.4.	Stavy sepnutí	7
7.	Změna směru nájezdu	8
8.	Montáž.....	9
9.	Elektrické připojení	10
9.1.	Upozornění k 	11
9.2.	Zabezpečení proti chybám.....	11
9.3.	Jištění napájení.....	11
9.4.	Požadavky na připojovací kabely.....	12
9.5.	Maximální délky kabelů.....	12
9.5.1.	Určení délky kabelu pomocí tabulky s příklady	13
9.6.	Obsazení konektoru bezpečnostního spínače CES-AR	14
9.7.	Obsazení konektoru rozdělovače Y	15
9.8.	Připojení jediného přístroje AR	16
9.9.	Připojení několika přístrojů do řetězce spínačů	17
9.10.	Pokyny k provozu s vyhodnocovací jednotkou AR	19
9.11.	Pokyny pro provoz s bezpečnostními řídicími systémy	19
10.	Uvedení do provozu	21
10.1.	Indikační LED diody	21
10.2.	Funkce učení aktuátoru (jen při vyhodnocování typu Unicode)	21
10.2.1.	Příprava přístroje na učení a nastavení aktuátoru v režimu učení	21
10.2.2.	Funkce učení při sériovém řazení, výměna a učení přístroje.....	22
10.3.	Kontrola funkčnosti	22
10.3.1.	Kontrola elektrické funkčnosti.....	22

11.	Tabulka stavů systému	23
12.	Technické údaje.....	24
12.1.	Technické údaje bezpečnostních spínačů CES-AR-C01-.....	24
12.1.1.	Typické časové hodnoty systému.....	25
12.1.2.	Rozměrový výkres bezpečnostního spínače CES-AR-C01-.....	25
12.2.	Technické údaje aktuátoru CES-A-BBA.....	26
12.2.1.	Rozměrový výkres.....	26
12.2.2.	Spínací vzdálenosti	26
12.2.3.	Typická detekční oblast.....	27
12.3.	Technické údaje aktuátoru CES-A-BDA-18	28
12.3.1.	Rozměrový výkres.....	28
12.3.2.	Spínací vzdálenosti	28
12.3.3.	Typická detekční oblast.....	29
12.4.	Technické údaje aktuátoru CES-A-BPA	30
12.4.1.	Rozměrový výkres.....	30
12.4.2.	Spínací vzdálenosti	30
12.4.3.	Typická detekční oblast.....	31
12.5.	Technické údaje aktuátoru CES-A-BRN	32
12.5.1.	Rozměrový výkres.....	32
12.5.2.	Spínací vzdálenosti	32
12.5.3.	Typická detekční oblast.....	33
13.	Objednací informace a příslušenství	34
14.	Kontrola a údržba.....	34
15.	Servis	34
16.	Prohlášení o shodě	35

1. O tomto dokumentu




1.1. Platnost

Tento návod k použití platí pro všechny spínače CES-AR-C01-... Tento návod k použití představuje společně s dokumentem *Bezpečnostní informace* a případně přiloženým datovým listem úplné informace o přístroji určené pro uživatele.

1.2. Cílová skupina




Konstruktéři a projektanti bezpečnostních zařízení strojů a specializovaní pracovníci provádějící uvedení do provozu a servis, kteří disponují speciálními znalostmi zacházení s bezpečnostními součástmi.


1.3. Vysvětlení symbolů

Symbol/znázornění	Význam
	Dokument v tištěné podobě
	Dokument si můžete stáhnout z webu www.euchner.com
 NEBEZPEČÍ VÝSTRAHA VAROVÁNÍ	Bezpečnostní upozornění Nebezpečí smrtelného nebo těžkého poranění Výstraha před možným poraněním Varování před lehkým poraněním
 UPOZORNĚNÍ Důležité!	Upozornění na možné poškození přístroje Důležitá informace
Tip	Tip / užitečné informace

1.4. Doplnující dokumenty

Celková dokumentace tohoto přístroje sestává z těchto dokumentů:

Název dokumentu (číslo dokumentu)	Obsah	
Bezpečnostní informace (2525460)	Základní bezpečnostní informace	
Návod k použití (2098039)	(Tento dokument)	
Případně přiložený datový list	Informace o odchylkách nebo doplněních platných pro tento výrobek	

 Důležité!	Vždy si přečtěte všechny dokumenty. Získáte tak úplný přehled o bezpečné instalaci, uvedení přístroje do provozu a jeho obsluze. Dokumenty si můžete stáhnout z webu www.euchner.com . Do vyhledávání za tímto účelem zadejte příslušné číslo dokumentu.
---	---

2. Používání výrobku v souladu s jeho určením

Bezpečnostní spínače konstrukční řady CES-AR jsou blokovací zařízení bez jistění ochranného krytu (konstrukční provedení 4). Přístroj splňuje požadavky dle normy EN IEC 60947-5-3. Přístroje s vyhodnocováním typu Unicode mají vysokou úroveň kódování, přístroje s vyhodnocováním typu Multicode mají nízkou úroveň kódování.

Ve spojení s pohyblivým blokovacím ochranným krytem a řídicím systémem stroje tato bezpečnostní součást po dobu otevřeného ochranného krytu zamezuje provádění nebezpečných funkcí stroje. Dojde-li v průběhu vykonávání nebezpečné funkce stroje k otevření ochranného krytu, aktivuje se povel k zastavení.

To znamená, že

- Povel k zapnutí, které vyvolávají nebezpečnou funkci stroje, smějí být účinné teprve tehdy, když je zavřený ochranný kryt.
- Otevření ochranného krytu vyvolá povel k zastavení.
- Zavření ochranného krytu nesmí samo o sobě vyvolat rozběh nebezpečné funkce stroje. Musí být zapotřebí samostatného spouštěcího příkazu. Výjimky viz EN ISO 12100 nebo relevantní normy typu C.

Před použitím přístroje je nutné na stroji provést posouzení rizika, například podle těchto norem:

- EN ISO 13849-1
- EN ISO 12100
- IEC 62061

Aby bylo možné výrobek používat v souladu s jeho určením, je nutno dodržovat příslušné požadavky na montáž a provoz, zejména podle těchto norem:

- EN ISO 13849-1
- EN ISO 14119
- EN 60204-1

Bezpečnostní spínač se smí provozovat jen ve spojení s k tomu určenými aktuátory EUCHNER CES a příslušnými připojovacími komponentami EUCHNER. Při použití jiných aktuátorů nebo jiných připojovacích komponent neručí společnost EUCHNER za bezpečné fungování.

Propojení více přístrojů do řetězce spínačů AR se smí provádět pouze s přístroji určenými k sériovému řazení do řetězce spínačů AR. Tuto skutečnost si ověřte v návodu příslušného přístroje.

V řetězci spínačů se smí provozovat maximálně 20 bezpečnostních spínačů.



Důležité!

- Uživatel nese odpovědnost za správné začlenění přístroje do bezpečného komplexního systému. Za tímto účelem je nezbytné provést validaci komplexního systému například podle normy EN ISO 13849-2.
- Používat se smějí pouze komponenty přípustné podle níže uvedené tabulky.

Tabulka 1: Možnosti kombinování komponent systému CES

Bezpečnostní spínače	Aktuátor			
	CES-A-BBA 071840	CES-A-BDA-18 156935	CES-A-BPA 098775	CES-A-BRN 100251
CES-AR-C01-... Všechny typy	●	●	●	●
Vysvětlení symbolů	●	Lze kombinovat		



UPOZORNĚNÍ

Přístroje od verze 1.1.2 lze provozovat na vyhodnocovací jednotce AR. Další informace naleznete v návodu k použití příslušné vyhodnocovací jednotky AR.

3. Popis bezpečnostních funkcí

Přístroje této konstrukční řady mají následující bezpečnostní funkce:

Monitorování polohy ochranného krytu (blokovací zařízení dle normy EN ISO 14119)

- › Bezpečnostní funkce:
 - Při otevřeném ochranném krytu jsou bezpečnostní výstupy vypnuté (viz kapitolu 6.4. *Stavy sepnutí na straně 7*).
- › Bezpečnostní parametry: kategorie, úroveň vlastností (Performance Level), PFH_D (viz kapitolu 12. *Technické údaje na straně 24*).

4. Výluka ručení a záruka

Nedodržení výše uvedených podmínek používání výrobku v souladu s jeho určením či bezpečnostních pokynů nebo neprovedení případně požadované údržby má za následek výluku ručení a ztrátu záruky.

5. Všeobecné bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní spínače plní funkci ochrany osob. Nesprávná montáž výrobku nebo neoprávněná manipulace s výrobkem může zapříčinit smrtelné poranění osob.

Spolehlivé fungování ochranného krytu kontrolujte zejména

- › po každém uvedení do provozu;
- › po každé výměně systémové komponenty;
- › po delší nečinnosti;
- › po každé chybě.

Nezávisle na tom by se měla ve vhodných časových intervalech jako součást programu údržby provádět kontrola spolehlivého a bezpečného fungování ochranného krytu.



VÝSTRAHA

Nebezpečí ohrožení života při nesprávné montáži nebo vyřazení (manipulaci). Bezpečnostní součásti plní funkci ochrany osob.

- › Bezpečnostní součásti se nesmějí přemostňovat, odšroubovávat, odstraňovat ani jinak blokovat. V této souvislosti dejte pozor zejména na opatření minimalizující možnost vyřazení dle normy EN ISO 14119:2013, část 7.
- › Spínací operaci směřují aktivovat pouze speciálně k tomu určené aktuátory.
- › Zajistěte, aby bezpečnostní systém nebylo možné vyřadit použitím náhradního aktuátoru (jen při vyhodnocování typu Multicode). Za tímto účelem omezte přístup k aktuátorům a například klíčem k odjišťovacím prvkům.
- › Montáž, elektrické připojení a uvedení do provozu směřují provádět výhradně autorizovaní odborníci s těmito znalostmi:
 - speciální znalosti zacházení s bezpečnostními součástmi;
 - znalost platných předpisů o elektromagnetické kompatibilitě;
 - znalost platných předpisů o bezpečnosti práce a prevenci úrazů.



Důležité!

Před použitím si přečtěte návod k použití a pečlivě jej uschovejte. Zajistěte, aby při provádění montáže a údržby i při uvádění do provozu byl neustále k dispozici návod k použití. Z toho důvodu archivujte rovněž vytištěné vyhotovení návodu k použití. Návod k použití si můžete stáhnout z webu www.euchner.com.

6. Funkce

Bezpečnostní spínač monitoruje polohu pohyblivých blokovacích ochranných krytů. Při přesunutí aktuátoru do detekční oblasti, resp. jeho odstranění z detekční oblasti se zapnou, resp. vypnou bezpečnostní výstupy.

System sestává z těchto komponent: kódovaný aktuátor (transpondér) a spínač.

Zda se přístroj „učí“ celý kód aktuátoru (Unicode), či nikoli (Multicode), závisí na daném provedení.

- ▶ **Přístroje s vyhodnocováním typu Unicode:** Aby systém aktuátor rozpoznal, musí se k bezpečnostnímu spínači přiřadit v režimu učení. Tímto unikátním přiřazením se dosahuje obzvláště vysokého stupně zabezpečení proti neoprávněné manipulaci. System tak má vysokou úroveň kódování.
- ▶ **Přístroje s vyhodnocováním typu Multicode:** Na rozdíl od systémů, které detekují unikátní kód spínače, nezjišťují přístroje typu Multicode určitý kód, nýbrž pouze kontrolují, zda se jedná o typ aktuátoru, jež je systém schopen detekovat (detekce více kódů). Neprovádí se přesné porovnání kódu aktuátoru s kódem „naučeným“ v bezpečnostním spínači (detekce unikátního kódu). System má nízkou úroveň kódování.
- ▶ **Přístroje s vyhodnocováním typu Fixcode:** K přístrojům v provedení Fixcode je přiložen napevno přiřazený aktuátor konstrukční řady CES-A-BPA. Přístroj je možné provozovat pouze s tímto konkrétním aktuátorem. Do jednotky není možné uložit další aktuátory. Tímto unikátním přiřazením se dosahuje obzvláště vysokého stupně zabezpečení proti neoprávněné manipulaci.

Při zavírání ochranného krytu se aktuátor přibližuje k bezpečnostnímu spínači. Po dosažení zapínací vzdálenosti se prostřednictvím spínače začne napájet aktuátor. Poté je možné zahájit přenos dat.

V případě detekování přípustného kódování se zapnou bezpečnostní výstupy.

Při otevření ochranného krytu se bezpečnostní výstupy vypnou.

V případě chyby v bezpečnostním spínači se bezpečnostní výstupy vypnou a červeně se rozsvítí LED dioda DIA. Vznikající chyby se detekují nejpozději při dalším požadavku na sepnutí bezpečnostních výstupů (například při spuštění).

6.1. Signalizační výstup polohy dveří

Signalizační výstup polohy dveří se zapne, jakmile bude v detekční oblasti rozpoznán platný aktuátor.

6.2. Diagnostický výstup

Diagnostický výstup je zapnut v případě chyby (stejná zapínací podmínka jako u LED diody DIA).

6.3. Monitorování mezní oblasti

Pokud by si ochranné dveře s aktuátorem v průběhu času „sesedaly“, může se stát, že se aktuátor dostane mimo detekční oblast čtecí hlavy. Přístroj tuto skutečnost rozpozná a blikáním LED diody STATE indikuje, že se aktuátor nachází v mezní oblasti. Ochranné dveře lze díky tomu včas seřídít. Viz také kapitulu 11. *Tabulka stavů systému na straně 23.*

6.4. Stav sepnutí

Podrobné informace o stavech sepnutí svého spínače najdete v tabulce stavů systému (viz kapitulu 11. *Tabulka stavů systému na straně 23*). Jsou v ní popsány všechny bezpečnostní a signalizační výstupy a indikační LED diody.

	Ochranný kryt zavřen (aktuátor v detekční oblasti, rozpoznáno přípustné kódování)	Otevřený ochranný kryt (aktuátor není v detekční oblasti)
Bezpečnostní výstupy OA a OB	Zap.	Vyp.
Signalizační výstup OUT	Zap.	Vyp.

7. Změna směru nájezdu



UPOZORNĚNÍ

Poškození přístroje v důsledku skřípnutí kabelu a těsnění.

- › Dejte pozor, aby při změně směru nájezdu nedošlo ke skřípnutí či k vytržení kabelů a těsnění.
- › Dejte pozor, aby nedošlo ke skřípnutí plochého těsnění a aby těsnění profilu bylo čistě usazeno ve vedení, protože jinak by již nebyla zaručena těsnicí funkce.

Aktivní plochu čtecí hlavy lze nastavit do pěti směrů. Je označena červenou plochou.

Směr konektoru lze nastavovat v krocích po 45 stupních. Tímto způsobem je možné změnit směr vývodu vodičů (při používání úhlových zástrček).

1. Sundejte horní část montážního podstavce a vysuňte spodní část montážního podstavce ze čtecí hlavy.

2. Vyšroubujte šrouby z upevňovacího úhelníku.

3. Uvolněte čtecí hlavu z upevňovacího úhelníku a vyklopte ji o 90 stupňů směrem vpřed.


➔ Aktivní plocha směřuje dolů.

4. Přidržte upevňovací úhelník a otočte čtecí hlavou o 180 stupňů.

5. Čtecí hlavu znovu našroubujte na upevňovací úhelník. Utahovací moment činí 0,6 Nm.

6. Čtecí hlavu otočte v krocích po 90 stupních do požadovaného směru nájezdu. Případně změňte směr konektoru.

7. Nasuňte čtecí hlavu na spodní část montážního podstavce a montážní podstavec znovu sestavte.

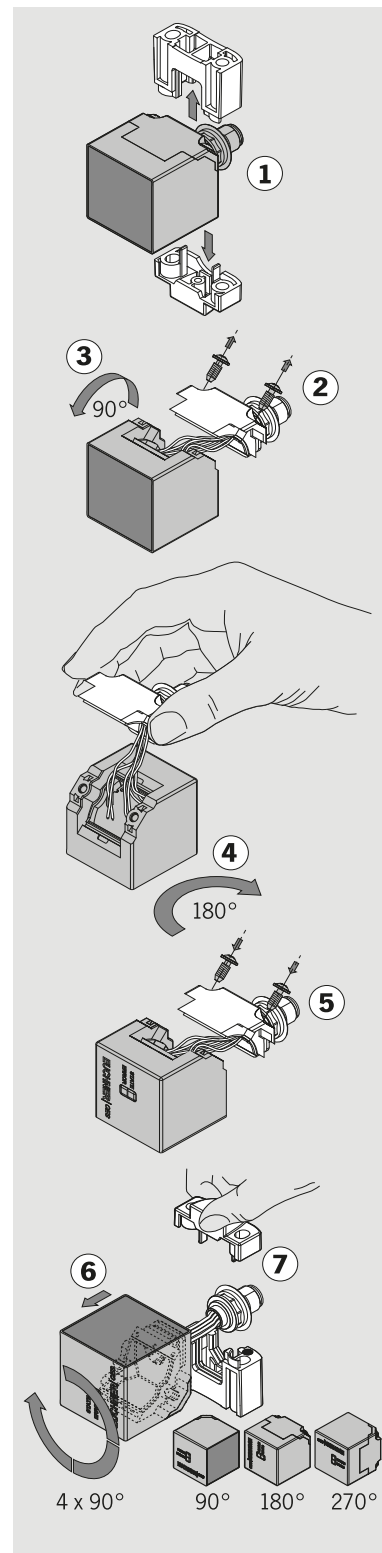

8. Montáž



VAROVÁNÍ

Bezpečnostní spínače se nesmějí vyřazovat (přemostění kontaktů), odšroubovávat, odstraňovat ani jinak blokovat.


› Při minimalizaci možností vyřazení blokovacího zařízení dbejte normy EN ISO 14119:2013, část 7.




UPOZORNĚNÍ

V případě chybné montáže hrozí poškození přístroje a poruchy funkčnosti.

- › Bezpečnostní spínač a aktuátor se nesmí používat jako doraz.
- › Při upevňování bezpečnostního spínače a aktuátoru dodržujte normu EN ISO 14119:2013, části 5.2 a 5.3.
- › Od zajištěné vypínací vzdálenosti S_{ar} jsou bezpečnostní výstupy bezpečně vypnuty.
- › Při montáži více bezpečnostních spínačů dodržujte předepsanou minimální vzdálenost, čímž zamezíte vzájemnému rušivému ovlivňování.

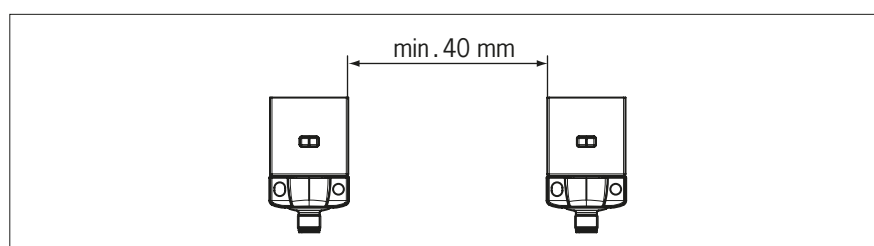

- › V případě líčující montáže aktuátoru se spínací vzdálenost mění v závislosti na montážní hloubce a na materiálu ochranného krytu.

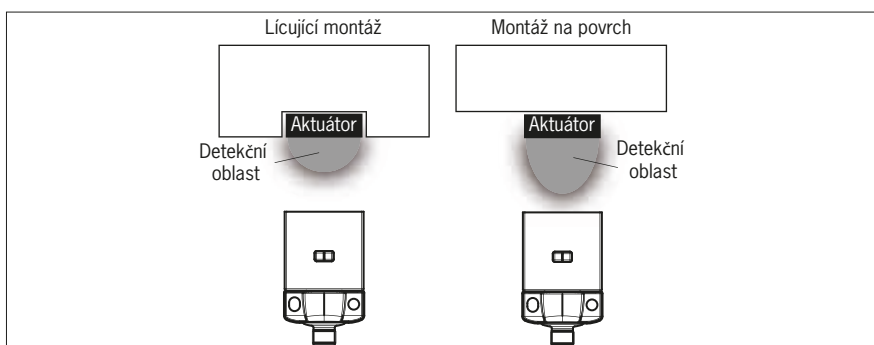

Dbejte následujících bodů:

- › Aktuátor a bezpečnostní spínač musejí být snadno přístupné za účelem provádění kontrol a výměny.
- › Aktuátor a bezpečnostní spínač musejí být umístěny tak, aby
 - se čelní plochy při zavřeném ochranném krytu nacházely naproti sobě v minimální zapínací vzdálenosti $0,8 \times S_{a0}$ nebo blíže (viz kapitolu 12. *Technické údaje*, části *Spínací vzdálenosti* a *Typická detekční oblast* příslušného aktuátoru). Při bočním směru nájezdu je nezbytné dodržet minimální vzdálenost, čímž se zamezí působení možných postranních laloků. Viz kapitolu 12. *Technické údaje*, část *Typická detekční oblast* příslušného aktuátoru;
 - při otevřeném ochranném krytu bylo do vzdálenosti S_{ar} (zajištěná vypínací vzdálenost) vyloučeno ohrožení;
 - byl aktuátor tvarově spojen s ochranným krytem, například použitím přiložených bezpečnostních šroubů;
 - se nedaly odstranit jednoduchými prostředky a aby se s nimi jednoduchými prostředky nedalo manipulovat.
- › Při upevňování čtecí hlavy, resp. bezpečnostního spínače a aktuátoru dodržujte maximální utahovací moment ve výši 1 Nm.

9. Elektrické připojení

Máte následující možnosti připojení:

- › Samostatný provoz
- › Sériové řazení pomocí rozdělovačů Y nebo pasivního rozdělovače AC-DP-...-SA-... značky EUCHNER (jen při používání konektorů M12)
- › Sériové řazení například se zapojením ve skříňovém rozvaděči
- › Provoz s vyhodnocovací jednotkou AR



VÝSTRAHA

V případě chyby hrozí ztráta bezpečnostní funkce v důsledku chybného připojení.

- › Za účelem zachování bezpečnosti se vždy musejí vyhodnocovat oba bezpečnostní výstupy.
- › Signalizační výstupy se nesmějí používat jako bezpečnostní výstup.
- › Připojovací kabely uložte tak, aby byly chráněny, čímž předejdete nebezpečí příčného zkratu.



VAROVÁNÍ

Poškození přístroje nebo chybné fungování v důsledku chybného připojení.

- › Nepoužívejte řídicí systém s taktováním nebo taktování ve svém řídicím systému vypněte. Přístroj na bezpečnostních výstupech generuje vlastní testovací impulzy. Následný řídicí systém musí být schopen tyto testovací impulzy o délce až 1 ms tolerovat.
Testovací impulzy se vysílají i při vypnutých bezpečnostních výstupech.
V závislosti na setrvačnosti následného přístroje (řídicí systém, relé atd.) to může vést ke krátkým spínacím operacím.
- › Vstupy připojeného vyhodnocovacího přístroje musejí spínat kladně, neboť oba výstupy bezpečnostního spínače dodávají v zapnutém stavu hladinu +24 V.
- › Všechny elektrické přípojky musejí být od sítě izolovány buď bezpečnostními transformátory podle normy IEC 61558-2-6 s omezením výstupního napětí v případě chyby, nebo rovnocenným izolačním opatřením (PELV).
- › Všechny elektrické výstupy musejí při indukční zátěži disponovat dostatečným ochranným obvodem. Výstupy musejí být za tímto účelem chráněny nulovou diodou. Nesmějí se používat odrušovací členy RC.
- › Silnoproudé přístroje, které představují silný zdroj rušení, musejí být místně odděleny od vstupních a výstupních obvodů pro zpracování signálu. Vodiče bezpečnostních obvodů by se měly vést co nejdále od vodičů výkonových obvodů.
- › Chcete-li zamezit elektromagnetickému rušení, musejí okolní a provozní fyzikální podmínky na místě montáže přístroje odpovídat požadavkům normy EN 60204-1:2006, část 4.4.2 (Elektromagnetická kompatibilita [EMC]).
- › U přístrojů, jako jsou frekvenční měniče nebo indukční tepelná zařízení, dejte pozor na případně vznikající rušivá pole. Dodržujte pokyny ohledně elektromagnetické kompatibility, uvedené v příručkách jednotlivých výrobců.






Důležité!

Pokud by přístroj po zapnutí napájecího napětí neindikoval fungování (např. neblíkající zelená LED dioda STATE), zašlete bezpečnostní spínač v neotevřeném stavu zpět výrobci.

9.1. Upozornění k



Důležité!

- Při využívání podle požadavků  je nezbytné použít napájení podle UL1310 s charakteristikou *for use in Class 2 circuits*. Alternativně můžete použít napájení s omezeným napětím, resp. intenzitou proudu a následujícími požadavky:
 - Galvanicky oddělený napájecí adaptér ve spojení s pojistkou podle UL248. Podle požadavků  musí být tato pojistka dimenzována na max. 3,3 A a integrována do proudového obvodu s max. sekundárním napětím 30 V DC. Dejte pozor na případné nižší parametry připojení vašeho přístroje (viz technické údaje).
- Při využívání podle požadavků  je nezbytné použít připojovací kabel, který je uveden pod kódem kategorie UL CYJV2 nebo CYJV.

1) Upozornění k rozsahu platnosti certifikace UL: Přístroje byly ověřeny podle požadavků UL508 a CSA/C22.2 no. 14 (ochrana proti úrazu elektrickým proudem a požáru).

9.2. Zabezpečení proti chybám

- Napájecí napětí U_B je zabezpečeno proti přepólování.
- Bezpečnostní výstupy jsou zabezpečeny proti zkratu.
- Spínač detekuje příčný zkrat mezi bezpečnostními výstupy.
- Příčný zkrat v kabelu lze vyloučit jeho chráněným uložením.

9.3. Jištění napájení

Napájení musí být jištěno v závislosti na počtu spínačů a na proudu potřebném pro výstupy. Přitom platí následující pravidla:

Max. odběr proudu samostatného spínače I_{max} .

$$I_{max} = I_{UB} + I_{OUT} + I_{OA+OB}$$

$$I_{UB} = \text{provozní proud spínače (50 mA)}$$

$$I_{OUT} = \text{zatěžovací proud signalizačních výstupů (max. 200 mA)}$$

$$I_{OA+OB} = \text{zatěžovací proud bezpečnostních výstupů OA + OB (2 \times \text{max. 400 mA})}$$

Max. odběr proudu řetězce spínačů ΣI_{max} .

$$\Sigma I_{max} = I_{OA+OB} + n \times (I_{UB} + I_{OUT})$$

$$n = \text{počet připojených spínačů}$$

9.4. Požadavky na připojovací kabely



VAROVÁNÍ

Poškození přístroje nebo chybné fungování v důsledku nevhodných připojovacích kabelů.


- ▶ Používejte připojovací komponenty a připojovací kabely značky EUCHNER.
- ▶ Při použití jiných připojovacích komponent platí požadavky z následující tabulky. V případě nedodržení těchto pokynů neručí společnost EUCHNER za spolehlivé fungování.

Dbejte následujících požadavků na připojovací kabely:

Parametr	Hodnota	Jednotka
Min. průřez žily	0,34	mm ²
R max.	60	Ω/km
C max.	120	nF/km
L max.	0,65	mH/km
Doporučený typ kabelu	LIYY 8x, resp. 5 × 0,34 mm ²	

9.5. Maximální délky kabelů


Odpor kabelu připouští řetězce spínačů s celkovou maximální délkou kabelu 200 metrů, a to s přihlédnutím k úbytku napětí (viz následující tabulku se vzorovými daty a příkladem úbytku).

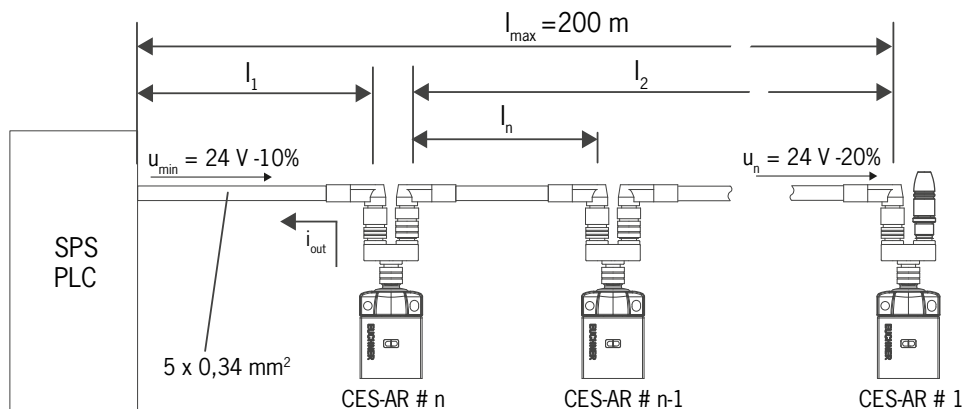

n	I _{OUT} (mA)	l ₁ (m)
max. počet spínačů	možný výstupní proud na jednotlivých kanálech OA/OB	max. délka kabelu od posledního spínače po řídicí systém
5	10	150
	25	100
	50	80
	100	50
	200	25
6	10	120
	25	90
	50	70
	100	50
	200	25
10	10	70
	25	60
	50	50
	100	40
	200	25

9.5.1. Určení délky kabelu pomocí tabulky s příklady

Příklad: V sériovém řazení se má použít šest spínačů. Od bezpečnostního relé ve skříňovém rozvaděči po poslední spínač (#6) se položí 40 metrů kabelu. Mezi jednotlivými bezpečnostními spínači je položeno vždy 20 metrů kabelu.

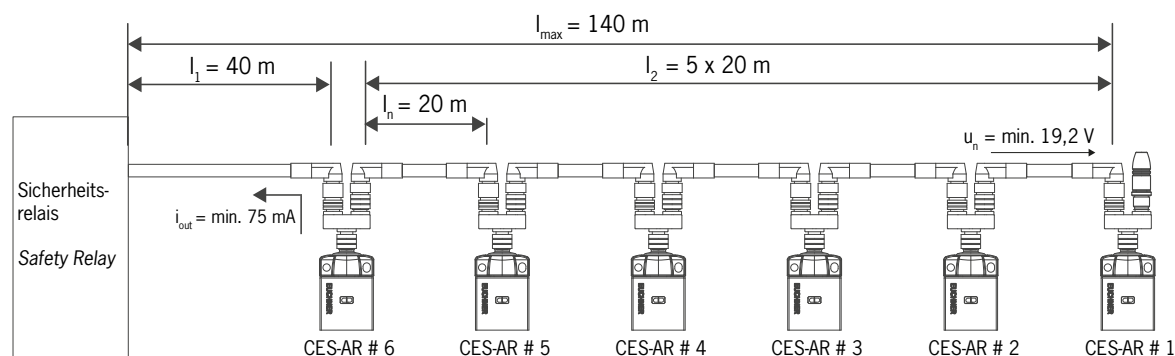

Obr. 1: Příklad zapojení se šesti spínači CES-AR

Za spínači je zapojeno bezpečnostní relé, které na každém ze dvou bezpečnostních vstupů odebírá proud 75 mA. V celém rozsahu teplot pracuje při napětí 19,2 V (odpovídá 24 V – 20 %).


Všechny relevantní hodnoty lze nyní určit pomocí tabulky s příklady:

1. Ve sloupci n (max. počet spínačů) vyberte odpovídající úsek. Zde: šest spínačů.
 2. Ve sloupci I_{OUT} (možný výstupní proud na jednotlivých kanálech OA/OB) vyhledejte proud, který je větší nebo roven 75 mA. Zde: 100 mA.
- ➔ Sloupec l_1 uvádí maximální délku kabelu od posledního spínače (#6) do řídicího systému. Zde: přípustných je 50 metrů.

Výsledek: Požadovaná délka kabelu l_1 ve výši 40 metrů je nižší než povolená hodnota z tabulky. Celková délka řetězce spínačů l_{max} ve výši 140 metrů je nižší než maximální hodnota 200 metrů.

- ➔ Plánovaná aplikace je v této podobě funkční.

9.6. Obsazení konektoru bezpečnostního spínače CES-AR

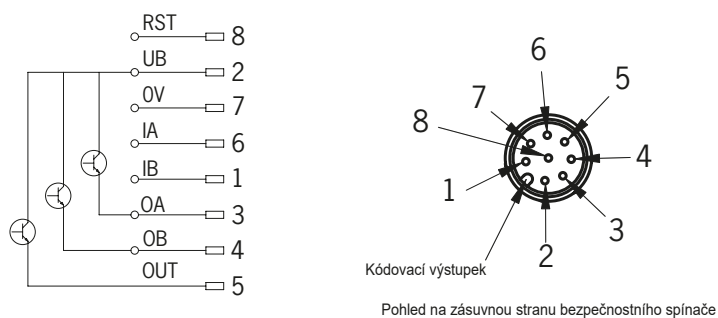

Obr. 2: Obsazení konektoru bezpečnostního spínače CES-AR



Kontakt	Označení	Popis	Barva žíly
1	IB	Uvolňovací vstup kanálu 2	Bílá
2	UB	Napájení, 24 V DC	Hnědá
3	OA	Bezpečnostní výstup kanálu 1	Zelená
4	OB	Bezpečnostní výstup kanálu 2	Žlutá
5	OUT	Signalizační výstup	Šedá
6	IA	Uvolňovací vstup kanálu 1	Růžová
7	0 V	Zem, 0 V DC	Modrá
8	RST	Resetovací vstup	Červená

9.7. Obsazení konektoru rozdělovače Y

Obsazení konektoru
bezpečnostního
spínače CES-AR
(8pól., s kolíky)
a rozdělovače Y
(8pól., s dutinkami)



Kontakt	Funkce
X1.1	IB
X1.2	U _B
X1.3	OA
X1.4	OB
X1.5	OUT
X1.6	IA
X1.7	0 V
X1.8	RST

Mústkový konektor 097645
4 póly, s kolíky
(ilustrační obr.)

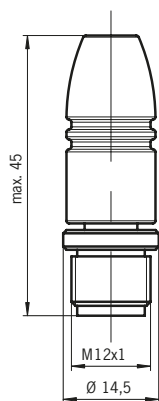


Rozdělovač Y
s přípojovacími kabelem
111696 nebo 112395

Zásuvka

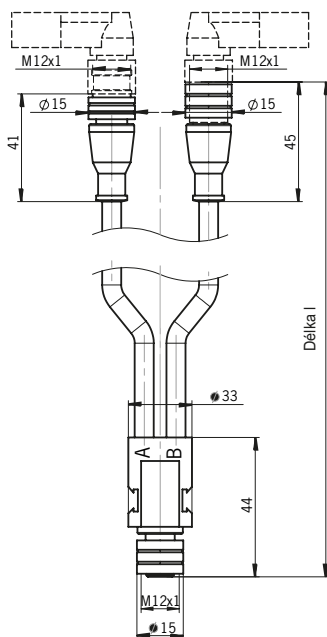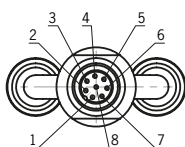

Zásuvka s kolíky





Zásuvka

Kontakt	Funkce	Kontakt	Funkce
X2.1	U _B	X3.1	U _B
X2.2	OA	X3.2	IA
X2.3	0 V	X3.3	0 V
X2.4	OB	X3.4	IB
X2.5	RST	X3.5	RST


Rozdělovač Y
097627

Zásuvka

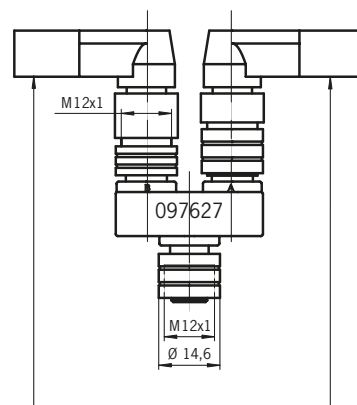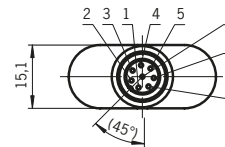

Obj. č.	Délka l [mm]
111696	200
112395	1000

Zásuvka s kolíky

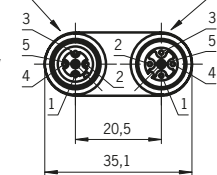

Zásuvka

Kontakt	Funkce	Kontakt	Funkce
X2.1	U _B	X3.1	U _B
X2.2	OA	X3.2	IA
X2.3	0 V	X3.3	0 V
X2.4	OB	X3.4	IB
X2.5	RST	X3.5	RST

9.8. Připojení jediného přístroje AR

Při používání jediného přístroje AR přístroj připojte tak, jak je to znázorněno na Obr. 3. Signalizační výstupy lze zavést do řídicího systému.

Spínač lze resetovat prostřednictvím vstupu RST. Za tímto účelem je třeba na vstup RST nejméně na tři sekundy přivést napětí 24 V. Jestliže se vstup RST nepoužívá, musí být připojen na 0 V.




VÝSTRAHA

V případě chyby hrozí ztráta bezpečnostní funkce v důsledku chybného připojení.
 ▶ Za účelem zachování bezpečnosti se vždy musejí vyhodnocovat oba bezpečnostní výstupy (OA a OB).



Důležité!

Příklad uvádí pouze výňatek relevantní pro připojení systému CES. Znázorněný příklad nepředstavuje úplný plán systému. Odpovědnost za bezpečné začlenění do bezpečného komplexního systému nese uživatel. Podrobné příklady použití najdete na webu www.euchner.com. Do vyhledávání jednoduše zadejte objednávací číslo svého spínače. Všechny příklady zapojení dostupné pro přístroj najdete v sekci *Ke stažení*.

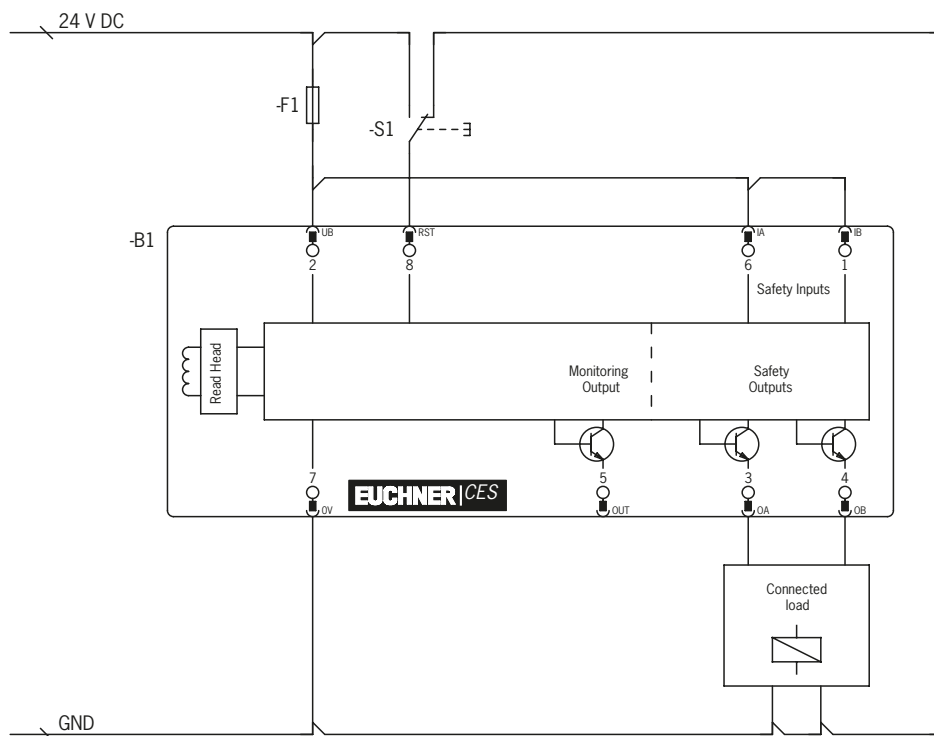

Obr. 3: Příklad připojení při samostatném provozu spínače CES-AR-...

9.9. Připojení několika přístrojů do řetězce spínačů



Důležité!

- Řetězec spínačů AR smí obsahovat maximálně 20 bezpečnostních spínačů.
- Příklad uvádí pouze výňatek relevantní pro připojení systému CES. Znázorněný příklad nepředstavuje úplný plán systému. Odpovědnost za bezpečné začlenění do bezpečného komplexního systému nese uživatel. Podrobné příklady použití najdete na webu www.euchner.com. Do vyhledávání jednoduše zadejte objednací číslo svého spínače. Všechny příklady zapojení dostupné pro přístroj najdete v sekci *Ke stažení*.

Sériové řazení je zde znázorněno na příkladu provedení s konektorem M12. Spínače se do série připojují pomocí konfekcionovaných připojovacích kabelů a rozdělovačů Y. Dojde-li k otevření ochranných dveří nebo ke vzniku chyby na některém ze spínačů, systém stroj vypne. Nadřazený řídicí systém při tomto způsobu připojení však nepozná, které ochranné dveře jsou právě otevřeny nebo na kterém spínači došlo k chybě. K tomu je zapotřebí speciální vyhodnocovací jednotka AR (viz kapitolu 9.10. *Pokyny k provozu s vyhodnocovací jednotkou AR na straně 19*).


Sériové řazení je také možné realizovat pomocí svorek ve skříňovém rozvaděči.

Bezpečnostní výstupy jsou napevno přiřazeny k příslušným bezpečnostním vstupům následného spínače. Výstup OA musí být veden na vstup IA, výstup OB pak na vstup IB. Pokud by se přípojky zaměnily (např. OA na IB), přejde přístroj do chybového stavu.

Při sériovém řazení vždy používejte vstup RST. Tímto resetovacím vstupem lze najednou resetovat všechny spínače v řetězci. Za tímto účelem je třeba na vstup RST nejméně na tři sekundy přivést napětí 24 V. Jestliže se vstup RST ve vaší aplikaci nepoužívá, musí být připojen na 0 V.

Dbejte následujících pokynů:

- Pro všechny spínače v řetězci se musí použít společný signál. Může se jednat o střídavý přepínač, použít však lze také výstup řídicího systému. Tlačítko není vhodné, neboť reset musí být za provozu vždy připojen na GND (viz spínač S1 na *Obr. 4 na straně 18*).
- Reset se vždy musí provést pro všechny spínače v řetězci současně.

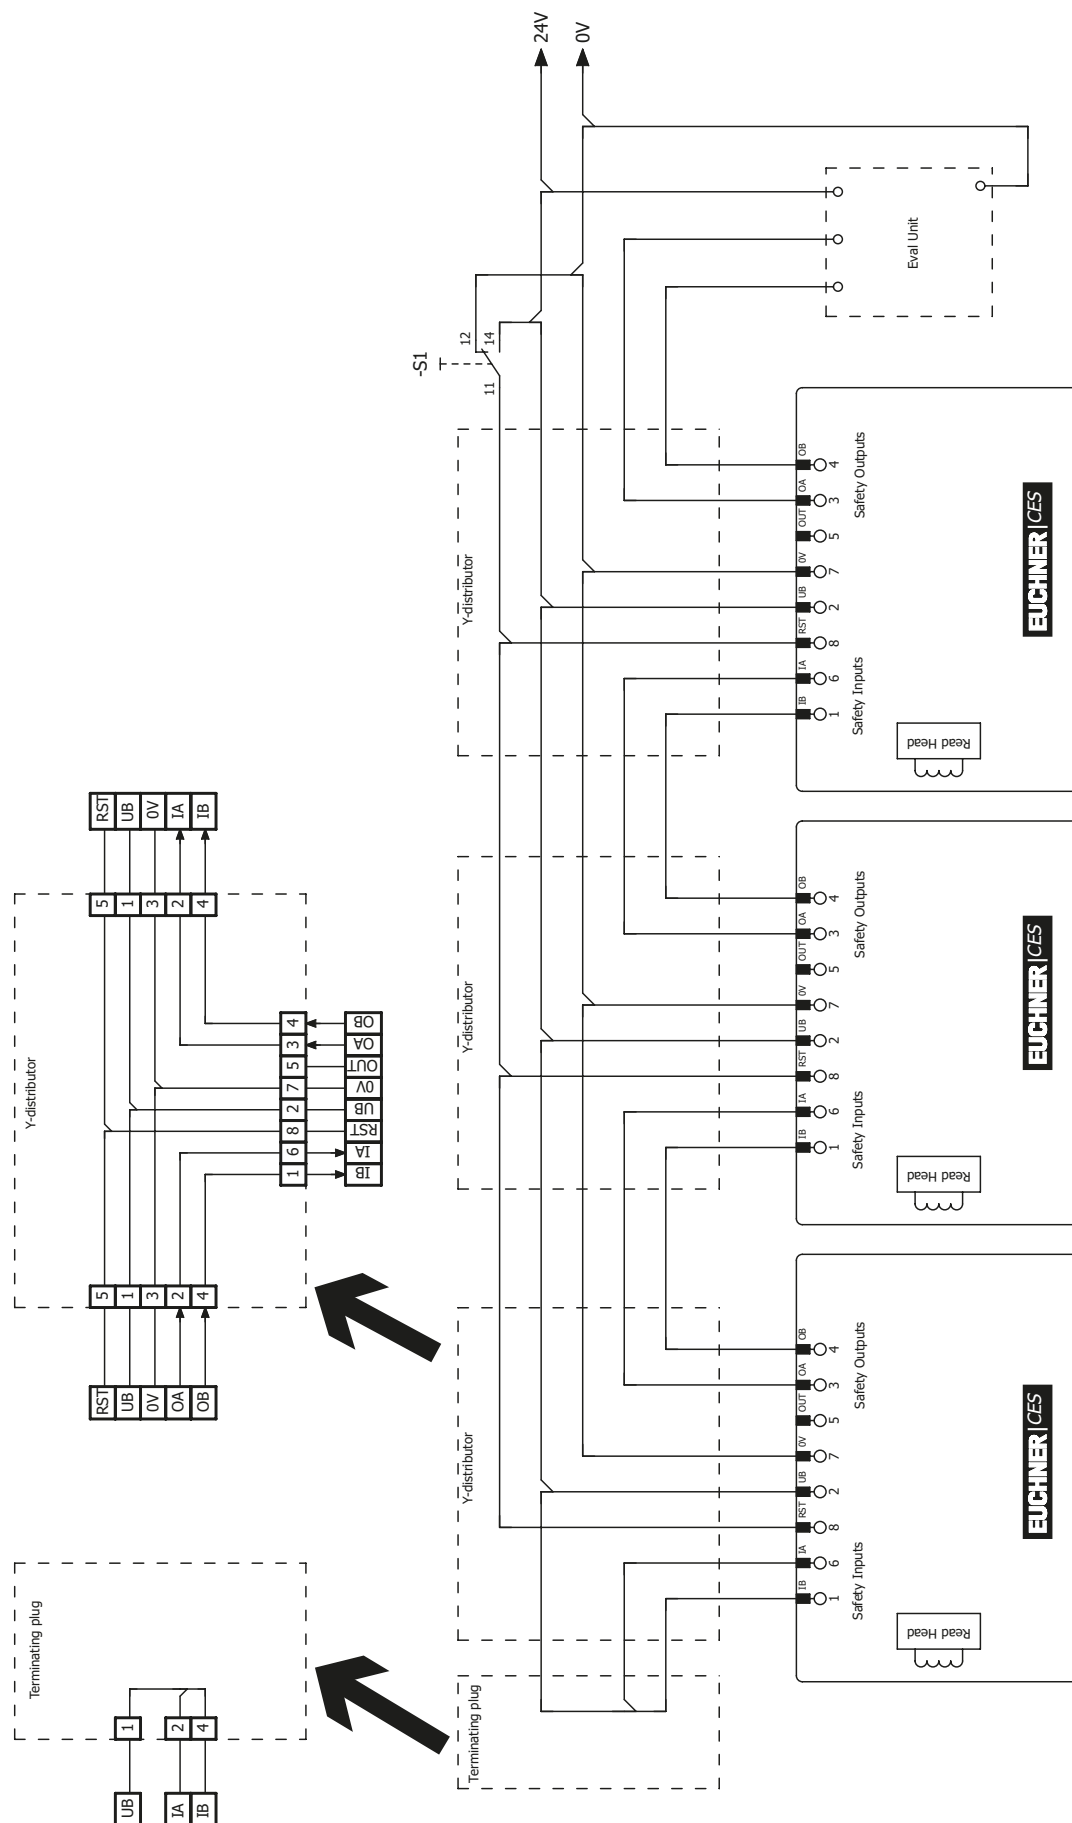

Obr. 4: Příklad připojení při sériovém řazení s resetovacím vstupem a střídavým přepínačem.

9.10. Pokyny k provozu s vyhodnocovací jednotkou AR


Přístroje od verze 1.1.2 lze provozovat na vyhodnocovací jednotce AR. Další informace naleznete v návodu k použití příslušné vyhodnocovací jednotky AR.

9.11. Pokyny pro provoz s bezpečnostními řídicími systémy

Při připojování k bezpečnostním řídicím systémům dbejte následujících pokynů:

- › Pro řídicí systém a připojené bezpečnostní spínače používejte společné napájení.
- › Pro U_B se nesmí používat taktované napájení. Odbočku napájecího napětí zhotovte přímo ze síťového zdroje. Při připojování napájecího napětí ke svorce bezpečnostního řídicího systému musí tento výstup poskytovat dostatečný proud.
- › Vstupy IA a IB vždy připojujte přímo k síťovému zdroji nebo k výstupům OA a OB jiného přístroje EUCHNER AR (sériové řazení). Na vstupy IA a IB se nesmějí připojovat taktované signály.
- › Bezpečnostní výstupy (OA a OB) lze připojit k bezpečným vstupům řídicího systému. Předpoklad: Vstup musí být vhodný pro taktované bezpečnostní signály (signály OSSD, např. světelných clon). Řídicí systém přitom musí tolerovat testovací impulzy na vstupních signálech. Toto nastavení lze obvykle parametrizovat v řídicím systému. V této souvislosti dbejte pokynů výrobce řídicího systému. Informace o době trvání impulzu vašeho bezpečnostního spínače naleznete v kapitole 12. *Technické údaje na straně 24.*

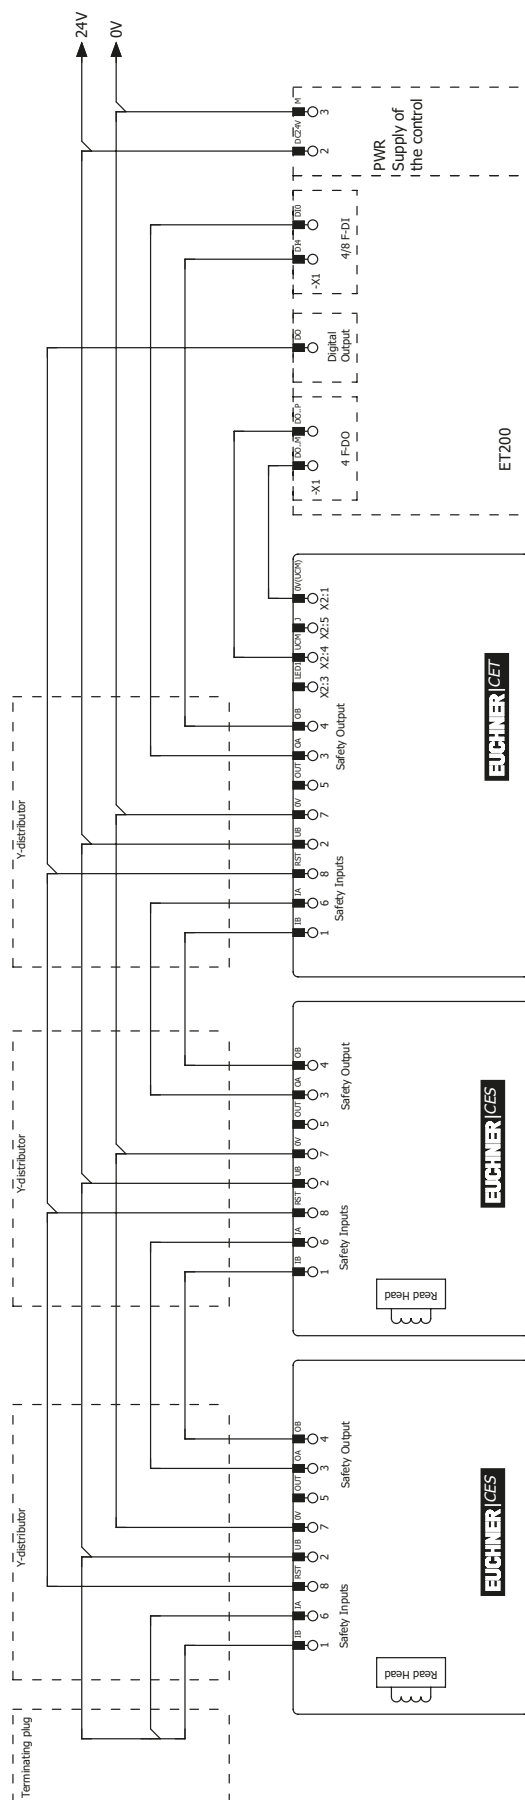


Podrobné příklady připojení a parametrizace řídicího systému pro mnoho dalších přístrojů najdete na webu www.euchner.com v sekci *Servis / Ke stažení / Aplikace / CES*. Na tomto místě také přesněji vysvětlujeme některé zvláštnosti jednotlivých přístrojů.



Obr. 5: Příklad připojení při smíšeném sériovém řazení (2× CES a 1× CET) v kombinaci s modulem ET200

10. Uvedení do provozu

10.1. Indikační LED diody

LED	Barva	Stav	Význam
STATE	Zelená	Svítlí 	Běžný provoz
		Bliká 	- Režim učení nebo probíhá autodiagnostický test - Aktuátor v mezní oblasti (od verze 1.1.2) (další signalizační funkce vizte kapitolu 11. <i>Tabulka stavů systému na straně 23</i>)
DIA	Červená	Svítlí 	- Interní chyba elektroniky - Chyba na vstupech/výstupech

10.2. Funkce učení aktuátoru (jen při vyhodnocování typu Unicode)

Než systém vytvoří funkční jednotku, musí se aktuátor pomocí funkce učení přiřadit k bezpečnostnímu spínači.

V režimu učení jsou bezpečnostní výstupy a signalizační výstup OUT vypnuty, tj. systém se nachází v bezpečném stavu.



Tip!

Proces učení doporučujeme provést před montáží. Chcete-li zamezit záměně, označte spínače a aktuátory, které patří k sobě. U sériově řazených přístrojů doporučujeme proces učení provést pro každý jednotlivý přístroj zvlášť ještě před zapojením do série.



Důležité!

- ▶ Učení lze provést pouze tehdy, pokud přístroj bezchybně funguje. Nesmí svítit červená LED dioda DIA.
- ▶ Při učení nového aktuátoru zablokuje bezpečnostní spínač kód posledního předchůdce. Při opětovném nastavování (učení) pak tento ovládací prvek nelze ihned znovu nastavit. Zablockovaný kód se v bezpečnostním spínači opět uvolní až po naučení třetího kódu.
- ▶ Bezpečnostní spínač lze vždy provozovat pouze s posledním naučeným aktuátorem.
- ▶ Počet procesů učení je neomezený.
- ▶ Rozpozná-li spínač při aktivovaném režimu učení poslední naučený aktuátor, režim učení se ihned ukončí a spínač přejde do běžného provozu.
- ▶ Nachází-li se nastavovaný aktuátor v detekční oblasti méně než 60 sekund, neaktivuje se a zůstane uložen poslední nastavený aktuátor.
- ▶ Po neúspěšném učení přejde spínač do běžného provozu.

10.2.1. Příprava přístroje na učení a nastavení aktuátoru v režimu učení

1. Zapněte přívod napájecího napětí do bezpečnostního spínače.
 - ➔ Zelená LED dioda začne rychle blikat (cca 10 Hz).
Během této doby (asi deset sekund) se provádí autodiagnostický test. LED dioda poté třikrát cyklicky zabliká a signalizuje aktivovaný režim učení.
Režim učení zůstává aktivní po dobu asi tří minut.
2. Ke čtecí hlavě přiložte nový aktuátor (dbejte na to, aby vzdálenost byla menší než S_{a0}).
 - ➔ Zahájí se nastavování (učení), bliká zelená LED dioda (cca 1 Hz). V průběhu učení bezpečnostní spínač kontroluje, zda se nejedná o zablockovaný aktuátor. Není-li tomu tak, nastavování (učení) se po uplynutí asi 60 sekund ukončí a zelená LED dioda zhasne. Nový kód se uloží, starý kód se zablokuje.
3. Chcete-li nově naučený kód aktuátoru v bezpečnostním spínači aktivovat, musíte následně alespoň na tři sekundy vypnout přívod napájecího napětí do bezpečnostního spínače.

10.2.2. Funkce učení při sériovém řazení, výměna a učení přístroje

Doporučujeme, abyste funkci učení aktuátorů neprováděli v sériovém řazení, nýbrž jednotlivě. Učení v sériovém řazení funguje v principu analogicky k samostatnému provozu. Je možné učit všechny spínače v řetězci současně. Předpokladem je bezchybný chod řetězce spínačů a dodržení následujících kroků. U smíšených řetězců spínačů může být nutné provést další kroky (např. u řetězců se spínači CES a bezpečnostních spínačů s jističem ochranného krytu). V této souvislosti dbejte návodu k použití dalších přístrojů v řetězci.

Práce na kabeláži (například při výměně přístroje) by se obecně měly provádět v beznapětovém stavu. U určitých zařízení je však přesto nutné tyto práce a následné učení provádět za běžícího provozu.

Aby to bylo možné, je nutné vstup RST zapojit tak, jak je to uvedeno na *Obr. 4 na straně 18*.

Postupujte takto:

1. Otevřete ochranný kryt, na němž je třeba vyměnit spínač nebo aktuátor.
2. Namontujte nový spínač nebo aktuátor a připravte je na proces učení (viz kapitolu 10.2.1. *Příprava přístroje na učení a nastavení aktuátoru v režimu učení na straně 21*).
3. Připojte všechny ochranné kryty v řetězci.
4. Alespoň na tři sekundy proveďte reset (24 V na RST).
➔ Na bezpečnostním spínači, který vidí nový aktuátor, bliká frekvencí asi 1 Hz zelená LED dioda a proběhne „spárování“ s aktuátorem. Operace trvá asi minutu. Systém v průběhu této doby nevypínejte a neresetujte! Učení je ukončeno, jakmile zhasnou všechny LED diody na přístroji.
5. Alespoň na tři sekundy proveďte reset (24 V na RST).
➔ Systém se restartuje a poté znovu pracuje v běžném režimu.

10.3. Kontrola funkčnosti



VÝSTRAHA

- V případě chyby při instalaci a kontrole funkčnosti hrozí nebezpečí smrtelného poranění.
- › Před kontrolou funkčnosti zajistěte, aby se v nebezpečném prostoru nenacházely žádné osoby.
 - › Dbejte platných předpisů o prevenci úrazů.

10.3.1. Kontrola elektrické funkčnosti

Po instalaci a každé chybě je nutné provést úplnou kontrolu bezpečnostních funkcí. Postupujte takto:

1. Zapněte napájecí napětí.
➔ Stroj se nesmí samostatně rozeběhnout.
➔ Bezpečnostní spínač provede autodiagnostický test. Po dobu deseti sekund bliká frekvencí 10 Hz zelená LED dioda STATE. Poté zelená LED dioda STATE bliká v pravidelných intervalech.
2. Zavřete všechny ochranné kryty.
➔ Stroj se nesmí samostatně rozeběhnout.
➔ Zelená LED dioda STATE nepřetržitě svítí.
3. Uvolněte (zapněte) provoz v řídicím systému.
4. Otevřete ochranný kryt.
➔ Stroj se musí vypnout a nesmí se dát spustit, dokud ochranný kryt bude otevřený.
➔ V pravidelných intervalech bliká zelená LED dioda STATE.

Kroky 2–4 opakujte pro každý jednotlivý ochranný kryt.

11. Tabulka stavů systému

Provozní režim	Aktuátor / poloha dveří	Bezpečnostní výstupy OA a OB	LED indikace Výstup		Stav
			STATE (zelená)	DIA (červená)	
Autodiagnostický test	X	Vyp.	10 Hz (10 s)	○	Autodiagnostický test po zapnutí napájení
Běžný provoz	Zavř.	Zap.		○	Běžný provoz, zavřené dveře
	Zavř.	Zap.	Inverzní sekvence blikání	○	Běžný provoz, zavřené dveře, aktuátor v mezní oblasti → seřídte dveře (od verze 1.1.2)
	Zavř.	Vyp.	1× inverzně	○	Běžný provoz, zavřené dveře, předchozí prvek v řetězci spínačů signalizuje <i>otevřené dveře</i> (jen při sériovém řazení)
	Otev.	Vyp.	1×	○	Běžný provoz, otevřené dveře
	Otev.	Vyp.	2×	○	Běžný provoz, otevřené dveře, při prvním uvedení do provozu nebyl úspěšně naučen žádný aktuátor
Režim učení (jen Unicode)	Otev.	Vyp.	3×	○	Otevřené dveře, přístroj je připraven k učení jiného aktuátoru (jen po krátkou dobu po zapnutí napájení)
	Zavř.	Vyp.	1 Hz	○	Režim učení
	X	Vyp.	○	○	Kladné potvrzení po úspěšném nastavení v režimu učení (jen Unicode)
Indikace chyb	X	Vyp.	2×		Chyba na vstupu (např. chybějící testovací impulzy, nelogický stav sepnutí předchozího spínače v řetězci)
	Zavř.	Vyp.	3×		Vadný aktuátor (např. chyba v kódu nebo nečitelný kód)
	X	Vyp.	4×		Chyba na výstupu (např. příčný zkrat, ztráta schopnosti spínání)
	X	Vyp.	5×		Interní chyba (např. závada na některé ze součástí, chyba v datech)
Vysvětlení symbolů	○				LED dioda nesvítí
					LED dioda svítí
					LED dioda bliká po dobu deseti sekund frekvencí 10 Hz
					LED dioda třikrát blikne; doba cyklu 7 s
	X				Libovolný stav

Po odstranění příčiny je možné chyby zpravidla resetovat otevřením a zavřením ochranného krytu. Pokud by byla chyba poté nadále signalizována, použijte resetovací funkci nebo nakrátko odpojte napájení. Pokud by chybu nebylo možné resetovat ani opětovným spuštěním, kontaktujte výrobce.



Důležité!

Pokud byste indikovaný stav přístroje v tabulce stavů systému nenalezli, je pravděpodobné, že došlo k interní chybě přístroje. V takovém případě byste měli kontaktovat výrobce.

12. Technické údaje



UPOZORNĚNÍ

Je-li k výrobku přiložen datový list, platí údaje z datového listu.

12.1. Technické údaje bezpečnostních spínačů CES-AR-C01-...

Parametr	Hodnota			Jednotka
	Min.	Typ.	Max.	
Materiál tělesa		Plast PBT		
Rozměry	Dle normy EN 60947-5-2			
Hmotnost		0,12		kg
Povolený rozsah provozních teplot při $U_B = 24$ V DC	-20	-	55	°C
Teplota při skladování	-25	-	70	
Krytí		IP67		
Třída ochrany		III		
Stupeň znečištění		3		
Montážní poloha		Libovolná		
Způsob připojení		Konektor M12, 8pól.		
Napájecí napětí U_B (regulováno, zbytkové zvlnění < 5 %)		24 ±15 % (PELV)		V DC
Odběr proudu	-	-	50	mA
Externí jištění (napájecí napětí)	0,25	-	8	A
Bezpečnostní výstupy OA/OB	Polovodičové výstupy, PNP, odolné proti zkratu			
- Výstupní napětí $U(OA)/U(OB)$ ¹⁾				
HIGH $U(OA)$	$U_B - 1,5$	-	U_B	V DC
HIGH $U(OB)$				
LOW $U(OA)/U(OB)$		0		
Spínaný proud na každém bezpečnostním výstupu	1	-	400	mA
Kategorie použití dle normy EN IEC 60947-5-2	DC-13 24 V 400 mA Varování: Při indukční zátěži musejí být výstupy chráněny nulovou diodou.			
Zbytkový proud I_r		≤ 0,25		mA
Signalizační výstup OUT ¹⁾	PNP, odolné proti zkratu			
- Výstupní napětí	$0,8 \times U_B$	-	U_B	V DC
- Zatížitelnost	-	-	200	mA
Návrhové izolační napětí U_i	-	-	300 ²⁾	V
Návrhová odolnost proti rázovému napětí U_{imp}	-	-	1,5	kV
Podmíněný zkratový proud		100		A
Odolnost proti vibracím	Dle normy EN IEC 60947-5-2			
Frekvence spínání	-	-	1	Hz
Opakovatelná přesnost R		≤ 10		%
Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu	Dle normy EN IEC 60947-5-3			
Prodleva do dosažení pohotovostního stavu	-	8	-	s
Doba rizika – samostatný přístroj	-	-	260	ms
Prodleva doby rizika u každého přístroje		5		ms
Doba do zapnutí	-	-	400	ms
Doba diskrepance	-	-	10	ms
Délka testovacího impulsu		1		ms
Hodnoty spolehlivosti podle normy EN ISO 13849-1				
Kategorie		4		
Úroveň vlastností		PL e		
PFH_D		$2,1 \times 10^{-9}$ / hod.		
Doba provozu		20		Roky

1) Hodnoty při spínaném proudu 50 mA bez přihlídnutí k délce kabelu.

2) Do 75 V otestováno organizací BG.

12.1.1. Typické časové hodnoty systému

Přesné hodnoty najdete v technických údajích.

Prodleva do dosažení pohotovostního stavu: Po zapnutí provádí přístroj autodiagnostický test. K použití je systém připraven až po uplynutí této doby.

Doba do zapnutí bezpečnostních výstupů: Max. reakční doba T_{on} je doba, která uplyne od okamžiku, kdy se aktuátor přesune do detekční oblasti, do zapnutí bezpečnostních výstupů.

Monitorování současného sepnutí bezpečnostních vstupů IA/IB: Mají-li bezpečnostní vstupy po určitou dobu rozdílný stav sepnutí, vypnou se bezpečnostní výstupy (OA a OB). Přístroj přejde do chybového stavu.

Doba rizika podle normy EN 60947-5-3: Opustí-li aktuátor detekční oblast, bezpečnostní výstupy (OA a OB) se nejpozději po uplynutí doby rizika vypnou.

Jestliže se provozuje víc přístrojů v sériovém řazení, zvyšuje se s každým novým přístrojem doba rizika celého řetězce přístrojů. K výpočtu použijte tento vzorec:

$$t_r = t_{r,e} + (n \times t_i)$$

t_r = celková doba rizika

$t_{r,e}$ = doba rizika samostatného přístroje (viz technické údaje)

t_i = prodleva doby rizika u každého přístroje

n = počet dalších přístrojů (celkový počet -1)



Doba diskrepance: Bezpečnostní výstupy (OA a OB) se spínají s mírným časovým odstupem. Nejpozději po uplynutí doby diskrepance má jejich signál stejný stav.

Testovací impulzy na bezpečnostních výstupech: Přístroj na výstupních kabelech OA/OB generuje vlastní testovací impulzy. Následný řídicí systém musí být schopen tyto testovací impulzy tolerovat.

Toto nastavení lze obvykle parametrizovat v řídicích systémech. Pokud by se váš řídicí systém nedal parametrizovat nebo vyžadoval kratší testovací impulzy, kontaktujte naši podporu.

Testovací impulzy se vysílají i při vypnutých bezpečnostních výstupech.


12.1.2. Rozměrový výkres bezpečnostního spínače CES-AR-C01-...

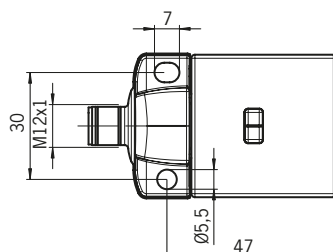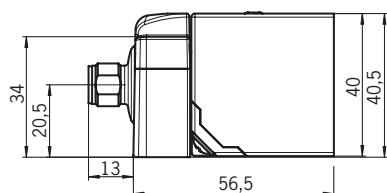

12.2. Technické údaje aktuátoru CES-A-BBA

Parametr	Hodnota			Jednotka
	Min.	Typ.	Max.	
Materiál tělesa	Plast (PPS)			
Rozměry	42 × 25 × 12			mm
Hmotnost	0,02			kg
Povolený rozsah provozních teplot	-25	-	+70	°C
Krytí	IP65/IP67/IP69/IP69K			
Montážní poloha	Aktivní plocha proti čtecí hlavě			
Napájení	Indukční z čtecí hlavy			

12.2.1. Rozměrový výkres

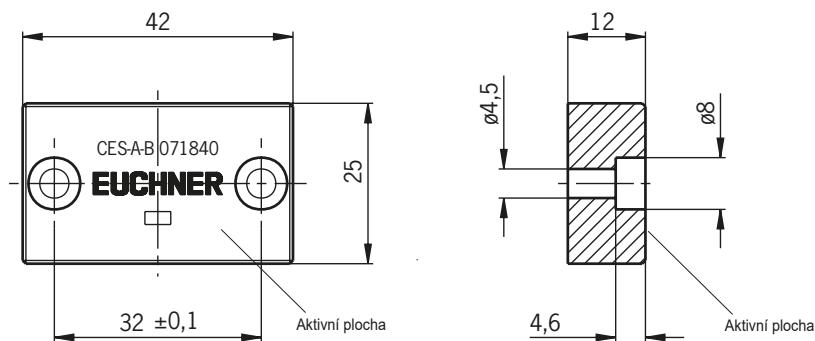

UPOZORNĚNÍ

Dva bezpečnostní šrouby M4 × 14 jsou součástí dodávky.

12.2.2. Spínací vzdálenosti


Detekční oblast při odchylce soustřednosti $m = 0^1$)

Parametr	Hodnota			Jednotka
	Min.	Typ.	Max.	
Zapínací vzdálenost	-	18	-	mm
Zajištěná spínací vzdálenost s_{ao}	15	-	-	
Hystereze spínání	1	3	-	
Zajištěná vypínací vzdálenost s_{ar}	-	-	45	

1) Hodnoty platí pro nelicující montáž aktuátoru na kovový díl.

12.2.3. Typická detekční oblast

(jen ve spojení s aktuátorem CES-A-BBA)

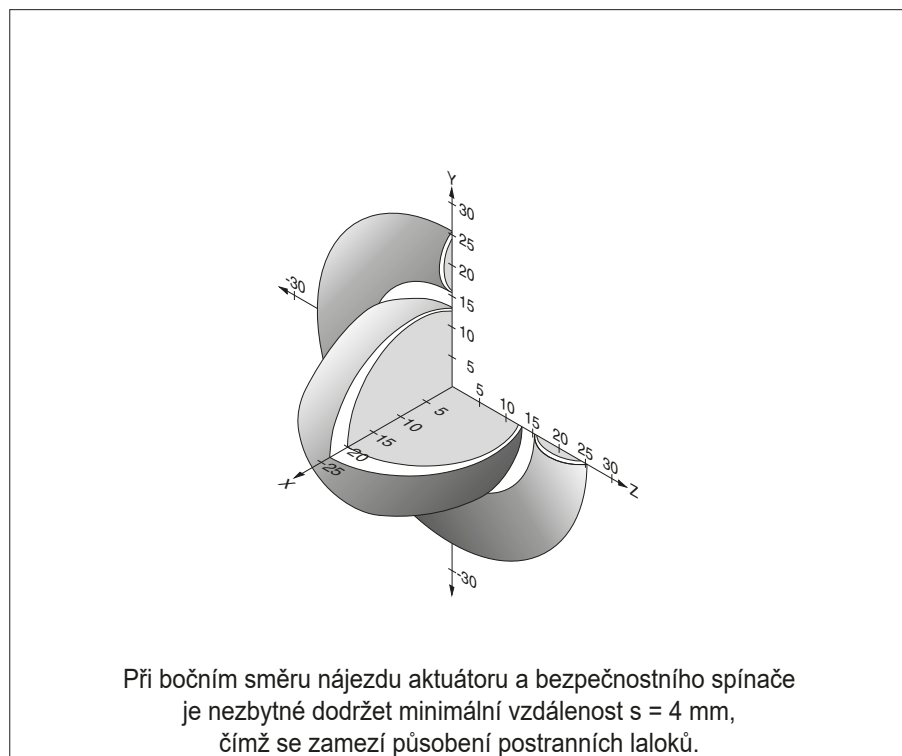


Obr. 6: Typická detekční oblast

12.3. Technické údaje aktuátoru CES-A-BDA-18

Parametr	Hodnota			Jednotka
	Min.	Typ.	Max.	
Materiál tělesa - Dutinka - Aktivní plocha	PBT-GF30, termoplast PEEK 450, termoplast			
Utahovací moment upevňovacího šroubu	2			Nm
Rozměry	∅ 18 × 9			mm
Hmotnost	0,003			kg
Povolený rozsah provozních teplot	-25	-	+70	°C
Krytí	IP65/IP67			
Montážní poloha	Aktivní plocha proti čtecí hlavě			
Napájení	Indukční z čtecí hlavy			

12.3.1. Rozměrový výkres

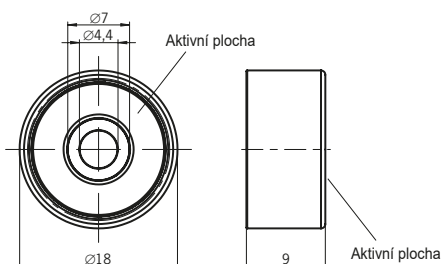

UPOZORNĚNÍ

Jeden bezpečnostní šroub M4 × 14 je součástí dodávky.

12.3.2. Spínací vzdálenosti


Detekční oblast při odchylce soustřednosti $m = 0^1$)

Parametr	Hodnota			Jednotka
	Min.	Typ.	Max.	
Zapínací vzdálenost	-	19	-	mm
Zajištěná spínací vzdálenost s_{ao}	10	-	-	
Hystereze spínání	1	3	-	
Zajištěná vypínací vzdálenost s_{ar}	-	-	45	

1) Hodnoty platí pro nelicující montáž aktuátoru na kovový díl.

12.3.3. Typická detekční oblast

(jen ve spojení s aktuátorem CES-A-BDA-18 při nelícující montáži)

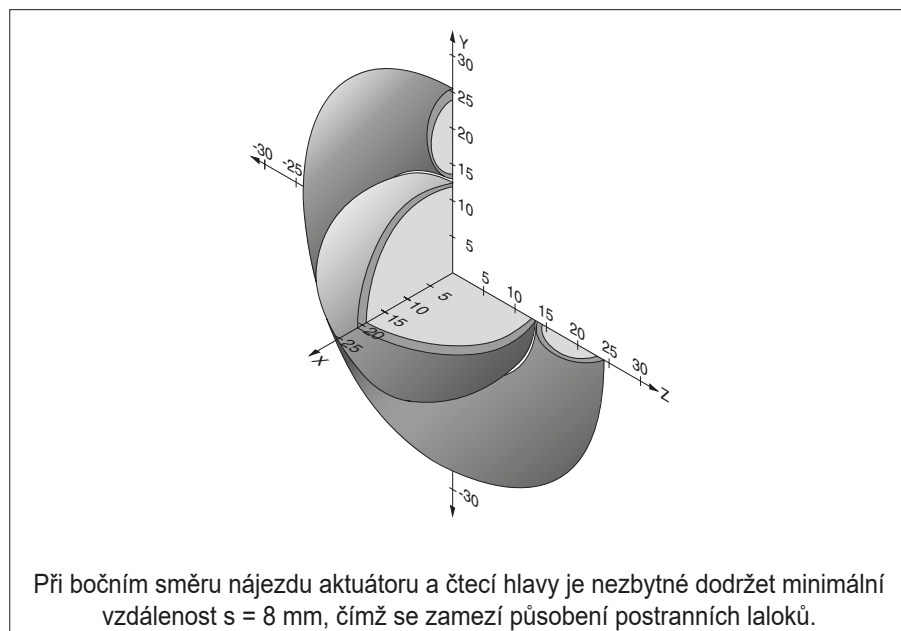


Obr. 7: Typická detekční oblast

12.4. Technické údaje aktuátoru CES-A-BPA

Parametr	Hodnota			Jednotka
	Min.	Typ.	Max.	
Materiál tělesa	PBT			
Rozměry	40 × 40 × 10			mm
Hmotnost	0,025			kg
Povolený rozsah provozních teplot	-25	-	70	°C
Krytí	IP65/IP67/IP69/IP69K			
Montážní poloha	Aktivní plocha proti čteci hlavě			
Napájení	Indukční z čteci hlavy			

12.4.1. Rozměrový výkres

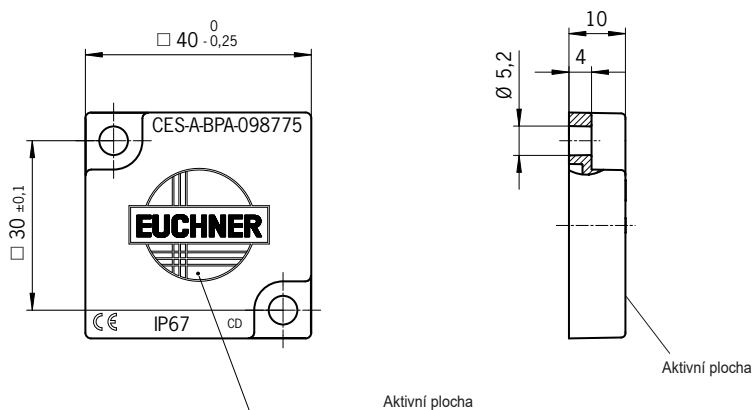

UPOZORNĚNÍ

Dva bezpečnostní šrouby M5 × 10 jsou součástí dodávky.

12.4.2. Spínací vzdálenosti


Detekční oblast při odchylce soustřednosti $m = 0^1$)

Parametr	Hodnota			Jednotka
	Min.	Typ.	Max.	
Zapínací vzdálenost	-	22	-	mm
Zajištěná spínací vzdálenost s_{ao}	18	-	-	
Hystereze spínání	1	2	-	
Zajištěná vypínací vzdálenost s_{ar}	-	-	58	

1) Hodnoty platí pro nelicující montáž aktuátoru na kovový díl.

12.4.3. Typická detekční oblast

(jen ve spojení s aktuátorem CES-A-BPA při nelícující montáži)

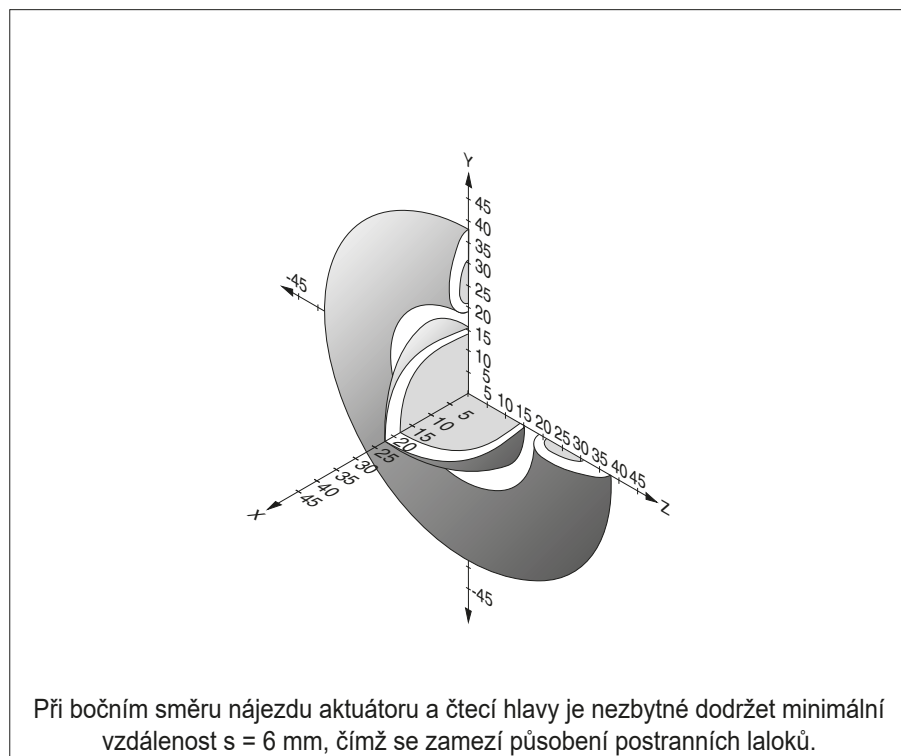


Obr. 8: Typická detekční oblast

12.5. Technické údaje aktuátoru CES-A-BRN

Parametr	Hodnota			Jednotka
	Min.	Typ.	Max.	
Materiál tělesa	PPS			
Rozměry	80 × 40 × 15			mm
Hmotnost	0,06			kg
Povolený rozsah provozních teplot	-25	-	70	°C
Krytí	IP67			
Montážní poloha	Aktivní plocha proti čtecí hlavě			
Napájení	Indukční z čtecí hlavy			

12.5.1. Rozměrový výkres

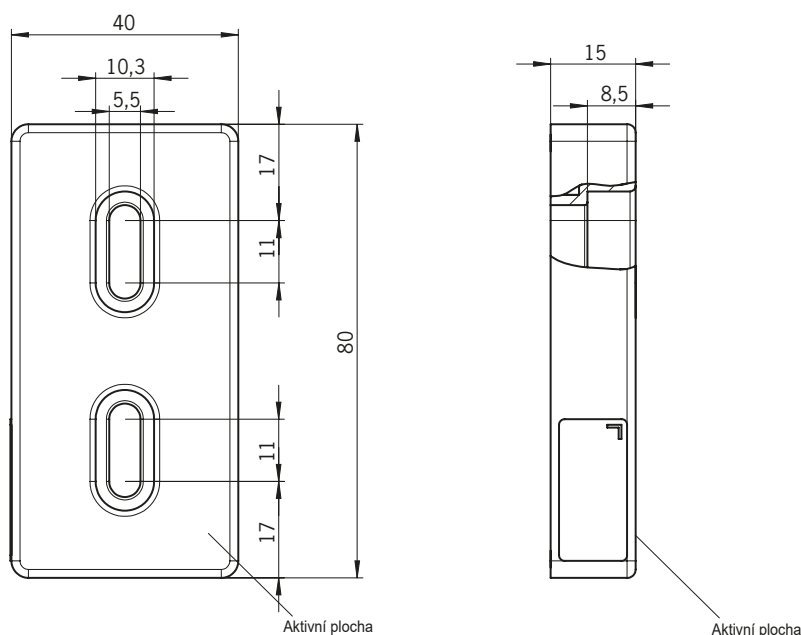

UPOZORNĚNÍ

Dva bezpečnostní šrouby M5 × 16 jsou součástí dodávky.

12.5.2. Spínací vzdálenosti

Detekční oblast při odchylce soustřednosti $m = 0^1$)


Parametr	Hodnota			Jednotka
	Min.	Typ.	Max.	
Zapínací vzdálenost	-	27	-	mm
Zajištěná spínací vzdálenost s_{ao}	20	-	-	
Hystereze spínání	-	3	-	
Zajištěná vypínací vzdálenost s_{ar}	-	-	75 ²⁾	

1) Hodnoty platí pro nelicující montáž aktuátoru na kovový díl.

2) Zajištěná vypínací vzdálenost platí jen ve směru X a Z.

12.5.3. Typická detekční oblast

(jen ve spojení s aktuátorem CES-A-BRN při nelícující montáži na kovový díl)

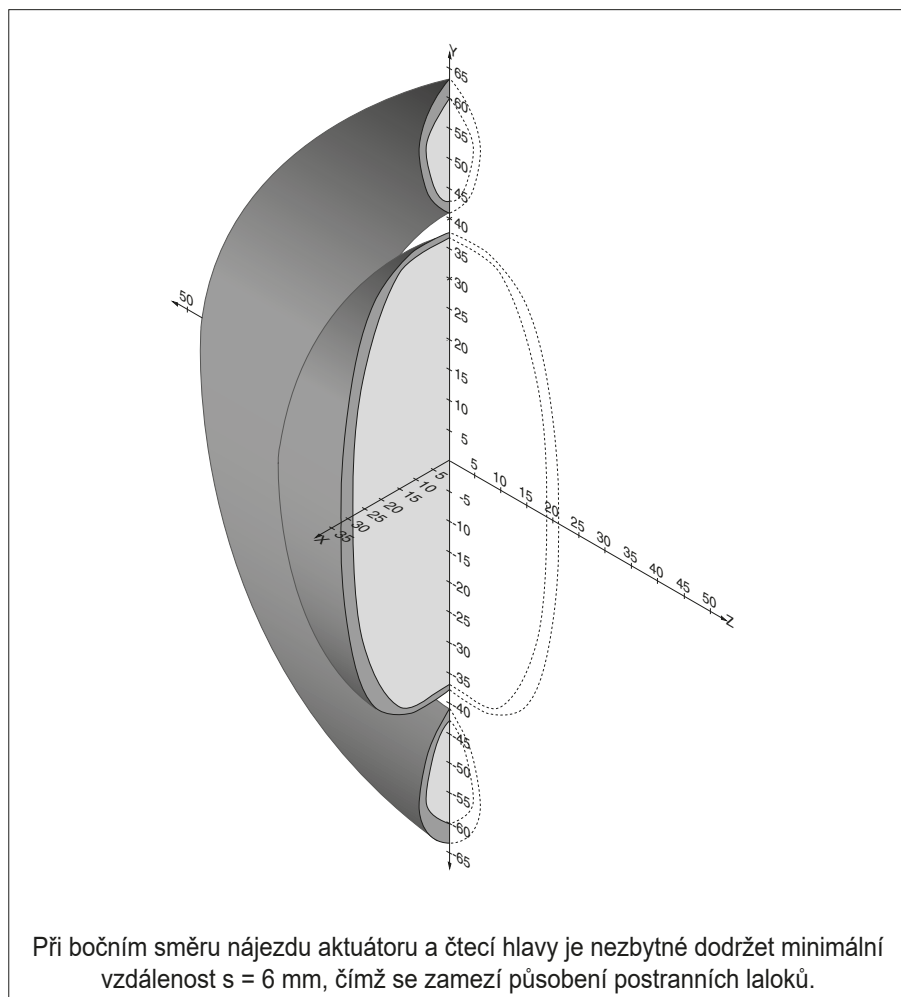

Obr. 9: Typická detekční oblast

13. Objednací informace a příslušenství



Tip!

Vhodné příslušenství, například kabely nebo montážní materiál, najdete na webu www.euchner.com. Do vyhledávání za tímto účelem zadejte objednací číslo svého výrobku a otevřete zobrazení produktů. V sekci *Příslušenství* najdete příslušenství, které lze kombinovat s výrobkem.

14. Kontrola a údržba



VÝSTRAHA

Ztráta bezpečnostní funkce při poškození přístroje.
› V případě poškození je nutné vyměnit celý přístroj.
› Vyměňovat se smějí pouze díly, které lze jako příslušenství nebo náhradní díl objednat od firmy EUCHNER.

Chcete-li zajistit bezvadné a trvalé fungování, musíte pravidelně provádět následující kontroly:

- › kontrola spínací funkce (viz kapitolu 10.3. *Kontrola funkčnosti na straně 22*);
- › kontrola spolehlivého upevnění přístrojů a přípojek;
- › kontrola znečištění.

Údržbu není nutné provádět. Opravy přístroje smí provádět pouze výrobce.



UPOZORNĚNÍ

Rok výroby je uveden na typovém štítku v pravém spodním rohu. Na přístroji naleznete rovněž údaj o aktuální verzi ve formátu „VX.X.X“.

15. Servis

Se servisními požadavky se obračejte na:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen

Servisní telefon:

+49 711 7597-500

E-mail:

support@euchner.de

Internet:

www.euchner.com

16. Prohlášení o shodě



EUCHNER

More than safety.

Deklaracja zgodności UE
EU-típusbizonyítvány
EÚ vyhlásenie o zhode
EU prohlášení o shodě
Declarație de conformitate UE
EU-overensstemmelseserklæring
Δήλωση πιστότητας ΕΕ
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
EU-conformiteitsverklaring

Tłumaczenie PL
Fordítás HU
Preklad SK
Překlad CS
Traducere în RO
Oversættelse DA
Μετάφραση EL
Käännös FI
Vertaling NL

2108923-14-03/19 (0M2)

Produkty wymienione poniżej spełniają wymogi następujących dyrektyw (jeśli mają one zastosowanie):
Az alább felsorolt termékek megfelelnek a következő irányelveknek (amennyiben alkalmazhatók):
V ďalšom texte uvedené výrobky sú konformné s požiadavkami nasledujúcich smerníc (v prípade potreby):
Niže uvedené výrobky jsou ve shodě s požadavky následujících směrnic (pokud jsou relevantní):
Produsele enumerate mai jos sunt conforme cu cerințele următoarelor directive (în cazul în care sunt aplicabile):
De i det følgende angivne produkter er i overensstemmelse med kravene i følgende direktiver (hvis relevant):
Τα πιο κάτω αναφερόμενα προϊόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών (εφόσον εφαρμόζονται):
Myöhemmin mainitut tuotteet noudattavat seuraavia direktiivejä (soveltuvin osin):
De hierna vermelde producten zijn conform de eisen van de volgende richtlijnen (indien van toepassing):

I:	Dyrektywa maszynowa	2006/42/WE
	Gépekről szóló irányelv	2006/42/EK
	Smernica o strojových zariadeniach	2006/42/ES
	Směrnice o strojních zařízeních	2006/42/ES
	Directiva privind mașini industriale	2006/42/CE
	Maskindirektiv	2006/42/EF
	Οδηγία περί μηχανών	2006/42/EK
	Konedirektiivi	2006/42/EY
	Machinerichtlijn	2006/42/EG
	II:	Dyrektywa o urządzeniach radiowych
Irányelv a rádió-berendezésekről		2014/53/EU
Smernica o rádiových zariadeniach.		2014/53/EÚ
Směrnice o rádiových zařízeních		2014/53/EU
Directiva privind echipamentele radio.		2014/53/UE
radioudstyringsdirektivet.		2014/53/EU
Οδηγία περί ραδιοεξοπλισμού		2014/53/EE
radiolaitteisto direktiivin richtlijn voor radioapparatuur		2014/53/EU
III:	Dyrektywa	2011/65/UE
	Irányelv	2011/65/EU
	Smernica	2011/65/EÚ
	Směrnice	2011/65/EU
	Directiva	2011/65/UE
	Direktiv	2011/65/EU
	Οδηγία περί	2011/65/EE
	Direktiivi Richtlijn	2011/65/EU

Cele ochrone dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE i dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE zostały spełnione zgodnie z artykułem 3.1 dyrektywy o urządzeniach radiowych.

A 2014/35/EU Kiszfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelv és az 2014/30/EU Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv betartása a rádió adó-vevő berendezésekre vonatkozó előírás a 3.1 fejezete alapján teljesül.

Ciele ochrany smernice o nízkom napätí 2014/35/EU a smernice o elektromagnetickej kompatibilitate 2014/30/EU sú dodržané podľa článku 3.1 smernice o rádiových zariadeniach.

Ciele ochrany smernice o nízkom napätí 2014/35/EU a smernice o elektromagnetickej kompatibilitate 2014/30/EU sú dodržané podľa článku 3.1 smernice o rádiových zariadeniach.

Obiectivele de siguranță ale Directivei 2014/35/UE privind tensiunea joasă și ale Directivei 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică sunt respectate conform articolului 3.1 din Directiva privind echipamentele radio.

Sikkerhedsmålene for lavspændingsdirektiv 2014/35/EU og EMC direktiv 2014/30/EU overholdes iht. artikel 3.1 i radioudstyringsdirektivet.
Οι στόχοι ασφαλείας της Οδηγίας περί χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ και της Οδηγίας περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΗΜΣ) 2014/30/ΕΕ τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 3.1 της Οδηγίας περί ραδιοεξοπλισμού.

Pienjännitedirektiivin 2014/35/EU ja EMC-direktiivin 2014/30/EU suojatavoitteita noudatetaan radiolaitteistodirektiivin artiklan 3.1 mukaisesti.

De beschermingsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en EMC richtlijn 2014/30/EU worden conform artikel 3.1 van de richtlijn voor radioapparatuur in acht genomen.



EUCHNER

More than safety.

Zastosowanie mają następujące normy: a: EN 60947-5-3:2013
Alkalmazott szabványok: b: EN ISO 14119:2013
Boli použité nasledujúce normy: c: EN ISO 13849-1:2015
Byly použity následující normy: d: EN 50581:2012 (RoHS)
Se aplică următoarele standarde: e: EN 50364:2010
Følgende standarder er anvendt: f: EN 300 330 V2.1.1
Εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα πρότυπα:
Sovellettavia standardeja ovat seuraavat:
De volgende normen zijn toegepast:

Opis elementów konstrukcyjnych	Typy	Dyrektywa	Normy	Nr certyfikatu
Az alkatrészek megnevezése	Típus	Irányelv	Szabványok	Tanúsítvány-sz.
Označenie konštrukčných dielov	Typ	Smernica	Normy	Č. certifikátu
Označení konstrukčních dílů	Typ	Směrnice	Normy	Č. certifikátu
Descrierea componentelor	Tip	Directiva	Standarde	Nr. certificat
Sikkerhedskomponenternes betegnelser	Type	Direktiv	Standarder	Certifikat-nr.
Ονομασία των εξαρτημάτων ασφαλείας	Τύπος	Οδηγία	Πρότυπα	Αριθ. πιστοποιητικού
Turvakomponenttien kuvaus	Tyyppi	Direktiivi	Standardit	Sertifikaattinro
Benaming van de veiligheidsmodules	Type	Richtlijn	Normen	Certificaatnr.
Wyłącznik bezpieczeństwa	CES-AP-CR2-...	I, II, III	a, b, c, d, e, f	ET 19007
Biztonsági kapcsoló	CES-AP-CL2-...			
Bezpečnostný spínač	CES-AP-C01-CH-SA			
Bezpečnostní spínač	CES-AR-C01-...	I, II, III	a, b, c, d, e, f	ET 18055
Intrerupător de siguranță	CES-AR-CL2-...	I, II, III	a, b, c, d, e, f	ET 19009
Sikkerhedsafbryder				
Διακόπτης ασφαλείας				
Turvakytkimet	CES-AR-CR2-...	I, II, III	a, b, c, d, e, f	ET 19009
Veiligheidsschakelaar				
Zwora				
Működtető	CES-A-BLN...	I, II, III	a, b, c, d, e, f	ET 19007
Ovládací prvok	CES-A-BDN...			
Ovládací prvek	CES-A-BBA... CES-A-BCA... CES-A-BPA... CES-A-BRN...	I, II, III	a, b, c, d, e, f	ET 18055
Acționator				
Aktuator				
Ενεργοποιητής				
Kytkenäätin				
Actuator				

Nazwane miejsce NB 0340
Megnevezett hely DGVU Test
Oznámený subjekt Prüf- und Zertifizierungsstelle Elektrotechnik
Oznámený subjekt Fachbereich ETEM
Oficiul desemnat Gustav-Heinemann-Ufer 130
Kontrolorgan 50968 Köln
Αρμόδια υπηρεσία
Nimetty paikka
Aangewezen instantie



EUCHNER

More than safety.

Opis elementów konstrukcyjnych Az alkatrészek megnevezése Označenie konštrukčných dielov Označení konstrukčních dílů Descrìerea componentelor Sikkerhedskomponenternes betegnelse Όνομασία των εξαρτημάτων ασφαλείας Turvakoponenttien kuvaus Benaming van de veiligheidsmodules	Typy Típus Typ Typ Típus Típus Típus Típus	Dyrektywa Írányelv Smernica Směrnice Directiva Direktiv Όδηγία Direktiivi Richtlijn	Normy Szabványok Normy Normy Standarde Standarder Πρότυπα Standardit Normen	Nr. certifikatu Tanúsítvány-sz. Č. certifikátu Č. certifikátu Nr. certificat Certifikat-nr. Αριθ. πιστοποιητικού Sertifikaattinro Certificaatnr.
Wyłącznik bezpieczeństwa Biztonsági kapcsoló Bezpečnostný spínač Bezpečnostní spínač Interrupätor de siguranță Sikkerhedsafbryder Διακόπτης ασφαλείας Turvakytkimet Veiligheidsschakelaar	CES-AH-C03-AH-SM-106300	I, II, III	a, b, c, d, e, f	Euchner QS PB 21/2010
Przyrząd analizujący Kiertekelőkészülék Vyhodnocovacia jednotka Vyhodnocovací jednotka Analizator Analyseenhed Συσκευή αξιολόγησης Arviointilaite Evaluatie-unit	CES-AR-AES-12	I, II, III	a, b, c, d, e, f	Euchner QS PB 53/2007
Zwora Működtető Ovládací prvok Ovládací prvek Actionator Aktuator Ενεργοποιητής Kytkenäavain Actuator	CES-A-BBN... CES-A-BMB...	I, II, III	a, b, c, d, e, f	UQS 116783 UQS 116784
czytaj głowę olvasó fej cítacie hlavy čteci hlavy cîtește cap læsehovedet κεφαλή ανάγνωσης lukupää leeskop	CES-A-LMN-SC...	I, II, III	a, b, c, d, e, f	UQS 116784

Pozwolenie pełnego systemu zarządzania jakością przez wyznaczoną jednostkę
A teljes minőségbiztosítási rendszer jóváhagyása a megadott, hely által
Schválenie komplexného zabezpečenia kvality notifikovanou osobou
Schválení komplexního zabezpečování jakosti (KZJ) oznámeným subjektem
Aprobarea asigurării integrale a calității (AIC) de către organismul notificat
Tilladelse til omfattende kvalitetsstyring ved facilitet
Έγκριση της πλήρους διασφάλισης της ποιότητας μέσω του κοινοποιημένου οργανισμού
Ilmoitetun laitoksen myöntämä lupa täydelliseen laadunvarmistukseen
Goedkeuring van de volledige kwaliteitsborging (FQA) door de aangemelde instantie

0035
TÜV Rheinland Industrie Service
GmbH
Alboinstr. 56, 12103 Berlin
Germany

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta:
E megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére kerül kibocsátásra:
Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu:
Toto prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce:
Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului:
Denne overensstemmelseerklæring udstedes på fabrikantens ansvar:
Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή:
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany



EUCHNER

More than safety.

Leinfelden, März 2019

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany

I.A. Dipl.-Ing. Richard Holz
Kierownik działu rozwoju elektroniki
Elektronikai fejlesztési részleg vezető
Vedúci vývoje elektronických komponentov
Vedoucí vývoje elektronických komponentů
Director dezvoltare electronica
Afdelingsleder for elektronisk udvikling
Διευθυντής Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών
Kehitysohjaaja elektronikka
Manager Elektronica-ontwikkeling

I.A. Dipl.-Ing. (FH) Duc Binh Nguyen
Osoba uprawniona do sporządzenia dokumentacji
Dokumentációért felelős megbízott
Osoba poverená zostavením technickej dokumentácie
Osoba pověřená sestavením technické dokumentace
Responsabil cu documentatia
Dokumentationsbefuldmægtiget
Υπεύθυνος τεκμηρίωσης
Dokumentaatovastaava
Documentatiegevolmachtigde

Euchner GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
info@euchner.de
www.euchner.com

Vydání:
2098039-20-02/20
Název:
Návod k použití Bezkontaktní bezpečnostní spínač
CES-AR-C01-...
(překlad originálního návodu k použití)
Copyright:
© EUCHNER GmbH + Co. KG, 02/2020

Technické změny vyhrazeny, za údaje neručíme.