

Impiego conforme alla destinazione d'uso

I finecorsa di precisione singoli della serie N01/NB01/SN01 sono dispositivi di interblocco senza meccanismo di ritenuta (tipo 1). L'azionatore non è codificato (p. es. camma). In combinazione con un riparo mobile e il sistema di controllo della macchina, questo componente di sicurezza impedisce che vengano eseguite funzioni pericolose della macchina fintanto che il riparo è aperto. Se, durante una funzione pericolosa della macchina, il riparo viene aperto si genera un ordine di arresto.

Per applicazioni generiche vengono utilizzati elementi di commutazione a scatto rapido senza apertura forzata. Per l'impiego come finecorsa di sicurezza è ammesso soltanto il microinterruttore ES588 con contatto NC a guida forzata.

Ciò significa:

- ▶ I comandi di avviamento, che comportano una funzione pericolosa della macchina, possono entrare in azione solo se il riparo è chiuso.
- ▶ L'apertura del riparo fa scattare un ordine di arresto.
- ▶ La chiusura di un riparo non deve provocare l'avvio autonomo di una funzione pericolosa della macchina. A questo scopo dovrà essere dato un comando di avvio separato. Per le eccezioni a riguardo vedi la EN ISO 12100 o le norme C pertinenti.

I dispositivi di questa serie possono essere impiegati come indicatori di posizione sicuri.

Prima di impiegare il dispositivo, la macchina deve essere stata oggetto di una valutazione del rischio, ad es. conformemente alle norme:

- ▶ EN ISO 13849-1
- ▶ EN ISO 12100
- ▶ IEC 62061

L'impiego conforme alla destinazione d'uso implica il rispetto delle vigenti prescrizioni per l'installazione e l'esercizio, in particolare secondo le seguenti norme:

- ▶ EN ISO 13849-1
- ▶ EN ISO 14119
- ▶ EN 60204-1

Importante!

- ▶ L'utente è responsabile per l'integrazione corretta del dispositivo in un sistema generale sicuro. A questo scopo, il sistema generale deve essere validato p. es. secondo la EN ISO 13849-2.
- ▶ Se per la determinazione del Performance Level (PL) si ricorre alla procedura semplificata secondo il paragrafo 6.3 della EN ISO 13849-1:2015, si ridurrà eventualmente il PL, se vengono collegati più dispositivi in serie.
- ▶ Il collegamento logico in serie di contatti sicuri è possibile eventualmente fino al PL d. Per maggiori informazioni consultare la ISO TR 24119.
- ▶ Se al prodotto è allegata una scheda tecnica, valgono le indicazioni della stessa qualora fossero diverse da quanto riportato nelle istruzioni di impiego.

Avvertenze di sicurezza

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di morte in caso di montaggio errato o elusione (manomissione). I componenti di sicurezza svolgono una funzione di protezione delle persone.

- ▶ I componenti di sicurezza non devono essere né ponticellati, né girati, né rimossi, né resi inefficaci in altra maniera. Osservare in proposito le misure per la riduzione delle possibilità di elusione secondo il paragrafo 7 della EN ISO 14119:2013.
- ▶ L'installazione, il collegamento elettrico e la messa in servizio sono da affidare esclusivamente al personale specializzato e autorizzato in possesso delle conoscenze specifiche per l'utilizzo dei componenti di sicurezza.

Funzione

I finecorsa di precisione singoli vengono utilizzati per funzioni di posizionamento e comando in macchinari e impianti.

I microinterruttori vengono azionati tramite pulsanti. In funzione del tipo di impiego (precisione del punto di scatto e velocità di azionamento), verranno utilizzati pulsanti e camme diversi (vedi Fig. 2).

L'azionamento dei pulsanti nell'applicazione generica avviene mediante camme conformi alla norma DIN 69639, fissate in profili scanalati conformi alla norma DIN 69638.

Durante il movimento dell'elemento di azionamento dalla posizione di riposo alla posizione finale vengono azionati i contatti di commutazione. Nel contempo i contatti di sicurezza \ominus vengono aperti forzatamente.

Stati di commutazione

Gli stati di commutazione dettagliati per i finecorsa sono riportati alla Fig. 11, dove sono descritti tutti i microinterruttori disponibili.

Elemento di azionamento in posizione di riposo

I contatti di sicurezza \ominus sono chiusi.

Elemento di azionamento in posizione finale

I contatti di sicurezza \ominus sono aperti.

Installazione

AVVISO

Danni al dispositivo dovuti al montaggio errato e a condizioni ambientali non idonee.

- ▶ Il finecorsa di sicurezza e l'azionatore non devono essere utilizzati come battute.
- ▶ Per il fissaggio del finecorsa di sicurezza e dell'azionatore osservare i paragrafi 5.2 e 5.3 della EN ISO 14119:2013.
- ▶ Per ridurre le possibilità di elusione di un dispositivo di interblocco osservare il paragrafo 7 della EN ISO 14119:2013.
- ▶ Nei circuiti di sicurezza rispettare assolutamente la dimensione $\text{11}_{0,5}$ (distanza della superficie di riferimento del finecorsa dalle camme, vedi Fig. 3) per un'apertura sicura del contatto.
- ▶ Proteggere la testina del finecorsa da danni.
- ▶ Il grado di protezione indicato è valido solo se le viti della custodia, i pressacavo e i connettori ad innesto sono serrati correttamente. Osservare le coppie di serraggio.

Protezione contro gli agenti ambientali

Le valvole di sfogo (vedi ad es. Fig. 3) servono a compensare la pressione dovuta all'effetto pompante dei pulsanti. Le valvole non devono essere otturate da vernice.

- ▶ Durante i lavori di verniciatura, coprire i pulsanti e le relative guide, le valvole di sfogo e l'etichetta d'identificazione.

Modifica della direzione di azionamento

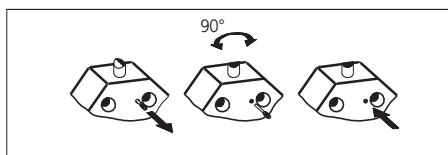


Fig. 1: Modifica della direzione di azionamento

1. Svitare le viti di arresto.
2. Girare nella direzione desiderata.
3. Riavvitare le viti di arresto.

Collegamento elettrico

⚠ AVVERTENZA

Perdita della funzione di sicurezza in caso di collegamento errato.

- ▶ Per le funzioni di sicurezza utilizzare solo contatti sicuri (\ominus).
- ▶ Spelare i singoli fili con una lunghezza di $6^{\pm 1}$ mm, per garantire un contatto sicuro.

Applicazione del finecorsa di sicurezza come interblocco per la protezione di persone

Occorre utilizzare almeno un contatto \ominus . Questo segnala la posizione del riparo (Disposizione dei contatti vedi Fig. 11).

Per i dispositivi con connettore vale quanto segue:

- ▶ Accertarsi che il connettore sia a tenuta.

Per i dispositivi con pressacavo vale quanto segue:

1. Aprire l'apertura di inserimento desiderata con un utensile idoneo.
2. Montare il collegamento a pressacavo con il relativo grado di protezione.
3. Quindi, serrare i morsetti (Disposizione dei contatti vedi Fig. 11, Coppie di serraggio vedi Dati tecnici).
4. Accertarsi che il pressacavo sia a tenuta.
5. Chiudere il coperchio del finecorsa e avvitare il (Coppia di serraggio vedi Dati tecnici).

Verifica delle funzioni

⚠ AVVERTENZA

Lesioni mortali in caso di errori durante la prova funzionale.

- ▶ Prima di procedere alla prova funzionale, assicurarsi che nessuna persona si trovi nella zona pericolosa.
- ▶ Osservare tutte le normative antinfortunistiche vigenti.

Dopo l'installazione e dopo qualsiasi guasto, verificare il corretto funzionamento del dispositivo.

Procedere come specificato di seguito:

Prova della funzione meccanica

L'elemento di azionamento deve potersi muovere leggermente. Effettuare questa prova chiudendo più volte il riparo.

Prova della funzione elettrica

1. Attivare la tensione di esercizio.
2. Chiudere tutti i ripari.
 - ➔ La macchina non deve avviarsi da sola.
3. Avviare la funzione della macchina.
4. Aprire il riparo.
 - ➔ La macchina deve arrestarsi e non deve essere possibile avviarla, finché il riparo è aperto.

Ripetere le operazioni 2, 3 e 4 per ogni singolo riparo.

Controllo e manutenzione

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di lesioni gravi in seguito alla perdita della funzione di sicurezza.

- ▶ In caso di danneggiamenti o di usura nei circuiti di sicurezza è necessario sostituire il finecorsa completo. Non è ammessa la sostituzione di singoli componenti o di gruppi!
- ▶ Verificare il corretto funzionamento del dispositivo ad intervalli regolari e dopo qualsiasi guasto. Per le indicazioni sugli intervalli temporali consultare il paragrafo 8.2 della EN ISO 14119:2013.

Per garantire il funzionamento corretto e durevole è necessario eseguire i seguenti controlli:

- ▶ corretta commutazione,

- ▶ fissaggio sicuro di tutti i componenti,
- ▶ il preciso adattamento delle camme ai finecorsa singoli,
- ▶ eventuali danni, elevato livello di sporco, depositi e usura,
- ▶ tenuta del pressacavo,
- ▶ eventuale allentamento di collegamenti o connettori.


Informazione: l'anno di costruzione si trova sull'angolo in basso a destra della targhetta di identificazione.

Esclusione di responsabilità e garanzia

In caso di non osservanza delle condizioni sopra citate per l'impiego conforme alla destinazione d'uso o delle avvertenze di sicurezza o in caso di esecuzione impropria di eventuali interventi di manutenzione, si esclude qualsiasi tipo di responsabilità e la garanzia decade.

Note su

Per i dispositivi con connettore vale quanto segue:

Per l'impiego e l'utilizzo in conformità ai requisiti  si deve utilizzare un'alimentazione della classe 2 conforme a UL1310. I cavi di collegamento dei finecorsa di sicurezza installati nel luogo d'impiego devono essere separati da cavi mobili e fissi nonché da parti attive non isolate di altri componenti dell'impianto che lavorano con una tensione di oltre 150 V in modo da rispettare una distanza costante di 50,8 mm. A meno che i cavi mobili non siano dotati di appropriati materiali isolanti che presentino una rigidità dielettrica uguale o maggiore rispetto alle altre parti di impianto rilevanti.

Dichiarazione UE di conformità

La dichiarazione di conformità è parte integrante delle istruzioni di impiego ed è allegata al dispositivo, su un foglio separato.

La dichiarazione UE di conformità originale si trova anche al sito: www.euchner.com

Assistenza

Per informazioni e assistenza rivolgersi a:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germania

Assistenza telefonica:

+49 711 7597-500

E-mail:

support@euchner.de

Internet:

www.euchner.com

Dati tecnici

Parametro	Valore
Materiale custodia	alluminio pressofuso anodizzato
Materiale del pulsante	acciaio, inossidabile
Grado di protezione	IP 67
Manovre mecc.	30 x 10 ⁶
Temperatura ambiente con microinterruttore	
ES550/553/556/558/562/620	-5 ... +80 °C
ES572 (esecuzione per alte temperature)	-5 ... +125 °C (200 h bei 180 °C)
ES588 ⊖	-25 ... +70 °C
ES560/593	-5 ... +125 °C (specifiche del fabbricante max. +140 °C)
Posizione di installazione	qualsiasi
Velocità di azionamento max.	
Pulsante a cuneo D	20 m/min
a rotella R (cuscinetto radente)	50 m/min
sferico K	8 m/min
Velocità di azionamento min.	0,01 m/min
Forza di azionamento con microinterruttore	≥ 15 N
Microinterruttore	
ES550/553/556/560/562/572/593/620	1 contatto di commutazione
ES558	1 NC + 1 NA
ES588 ⊖	1 NC ad apertura forzata
Principio di commutazione	
ES550/553/556/558/560/562/572/593/620	microinterruttore a scatto rapido
ES588 ⊖	microinterruttore ad azione lenta ad apertura forzata
Isteresi di commutazione	
ES550/553/556/560/562/572/593/620	max. 0,1 mm
ES558	0,5 mm
Tipo di collegamento	
ES550/558/560/562/572/593	a saldare
ES553/556/588/620	collegamento a vite
Coppia di serraggio del collegamento a vite	
ES553/556 (chiave ad esagono cavo da 1,3 mm)	0,2 Nm
ES588 (vite a intaglio)	0,3 Nm
ES620 (vite a intaglio)	0,5 Nm
Sezione conduttori	
ES553/556/558/620	0,14 ... 1,0 mm ²
ES588	max. 1,5 mm ²
Materiale dei contatti	
ES550/553/556/558/572/588/593/620	argento
ES560/562	oro (contatti con taglio a croce)
Rigidità dielettrica nominale con pressacavo	
con connettore, 4 poli	U _{imp} = 2,5 kV
con connettore, 5 poli	U _{imp} = 2,0 kV
con connettore, 5 poli	U _{imp} = 1,5 kV
Tensione di isolamento nominale con pressacavo	
con connettore	U _i = 250 V
con connettore	U _i = 50 V
con connettore codifica B	U _i = 250 V
Corrente di cortocircuito condizionata	100 A
Dati dei microinterruttori	
ES558	
Corrente continua termica standard I _{th}	10 A
Categoria di impiego AC-15	230 V / 4 A
Categoria di impiego DC-13	24 V / 3 A
Corrente di commutazione min. a	10 mA
Tensione di commutazione	DC 5 V
Protezione contro cortocircuiti	10 A gG
Vita meccanica	fino a 10 x 10 ⁶ cicli di manovra
ES550/553/556/620	
Corrente continua termica standard I _{th}	6 A
Categoria di impiego AC-15	230 V / 2 A
Categoria di impiego DC-13	24 V / 2 A
Corrente di commutazione min. a	10 mA
Tensione di commutazione	DC 24 V
Protezione contro cortocircuiti	6 A gG
Vita meccanica	fino a 10 x 10 ⁶ cicli di manovra

ES560	
Corrente continua termica standard I _{th}	2 A
Categoria di impiego DC-12	30 V / 1 A
Corrente di commutazione min. a	1 mA
Tensione di commutazione	DC 5 V
Protezione contro cortocircuiti	2 A gG
Vita meccanica	fino a 10 x 10 ⁶ cicli di manovra
Campo d'impiego ideale	1 mA/5 V ... 0,3 A/30 V
ES562	
Corrente continua termica standard I _{th}	0,1 A
Categoria di impiego AC-12	30 V / 0,1 A
Categoria di impiego DC-13	30 V / 0,1 A
Corrente di commutazione min. a	5 mA
Tensione di commutazione	DC 5 V
Protezione contro cortocircuiti	0,125 A gG
Vita meccanica	fino a 15 x 10 ⁶ cicli di manovra
ES572 (esecuzione per alte temperature)	
Corrente continua termica standard I _{th}	5 A
Categoria di impiego AC-15	230 V / 4 A
Categoria di impiego DC-13	24 V / 1 A
Corrente di commutazione min. a	10 mA
Tensione di commutazione	DC 12 V
Protezione contro cortocircuiti	5 A gG
Vita meccanica	5 x 10 ⁵ cicli di manovra (o 100 h a 204 °C, specifiche del fabbricante)
ES588 ⊖	
Corrente continua termica standard I _{th}	10 A
Categoria di impiego AC-15	230 V / 4 A
Categoria di impiego DC-13	24 V / 3 A
Corrente di commutazione min. a	1 mA
Tensione di commutazione	DC 5 V
Protezione contro cortocircuiti	10 A gG
Vita meccanica	fino a 10 x 10 ⁶ cicli di manovra
ES593	
Corrente continua termica standard I _{th}	3 A
Categoria di impiego AC-15	230 V / 3 A
Categoria di impiego DC-13	24 V / 1 A
Corrente di commutazione min. a	10 mA
Tensione di commutazione	DC 24 V
Protezione contro cortocircuiti	3 A gG
Vita meccanica	5 x 10 ⁵ cicli di manovra (specifiche del fabbricante 5 x 10 ⁶)
Dati nominali con connettore	
N01.550SVM5	
Categoria di impiego AC-15	30 V / 2 A
Categoria di impiego DC-13	24 V / 2 A
N01.550C1526	
Categoria di impiego DC-13	24 V / 2 A
SN01.558SVM5	
Categoria di impiego AC-15	30 V / 4 A
Categoria di impiego DC-13	24 V / 3 A
Valori di affidabilità secondo EN ISO 13849-1 per NB01 con microinterruttore ES588	
B ₁₀₀	2 x 10 ⁷

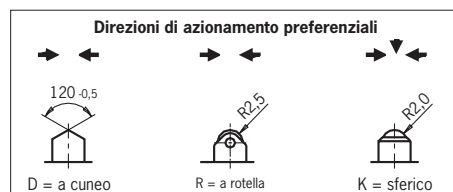


Fig. 2: Pulsanti e direzioni di azionamento

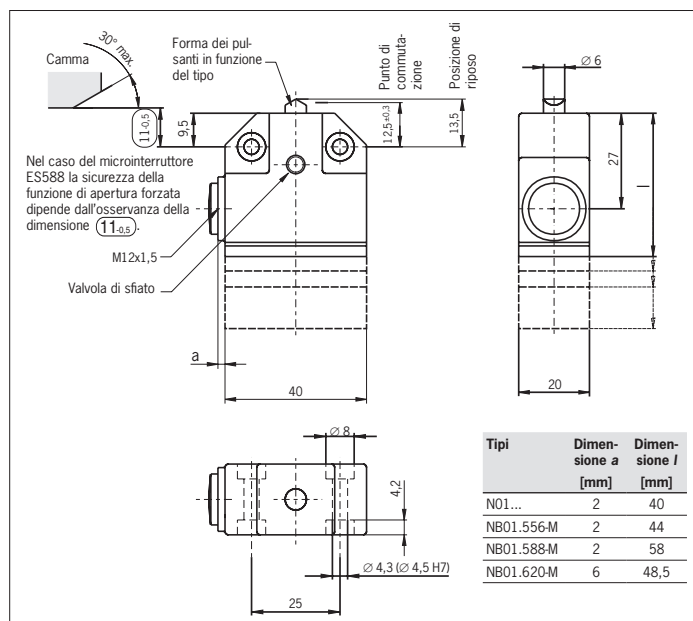


Fig. 3: Dimensioni N01.../NB01... con pressacavo

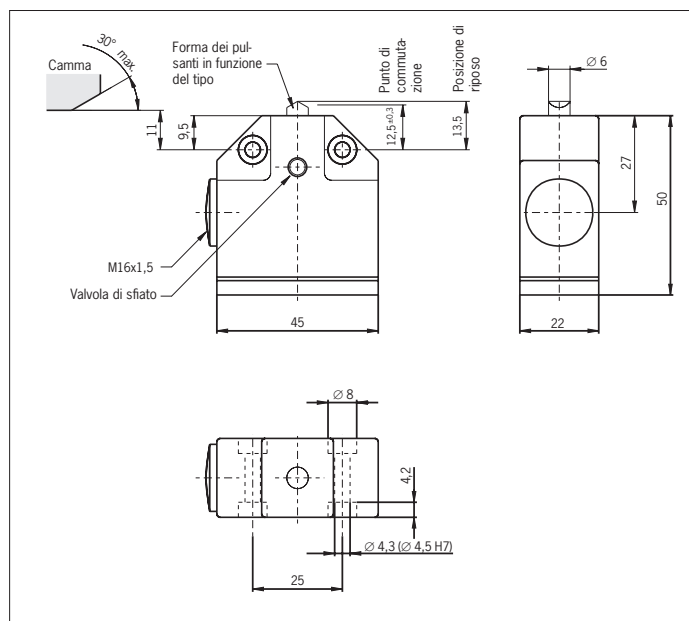


Fig. 8: Dimensioni SN01... con pressacavo

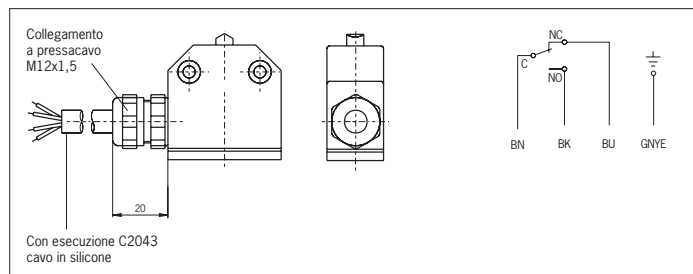


Fig. 4: Dimensioni/schema di collegamento N01.550X... con cavo di collegamento (cavo PUR, 4x0,5 mm²)

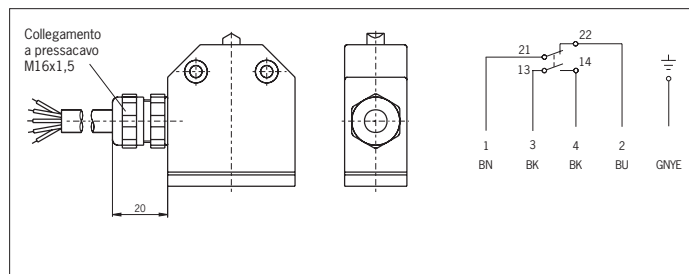


Fig. 9: Dimensioni/schema di collegamento SN01.558X... con cavo di collegamento (cavo PUR, 5x0,5 mm²)

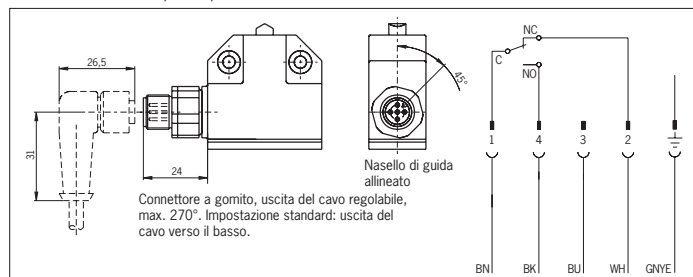


Fig. 5: Dimensioni/schema di collegamento N01.550/562SVM5 con connettore M12 (SVM5, a 5 poli)

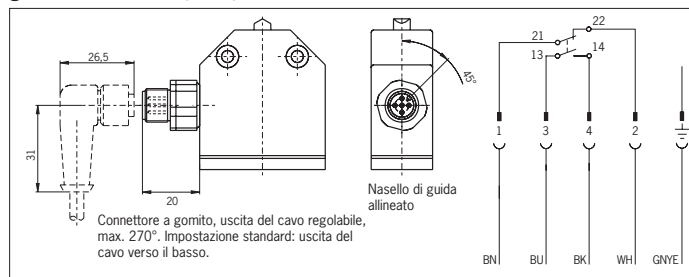


Fig. 10: Dimensioni/schema di collegamento SN01.558SVM5 con connettore M12 (SVM5, a 5 poli)

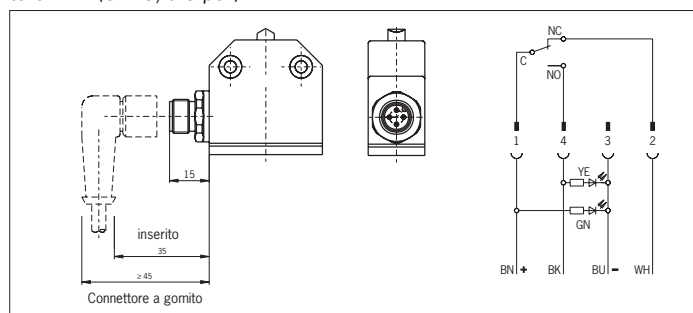


Fig. 6: Dimensioni/schema di collegamento N01.550C1526 con connettore M12 (a 4 poli)

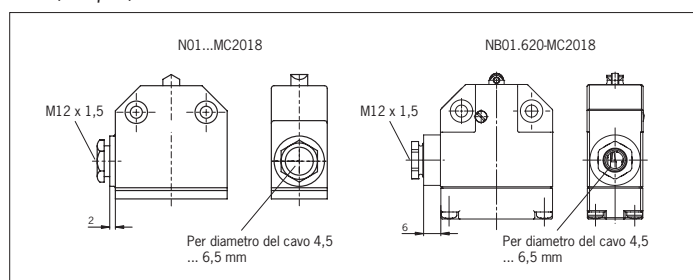


Fig. 7: Dimensioni N01...MC2018/NB01.620-MC2018 con collegamento a pressacavo

Microinterruttore	Schema di collegamento	Disposizione dei contatti
ES550 ES560 ES593		1 4 2
ES553		1 4 2
ES556		1 4 2
ES562	1 (C) — 2 (NC)	1 4 2
ES572	— 4 (NO)	1 4 2
ES620		1 4 2
ES558	1 (NC) — 2 (NC) 3 (NO) — 4 (NO)	4 1 2 3
ES588	1 (C) — 2 (NC)	1 4 2

Fig. 11: Microinterruttori, schemi di collegamento e disposizione dei contatti N01.../NB01.../SN01... con pressacavo