

Validità

Le presenti istruzioni di impiego valgono per tutti i N1A. Queste istruzioni di impiego, insieme al documento *Informazioni sulla sicurezza* nonché alla scheda tecnica eventualmente disponibile, costituiscono la completa documentazione informativa per l'utente del dispositivo.

Importante!

Assicurarsi di utilizzare le istruzioni di impiego valide per la versione di prodotto in questione. Il numero della versione si trova sulla targhetta identificativa del vostro prodotto. Per qualsiasi domanda contattare il servizio di assistenza EUCHNER.

Targhetta identificativa del finecorsa di sicurezza



- ① Codice articolo
- ② Denominazione articolo
- ③ Anno di costruzione

Documenti complementari

La documentazione completa per questo dispositivo comprende i seguenti documenti:

Titolo del documento (n. di documento)	Contenuto	
Informazioni sulla sicurezza (2525460)	Informazioni sulla sicurezza essenziali	
Istruzioni di impiego (2032309)	(il presente documento)	
Dichiarazione di conformità	Dichiarazione di conformità	
Eventuali supplementi alle istruzioni di impiego	Prendere in considerazione gli eventuali supplementi pertinenti alle istruzioni per l'uso o alle schede tecniche.	

Importante!

Leggere tutti i documenti per avere una visione completa su installazione, messa in servizio e uso del dispositivo sicuri. I documenti si possono scaricare dal sito www.euchner.com. A questo scopo inserire nella casella di ricerca il n. di documento o il numero di ordinazione del dispositivo.

Uso conforme

I finecorsa di precisione singoli della serie N1A sono dispositivi di interblocco senza meccanismo di ritenuta (tipo 1). L'azionatore non è codificato (ad es. camma). In combinazione con un riparo mobile e il sistema di controllo della macchina, questo componente di sicurezza impedisce che vengano eseguite funzioni pericolose della macchina finché il riparo è aperto. Se, durante una funzione pericolosa della macchina, il riparo viene aperto si genera un comando di arresto.

Per applicazioni generiche vengono utilizzati elementi di commutazione a scatto rapido ES502E. Per l'impiego come finecorsa di sicurezza sono ammessi soltanto i microinterruttori ES508E, ES514 e ES588 con contatti NC a guida forzata.

Ciò significa che:

- ▶ I comandi di avvio che comportano una funzione pericolosa della macchina possono entrare in azione solo se il riparo è chiuso.
- ▶ L'apertura del riparo fa scattare un comando di arresto.
- ▶ La chiusura di un riparo non deve provocare l'avvio autonomo di una funzione pericolosa della macchina. A questo scopo dovrà essere dato un comando di

avvio separato. Per le eccezioni a riguardo vedere la norma EN ISO 12100 o le norme C pertinenti.

I dispositivi di questa serie possono essere impiegati come indicatori di posizione sicuri.

Prima di impiegare il dispositivo, la macchina deve essere stata oggetto di una valutazione del rischio, ad es. conformemente alle norme:

- ▶ EN ISO 13849-1
- ▶ EN ISO 12100
- ▶ EN IEC 62061

L'impiego conforme alla destinazione d'uso implica il rispetto delle vigenti prescrizioni per l'installazione e l'esercizio, in particolare secondo le seguenti norme:

- ▶ EN ISO 13849-1
- ▶ EN ISO 14119
- ▶ EN IEC 60204-1

Importante!

- ▶ L'utente è responsabile dell'integrazione corretta del dispositivo in un sistema generale sicuro. A questo scopo, il sistema generale deve essere convalidato ad es. secondo la norma EN ISO 13849-1.
- ▶ Se per la determinazione del Performance Level (PL) si ricorre alla procedura semplificata secondo il paragrafo 6.2.3 della norma EN ISO 13849-1:2023, si ridurrà eventualmente il PL, se vengono collegati più dispositivi in serie.
- ▶ Il collegamento logico in serie di contatti sicuri è possibile eventualmente fino al Performance Level (PL) raggiungibile. Per maggiori informazioni in proposito consultare EN ISO 14119:2025, par. 9.4.
- ▶ Se il prodotto è accompagnato da una scheda tecnica, valgono le indicazioni della stessa, qualora fossero divergenti rispetto a quanto riportato nelle istruzioni di impiego.

Avvertenze di sicurezza

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di morte in caso di montaggio errato o elusione (manomissione). I componenti di sicurezza svolgono una funzione di protezione delle persone.

- ▶ I componenti di sicurezza non devono essere né ponticellati, né girati, né rimossi, né resi inefficaci in altra maniera. Osservare in proposito le misure per la riduzione delle possibilità di elusione secondo il paragrafo 8 della norma EN ISO 14119:2025.
- ▶ L'installazione, il collegamento elettrico e la messa in servizio sono da affidare esclusivamente al personale specializzato e autorizzato in possesso delle conoscenze specifiche per l'utilizzo dei componenti di sicurezza.

Funzione

I finecorsa di precisione singoli vengono utilizzati per funzioni di posizionamento e comando in macchinari e impianti.

I microinterruttori vengono azionati tramite pulsanti. In funzione del tipo di impiego (precisione del punto di scatto e velocità di azionamento), verranno utilizzati pulsanti e camme diversi (vedere Fig. 4).

L'azionamento dei pulsanti nell'applicazione generica avviene mediante camme conformi alla norma DIN 69639, fissate in profili scanalati conformi alla norma DIN 69638.

Durante il movimento dell'elemento di azionamento dalla posizione di riposo alla posizione finale vengono azionati i contatti di commutazione. Nel contempo i contatti di sicurezza \ominus vengono aperti forzatamente (vedere Fig. 2).

Stati di commutazione

Gli stati di commutazione dettagliati per i finecorsa sono riportati nella Fig. 2, dove sono descritti tutti i microinterruttori disponibili.

Elemento di azionamento in posizione di riposo

I contatti di sicurezza \ominus sono chiusi.

Elemento di azionamento in posizione finale

I contatti di sicurezza $\omin�$ sono aperti.

Installazione

AVVISO

Danni al dispositivo dovuti al montaggio errato e a condizioni ambientali non idonee.

- ▶ Il finecorsa di sicurezza e l'azionatore non devono essere utilizzati come battute.
- ▶ Per il fissaggio del finecorsa di sicurezza e dell'azionatore osservare i paragrafi 6.2 e 6.3 della norma EN ISO 14119:2025.
- ▶ Per ridurre le possibilità di elusione di un dispositivo di interblocco osservare il paragrafo 8 della norma EN ISO 14119:2025.
- ▶ Nei circuiti di sicurezza considerare la corsa di azionamento con le tolleranze nelle dimensioni.
- ▶ Proteggere il finecorsa da danni.
- ▶ Il grado di protezione indicato è valido solo se le viti della custodia, i pressacavo e i connettori ad innesto sono serrati correttamente. Osservare le coppie di serraggio.

Protezione contro gli agenti ambientali

Le valvole di sfogo (vedere Fig. 7) servono a compensare la pressione dovuta all'effetto pompante dei pulsanti. Le valvole non devono essere otturate da vernice.

- ▶ Durante i lavori di verniciatura, coprire i pulsanti e le relative guide, le valvole di sfogo e la targhetta d'identificazione.

Modifica della direzione di azionamento

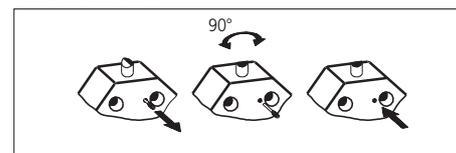


Fig. 1: Modifica della direzione di azionamento

1. Svitare la vite di arresto.
2. Girare nella direzione desiderata.
3. Riavvitare la vite di arresto.

Collegamento elettrico

⚠ AVVERTENZA

Perdita della funzione di sicurezza in caso di collegamento errato.

- ▶ Per le funzioni di sicurezza utilizzare solo contatti sicuri $\omin�$.
- ▶ Spelare i singoli fili per una lunghezza di $6^{\pm 1}$ mm, per garantire un contatto sicuro.

In caso di utilizzo di spie LED integrabili in un secondo momento è necessario rispettare l'intervallo di tensione indicato sull'involucro della spia LED (per il collegamento vedere Fig. 2).

Applicazione del finecorsa di sicurezza come interblocco per la protezione di persone

Occorre utilizzare almeno un contatto $\omin�$. Questo segnala la posizione del riparo (per la disposizione dei contatti vedere Fig. 2).

Per i dispositivi con connettore vale quanto segue:

- ▶ Accertarsi che il connettore sia a tenuta.

Per i dispositivi con pressacavo vale quanto segue:

1. Aprire l'apertura di inserimento desiderata con un utensile idoneo.
2. Montare il pressacavo a vite con adeguato grado di protezione.
3. Quindi, serrare i morsetti (per la disposizione dei contatti vedere Fig. 2, per le coppie di serraggio vedere Dati tecnici).

- Accertarsi che il pressacavo sia a tenuta.
- Chiudere il coperchio del finecorsa e avvitarlo (coppia di serraggio 0,5 Nm).

Prova funzionale

⚠ AVVERTENZA

Lesioni mortali in caso di errori durante la prova funzionale.

- Prima di procedere alla prova funzionale, assicurarsi che nessuna persona si trovi nella zona pericolosa.
- Osservare tutte le normative antinfortunistiche vigenti.

Dopo l'installazione e dopo qualsiasi guasto, verificare il corretto funzionamento del dispositivo.

Procedere come specificato di seguito:

Prova della funzione meccanica

L'elemento di azionamento deve potersi muovere leggermente. Effettuare questa prova chiudendo più volte il riparo.

Prova funzionale elettrica

- Attivare la tensione di esercizio.
- Chiudere tutti i ripari.
- La macchina non deve avviarsi da sola.
- Avviare la funzione della macchina.

- La macchina deve arrestarsi e non deve essere possibile avviarla finché il riparo è aperto.

Ripetere le operazioni 2, 3 e 4 per ogni singolo riparo.

Controlli e manutenzione

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di lesioni gravi in seguito alla perdita della funzione di sicurezza.

- In caso di danneggiamenti o di usura nei circuiti di sicurezza è necessario sostituire il finecorsa completo. Non è ammessa la sostituzione di singoli componenti o di gruppi.
- Verificare il corretto funzionamento del dispositivo ad intervalli regolari e dopo qualsiasi guasto. Per le indicazioni sugli intervalli temporali consultare il paragrafo 9.2.1 della norma EN ISO 14119:2025.

Per garantire il funzionamento corretto e durevole è necessario eseguire i seguenti controlli:

- corretta commutazione,
- fissaggio saldo di tutti i componenti,
- il preciso adattamento delle camme ai finecorsa singoli,
- eventuali danni, elevato livello di sporco, presenza di depositi o segni d'usura,
- tenuta del pressacavo,
- eventuale allentamento di collegamenti o connettori.

Informazione: l'anno di costruzione è riportato nell'angolo in basso a destra della targhetta d'identificazione.

Esclusione di responsabilità e garanzia

In caso di inosservanza delle condizioni sopra citate per l'impiego conforme alla destinazione d'uso o delle avvertenze di sicurezza o in caso di esecuzione impropria di eventuali interventi di manutenzione, si esclude qualsiasi tipo di responsabilità e la garanzia decade.

Note su UL

Per i dispositivi con pressacavo vale quanto segue:

Per l'impiego e l'utilizzo in conformità ai requisiti UL occorre utilizzare un cavo in rame.

Per i dispositivi con connettore vale quanto segue:

Per l'impiego e l'utilizzo in conformità ai requisiti UL si deve utilizzare un'alimentazione della classe 2 conforme a UL1310. I cavi di collegamento dei fine-

corsa di sicurezza installati nel luogo d'impiego devono essere separati da cavi mobili e fissi nonché da parti attive non isolate di altri componenti dell'impianto che lavorano con una tensione di oltre 150 V, in modo da rispettare una distanza costante di 50,8 mm. Questo ad eccezione del caso in cui i cavi mobili siano dotati di appropriati materiali isolanti che presentano una rigidità dielettrica uguale o maggiore rispetto alle altre parti di impianto rilevanti.

Dichiarazione di conformità

Il prodotto soddisfa i requisiti di

- Direttiva Macchine 2006/42/CE (fino al 19/01/2027)
- Ordinanza Macchine (UE) 2023/1230 (dal 20.01.2027)

La dichiarazione di conformità UE si trova sul sito www.euchner.com. A questo scopo, inserire nella casella di ricerca il numero di ordinazione del dispositivo in questione. Il documento è disponibile nell'area [Downloads](#).

Assistenza

Per informazioni e assistenza rivolgersi a:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germania

Assistenza telefonica:

+49 711 7597-500

E-mail:

support@euchner.de

Internet:

www.euchner.com

Dati tecnici

Parametri	Valore
Materiale custodia	alluminio pressofuso anodizzato
Materiale del pulsante	acciaio inossidabile
Grado di protezione	IP 67
Manovre meccaniche	
- Finecorsa	30x10 ⁶
	con N1A.2588 1x10 ⁶
- Microinterruttore	ES502E/ES508E 30x10 ⁶
	ES514 1x10 ⁶
	ES588 10x10 ⁶
Frequenza di commutazione	ES502E 300 min ⁻¹
	ES508E/ES514 50 min ⁻¹
	ES588 20 min ⁻¹
Temperatura ambiente	ES502E -5 ... +80 °C
	ES508E/ES514 -25...+80 °C
	ES588 -25...+70 °C
Posizione di installazione	qualsiasi
Velocità di azionamento max.	
Pulsante a cuneo D	40 m/min
a rotella R (cuscinetto radente)	80 m/min
a rotella B (cuscinetto a sfere)	120 m/min
a cupola/a sfera W/K	10 m/min
a rotella grande	20 m/min
Velocità di azionamento min.	0,01 m/min
Forza di azionamento	ES502E ≥ 20 N
con microinterruttore	ES508E ≥ 15 N
	ES514 ≥ 30 N
	2 x ES588 ≥ 20 N
Microinterruttore	
ES502E	1 NA + 1 NC
ES508E	1 NC ad apertura forzata
ES514	1 NA + 1 NC ad apertura forzata
ES588	1 NC ad apertura forzata
Principio di commutazione	
ES502E/ES514	microinterruttore a scatto rapido
ES508E/ES588	microinterruttore ad azione lenta
Isteresi	ES502E 0,8 mm
	ES514 0,6 mm
Materiale dei contatti	
ES502E/ES508E/ES514	lega di argento placcata oro
ES588	argento puro
Tipo di collegamento	
N1A...M	morsetti a vite
N1A...SVM5...	Connettore M12

Parametri	Valore
Coppia di serraggio del collegamento a vite	
ES588 (vite a intaglio)	0,3 Nm
ES502E/ES508E (vite con intaglio a croce)	0,6 Nm
ES514 (vite con intaglio a croce)	0,9 Nm
Tensione di isolamento nominale	
con pressacavo	U _i = 250 V
con connettore	
- 4 poli	U _i = 250 V
- 5 poli	U _i = 50 V
Rigidità dielettrica nominale con pressacavo	
ES508E/ES514	U _{imp} = 4 kV
ES502E/ES588	U _{imp} = 2,5 kV
con connettore	
- 4 poli	U _{imp} = 2 kV
- 5 poli	U _{imp} = 1,5 kV
Categoria di impiego del microinterruttore	
ES502E	AC-12 250 V 8 A
ES502E/ES508E	AC-15 230 V 6 A
	DC-13 24 V 6 A
ES514	AC-15 230 V 2,5 A
	DC-13 24 V 6 A
ES588	AC-15 230 V 4 A
	DC-13 24 V 3 A
Corrente di commutazione min.	
a 24 V DC	ES514 5 mA
	ES508E 10 mA
a 12 V DC	ES502E 10 mA
a 5 V DC	ES588 1 mA
Corrente continua termica standard I _{th}	
ES502E	8 A
ES508E/ES514/ES588	10 A
Protezione contro cortocircuiti (fusibile di comando)	
ES502E	8 A gG
ES508E/ES588	10 A gG
ES514	6 A gG
Corrente di cortocircuito condizionata	100 A
Spie LED	LE060 AC/DC 12 - 60 V
(solo con ES502E / ES508E)	LE110 AC 110 V ± 15%
	LE220 AC 220 V ± 15%
Caratteristiche secondo EN ISO 13849-1 per microinterruttori	
	ES508E
	ES588
	ES514
Rilevamento di posizione sicuro	
B ₁₀₀ con DC-13 100 mA/24 V	2 x 10 ⁷
	2 x 10 ⁶

Con riserva di modifiche tecniche, tutti i dati sono soggetti a modifiche. © EUCHNER GmbH + Co. KG 2032309-16-05/25 (traduzione delle istruzioni di impiego originali)

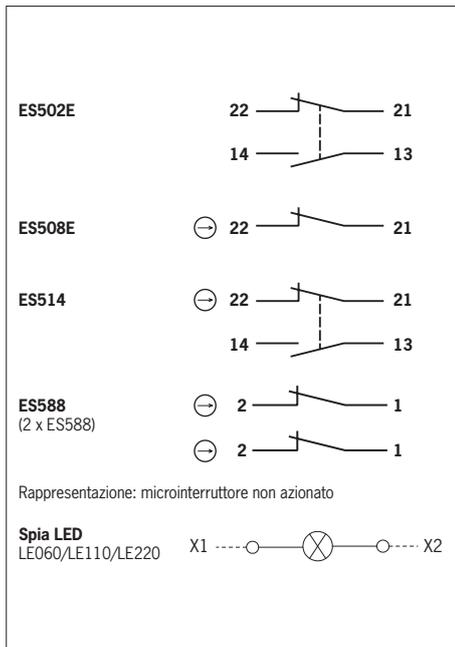


Fig. 2: Microinterruttori e schema di collegamento

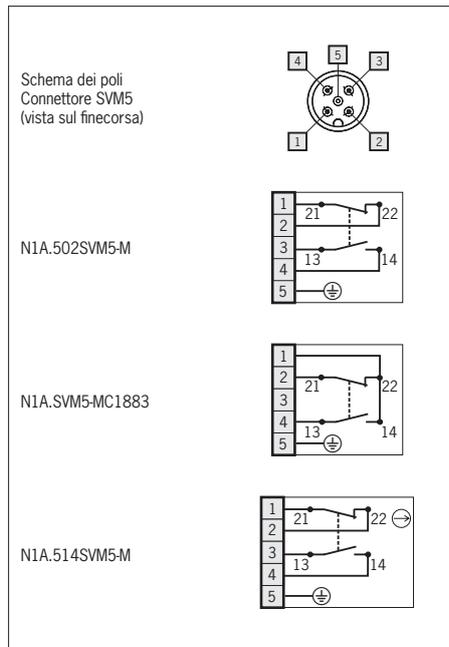


Fig. 3: Collegamenti dei connettori M12

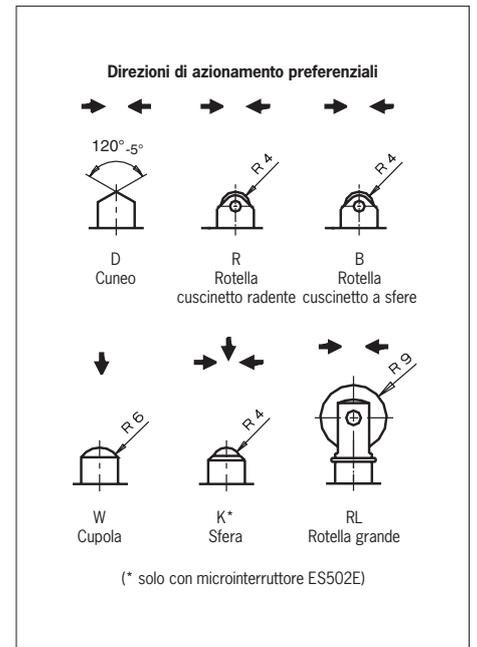


Fig. 4: Pulsanti e direzioni di azionamento

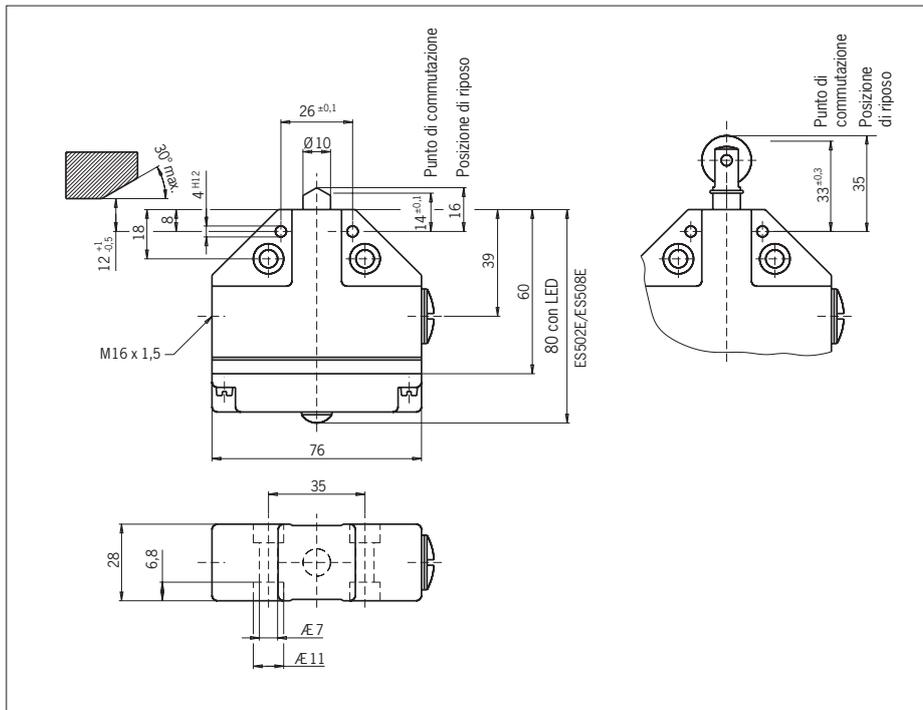


Fig. 5: Dimensioni N1A.502/508/514

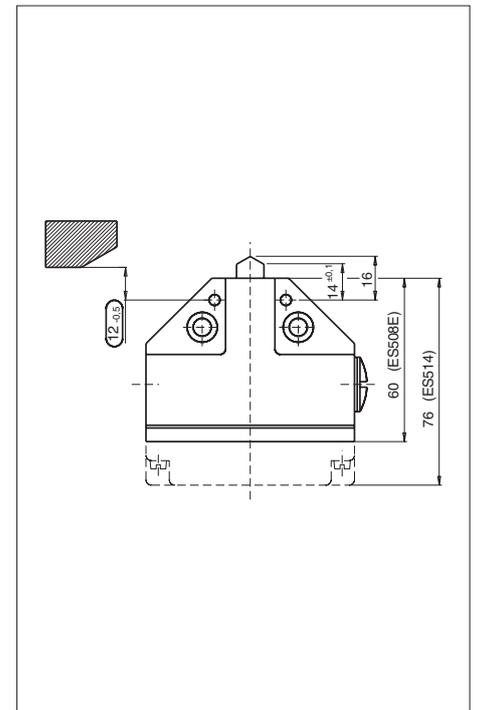


Fig. 6: Dimensioni N1A.508/...514

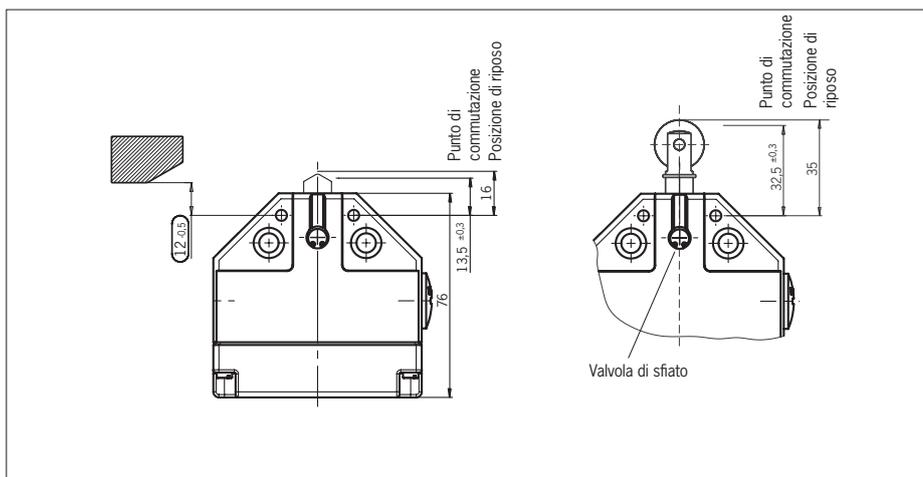


Fig. 7: Dimensioni N1A.2588 (2 x ES588)

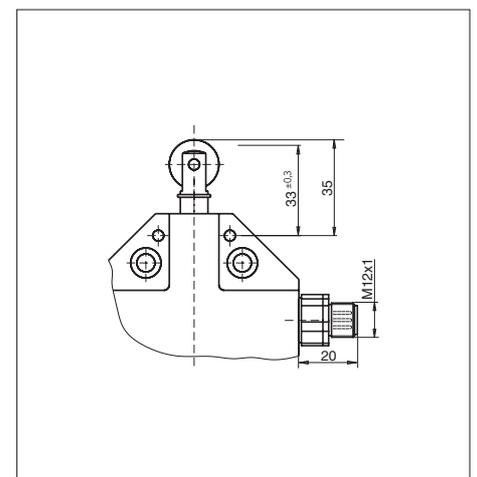


Fig. 8: Dimensioni N1A... con connettore M12