


# **EUCHNER**

## **Istruzioni di impiego**

**Finecorsa di sicurezza con codifica a transponder senza meccanismo di ritenuta  
CTP-I-BP Unicode/Multicode V1.4.X**

**IT**

## Contenuto

|            |   |           |
|------------|---|-----------|
| <b>1.</b>  | <b>Informazioni sul presente documento .....</b>  | <b>4</b>  |
| 1.1.       | Validità.....   | 4         |
| 1.2.       | Destinatari .....   | 4         |
| 1.3.       | Legenda dei simboli.....  | 4         |
| 1.4.       | Documenti complementari.....  | 4         |
| <b>2.</b>  | <b>Uso conforme.....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>3.</b>  | <b>Descrizione della funzione di sicurezza .....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>4.</b>  | <b>Esclusione di responsabilità e garanzia .....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>5.</b>  | <b>Avvertenze di sicurezza generali.....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>6.</b>  | <b>Funzionamento.....</b>   | <b>7</b>  |
| 6.1.       | Uscite di segnalazione/bit di segnalazione.....   | 7         |
| 6.1.1.     | Segnale Posizione porta OD .....  | 7         |
| 6.1.2.     | Segnale Diagnosi OI.....  | 7         |
| 6.1.3.     | Segnale Stato OM.....   | 7         |
| 6.1.4.     | Porta di comunicazione C .....  | 7         |
| 6.2.       | Esecuzione CTP Extended.....  | 7         |
| 6.3.       | Stati di commutazione.....  | 8         |
| <b>7.</b>  | <b>Modifica della direzione di azionamento.....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>8.</b>  | <b>Installazione .....</b>  | <b>9</b>  |
| <b>9.</b>  | <b>Collegamento elettrico.....</b>  | <b>10</b> |
| 9.1.       | Note su  ..... | 11        |
| 9.2.       | Fail-safe .....   | 11        |
| 9.3.       | Protezioni dell'alimentazione .....   | 11        |
| 9.4.       | Requisiti dei cavi di collegamento.....   | 12        |
| 9.5.       | Collegamenti per finecorsa CTP-...-BP-...-SA-...<br>con connettore M12, 8 poli .....              | 12        |
| 9.6.       | Collegamento .....  | 13        |
| 9.7.       | Avvertenze per il funzionamento con sistemi di controllo sicuri .....                             | 14        |
| <b>10.</b> | <b>Utilizzare i dati di comunicazione .....</b>   | <b>15</b> |
| 10.1.      | Collegamento con un gateway BR/IO-Link GWY-CB .....   | 15        |
| 10.2.      | Collegamento al relè di sicurezza ESM-CB .....  | 15        |
| 10.3.      | Panoramica dei dati di comunicazione .....  | 15        |
| 10.3.1.    | Dati ciclici (dati di processo) .....   | 15        |
| 10.3.2.    | Dati aciclici (dati del dispositivo ed eventi).....   | 16        |

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| <b>11.</b> | <b>Messa in servizio .....</b>                               | <b>17</b> |
| 11.1.      | Indicatori LED.....  | 17        |
| 11.2.      | Apprendimento azionatore (solo con valutazione Unicode)..... | 17        |
| 11.3.      | Controllo funzionale .....                                   | 18        |
| 11.3.1.    | Prova funzionale meccanica.....                              | 18        |
| 11.3.2.    | Prova funzionale elettrica.....                              | 18        |
| 11.4.      | Reset di fabbrica .....                                      | 18        |
| <b>12.</b> | <b>Tabella degli stati del sistema CTP-I-BP .....</b>        | <b>19</b> |
| <b>13.</b> | <b>Dati tecnici.....</b>                                     | <b>20</b> |
| 13.1.      | Dati tecnici per finecorsa di sicurezza CTP-I-BP .....       | 20        |
| 13.2.      | Tempi di sistema tipici.....                                 | 21        |
| 13.3.      | Omologazioni radio .....                                     | 22        |
| 13.4.      | Dimensioni finecorsa di sicurezza CTP... ..                  | 23        |
| 13.5.      | Dati tecnici azionatore CTP-.....                            | 24        |
| 13.5.1.    | Dimensioni azionatore CTP-... ..                             | 24        |
| <b>14.</b> | <b>Informazioni per l'ordinazione e accessori.....</b>       | <b>27</b> |
| <b>15.</b> | <b>Controllo e manutenzione .....</b>                        | <b>27</b> |
| <b>16.</b> | <b>Assistenza.....</b>                                       | <b>27</b> |
| <b>17.</b> | <b>Dichiarazione di conformità .....</b>                     | <b>27</b> |

## 1. Informazioni sul presente documento





### 1.1. Validità

Queste istruzioni di impiego valgono per tutti i CTP-I-BP a partire dalla versione V1.4.X. Queste istruzioni di impiego, insieme al documento *Informazioni sulla sicurezza* nonché alla scheda tecnica eventualmente disponibile, costituiscono la completa documentazione informativa per l'utente del dispositivo.

### 1.2. Destinatari







Costruttori e progettisti di impianti per dispositivi di sicurezza sulle macchine, nonché tecnici addetti alla messa in servizio e agli interventi di assistenza, in possesso delle conoscenze specifiche per l'utilizzo dei componenti di sicurezza.

### 1.3. Legenda dei simboli

| Simboli/Rappresentazione   | Significato   |
|--|---|
|   | Documento cartaceo  |
|   | Documento pronto per il download al sito <a href="http://www.euchner.com">www.euchner.com</a>   |
| <br><b>PERICOLO<br/>AVVERTENZA<br/>ATTENZIONE</b> | Avvertenze di sicurezza<br><b>Pericolo</b> di morte o lesioni gravi<br><b>Avvertenza</b> – possibili lesioni<br><b>Attenzione</b> – possibili lesioni lievi |
| <br><b>AVVISO<br/>Importante!</b>               | <b>Avviso</b> di possibili danni al dispositivo<br>Informazioni <b>importanti</b>   |
| <b>Consiglio</b>   | Consigli e informazioni utili   |

### 1.4. Documenti complementari

L'intera documentazione per questo dispositivo comprende i seguenti documenti:

| Titolo del documento (numero di documento)  | Contenuto  |  |
|---|--|--|
| Informazioni sulla sicurezza (2525460)  | Informazioni sulla sicurezza essenziali  |   |
| Istruzioni di impiego (MAN20001656)   | (il presente documento)  |   |
| Dichiarazione di conformità   | Dichiarazione di conformità  |   |
| Eventuale scheda tecnica disponibile  | Informazioni specifiche dell'articolo su eventuali differenze o aggiunte   | <br> |
|  | <b>Importante!</b><br><br>Leggere tutti i documenti per avere una visione panoramica completa su installazione, messa in servizio e uso del dispositivo sicuri. I documenti si possono scaricare dal sito <a href="http://www.euchner.com">www.euchner.com</a> . A questo scopo inserire nella casella di ricerca il n. del documento. |  |

### 2. Uso conforme

I finecorsa di sicurezza della serie CTP-I-BP... sono dispositivi di interblocco senza meccanismo di ritenuta (tipo 4). Il dispositivo soddisfa i requisiti della norma EN IEC 60947-5-3. I dispositivi con valutazione Unicode sono dotati di un livello di codifica alto, i dispositivi con valutazione Multicode hanno un livello di codifica basso.

In combinazione con un riparo mobile e il sistema di controllo della macchina, questo componente di sicurezza impedisce che vengano eseguite funzioni pericolose della macchina finché il riparo è aperto. Se, durante una funzione pericolosa della macchina, il riparo viene aperto si genera un ordine di arresto.

Ciò significa che:

- › I comandi di avviamento, che comportano una funzione pericolosa della macchina, possono entrare in azione solo se il riparo è chiuso.
- › L'apertura del riparo fa scattare un ordine di arresto.
- › La chiusura di un riparo non deve provocare l'avvio autonomo di una funzione pericolosa della macchina. A questo scopo dovrà essere dato un comando di avvio separato. Per le eccezioni a riguardo vedere la norma EN ISO 12100 o le norme C pertinenti.

Prima di impiegare il dispositivo, la macchina deve essere stata oggetto di una valutazione del rischio, ad es. conformemente alle norme:

- › EN ISO 13849-1
- › EN ISO 12100
- › IEC 62061

L'impiego conforme alla destinazione d'uso implica il rispetto delle vigenti prescrizioni per l'installazione e l'esercizio, in particolare secondo le seguenti norme:

- › EN ISO 13849-1
- › EN ISO 14119
- › EN 60204-1

Il finecorsa di sicurezza deve essere usato solo in combinazione con l'apposito azionatore EUCHNER e con i relativi componenti di collegamento EUCHNER. In caso di utilizzo di altri azionatori o di altri componenti di collegamento, EUCHNER non può garantire il funzionamento sicuro.



#### Importante!

- › L'utente è responsabile dell'integrazione corretta del dispositivo in un sistema generale sicuro. A questo scopo, il sistema generale deve essere validato p. es. secondo la norma EN ISO 13849-2.
- › È possibile utilizzare solo i componenti ammessi secondo la tabella sottostante.

Tabella 1: Combinazioni possibili dei componenti CTP

| Sensore di sicurezza       | Azionatore |                        |
|----------------------------|------------|------------------------|
|                            | A-C-H...   |                        |
| CTP-I-BP Unicode/Multicode | ●          |                        |
| Legenda dei simboli        | ●          | Combinazione possibile |
|                            |            |                        |

### 3. Descrizione della funzione di sicurezza

I dispositivi di questa serie dispongono delle seguenti funzioni di sicurezza:

#### Controllo della posizione del riparo (dispositivo di interblocco secondo EN ISO 14119)

- › Funzione di sicurezza (vedere capitolo 6.3. *Stati di commutazione a pagina 8*):
  - con il riparo aperto, le uscite di sicurezza sono disattivate (controllo della posizione del riparo).
- › Caratteristiche di sicurezza: categoria, performance level, PFH<sub>D</sub> (vedere capitolo 13. *Dati tecnici a pagina 20*).

### 4. Esclusione di responsabilità e garanzia

In caso di non osservanza delle condizioni sopra citate per l'impiego conforme alla destinazione d'uso o delle avvertenze di sicurezza o in caso di esecuzione impropria di eventuali interventi di manutenzione, si esclude qualsiasi tipo di responsabilità e la garanzia decade.

### 5. Avvertenze di sicurezza generali

I finecorsa di sicurezza svolgono funzioni di protezione delle persone. Un'installazione inadeguata o eventuali manomissioni possono causare lesioni mortali.

Verificare il funzionamento sicuro del mezzo di protezione, in particolare

- › dopo ogni messa in servizio,
- › dopo ogni sostituzione di un componente del sistema,
- › dopo periodi di inutilizzo prolungati,
- › dopo ogni guasto.

Indipendentemente da ciò, è opportuno verificare il funzionamento sicuro del mezzo di protezione ad intervalli appropriati, nel quadro del programma di manutenzione.



#### AVVERTENZA

Pericolo di morte in caso di montaggio errato o elusione (manomissioni). I componenti di sicurezza svolgono una funzione di protezione delle persone.

- › I componenti di sicurezza non devono essere né ponticellati, né girati, né rimossi, né resi inefficaci in altra maniera. Osservare in proposito le misure per la riduzione delle possibilità di elusione secondo il paragrafo 7 della norma EN ISO 14119:2013.
- › La commutazione deve avvenire solo mediante appositi azionatori.
- › Accertarsi che non sia possibile l'elusione tramite azionatori di riserva (solo con valutazione Multicode). A questo scopo limitare l'accesso agli azionatori e p. es. alle chiavi per gli sblocchi.
- › L'installazione, il collegamento elettrico e la messa in servizio sono da affidare esclusivamente al personale specializzato e autorizzato in possesso delle seguenti conoscenze:
  - conoscenze specifiche per l'utilizzo dei componenti di sicurezza,
  - conoscenze delle norme EMC vigenti,
  - conoscenze delle norme in vigore relative alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione degli infortuni.



#### Importante!

Prima dell'uso leggere le istruzioni di impiego e conservarle in modo appropriato. Accertarsi che le istruzioni di impiego siano disponibili in ogni momento durante lavori di installazione, messa in servizio e manutenzione. Per questo motivo conservare anche una copia cartacea delle istruzioni di impiego. Le istruzioni di impiego possono essere scaricate dal sito [www.euchner.com](http://www.euchner.com).


### 6. Funzionamento

Il dispositivo sorveglia la posizione dei ripari mobili.

Il sistema è costituito dai seguenti componenti: azionatore codificato (transponder) e finecorsa.

Se il codice dell'azionatore completo viene appreso dal dispositivo (Unicode) o meno (Multicode) dipende dalla rispettiva esecuzione.

- ▶ **Dispositivi con valutazione Unicode:** perché un azionatore venga riconosciuto dal sistema, è necessario assegnarlo al finecorsa di sicurezza con una procedura di apprendimento. Questa assegnazione univoca offre una sicurezza contro la manomissione particolarmente alta. In questo modo il sistema ha un livello di codifica alto.
- ▶ **Dispositivi con valutazione Multicode:** contrariamente ai sistemi con valutazione Unicode, nei dispositivi Multicode non viene richiesto un codice specifico, ma viene solo controllato se si tratta di un tipo di azionatore che può essere rilevato dal sistema (valutazione Multicode). Un confronto esatto del codice dell'azionatore con il codice appreso nel finecorsa di sicurezza (valutazione Unicode) non viene effettuato. Il sistema ha un livello di codifica basso.

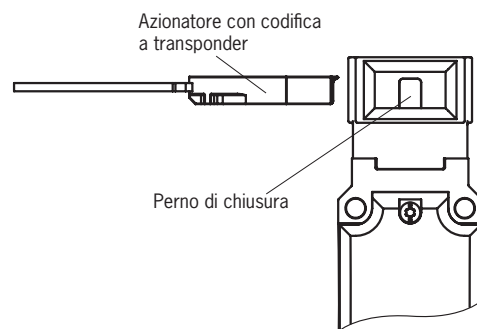

Alla chiusura del riparo, l'azionatore viene inserito nel finecorsa di sicurezza. Al raggiungimento della distanza di commutazione, l'azionatore viene alimentato attraverso il finecorsa dando inizio alla trasmissione dati.

Se viene rilevato un codice ammesso, le uscite di sicurezza vengono attivate.

All'apertura del riparo, le uscite di sicurezza vengono disattivate e il segnale Posizione porta OD viene cancellato.

In caso di guasto interno nel finecorsa di sicurezza, le uscite di sicurezza vengono disattivate e il LED DIA diventa rosso. Eventuali guasti vengono riconosciuti al più tardi alla successiva richiesta di chiudere le uscite di sicurezza (p. es. all'avviamento).

#### 6.1. Uscite di segnalazione/bit di segnalazione

A seconda dell'esecuzione, i segnali elencati di seguito sono disponibili come bit di segnalazione o all'uscita di segnalazione. La valutazione dei bit di segnalazione avviene tramite il gateway BR/IO-Link. Per maggiori informazioni consultare la relativa scheda tecnica.

##### 6.1.1. Segnale Posizione porta OD

Il segnale Posizione porta viene trasmesso quando l'azionatore viene inserito nella testina del finecorsa (stato: riparo chiuso).

##### 6.1.2. Segnale Diagnosi OI

Il segnale Diagnosi è presente in caso di errore (condizioni di attivazione come per il LED DIA).

##### 6.1.3. Segnale Stato OM

Il segnale Stato è presente quando le uscite di sicurezza del dispositivo sono commutate.

##### 6.1.4. Porta di comunicazione C

Un'uscita di segnalazione con il suffisso C ha la funzione aggiuntiva di una porta di comunicazione per un gateway BR/IO-Link. Il finecorsa fornisce dati ciclici e aciclici. Al capitolo 10. *Utilizzare i dati di comunicazione a pagina 15* si trova una panoramica dei dati di comunicazione.


Se nessun gateway BR/IO-Link è collegato, questa uscita si comporta come un'uscita di segnalazione.

### 6.2. Esecuzione CTP Extended

I dispositivi in esecuzione Extended sono dotati di elementi di comando e di visualizzazione supplementari sul coperchio della custodia. Per maggiori informazioni consultare la relativa scheda tecnica.

### 6.3. Stati di commutazione

Gli stati di commutazione dettagliati per i finecorsa sono riportati alla Tabella degli stati del sistema (vedi capitolo 12. *Tabella degli stati del sistema CTP-I-BP a pagina 19*), dove si trova la descrizione di tutte le uscite di sicurezza, di tutti i segnali e dei LED indicatori.

|   | Riparo chiuso | Riparo aperto |
|---|---------------|---------------|
| Uscite di sicurezza F01A e F01B  | on            | off           |
| Segnale Posizione porta OD  | on            | off           |

## 7. Modifica della direzione di azionamento

La direzione di azionamento deve essere modificata solo se il finecorsa deve essere azionato da dietro.

Procedere come specificato di seguito:

1. Allentare le viti sul finecorsa di sicurezza.
2. Girare nella direzione desiderata.
3. Serrare le viti con 1,2 Nm.

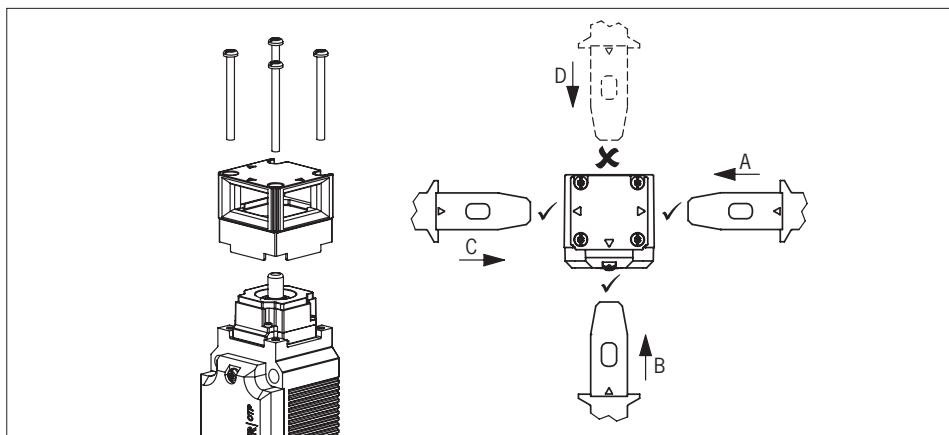






Fig. 1: Modifica della direzione di azionamento



### 8. Installazione

|   |  |
|---|--|
|    | <p><b>ATTENZIONE</b></p> <p>I finecorsa di sicurezza non devono essere né aggirati (ponticellando i contatti), né rimossi, né girati, né resi inefficaci in altra maniera.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Per ridurre le possibilità di elusione di un dispositivo di interblocco osservare il paragrafo 7 della norma EN ISO 14119:2013.</li> </ul>   |
|    | <p><b>ATTENZIONE</b></p> <p>Danni al dispositivo e malfunzionamenti a causa di un montaggio sbagliato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Il finecorsa di sicurezza e l'azionatore non devono essere utilizzati come battute.</li> <li>› Per il fissaggio del finecorsa di sicurezza e dell'azionatore osservare i paragrafi 5.2 e 5.3 della norma EN ISO 14119:2014. Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fissaggio con viti della classe di resistenza 8.8 o superiore.</li> <li>- Il diametro minimo delle viti è di 4 mm nei dispositivi CTP.</li> <li>- Assicurare il materiale di fissaggio contro l'allentamento (p. es. con un frenafletti a media resistenza).</li> </ul> </li> <li>› Proteggere la testina del finecorsa da danni e dalla penetrazione di corpi estranei come trucioli, sabbia, graniglia e così via.</li> <li>› Osservare i raggi minimi della porta (vedi capitolo 13.5.1. <i>Dimensioni azionatore CTP-... a pagina 24</i>).</li> <li>› Osservare la coppia di serraggio per il fissaggio del finecorsa: max. 1,4 Nm.</li> </ul> |
|   | <p><b>ATTENZIONE</b></p> <p>Danni al dispositivo e malfunzionamenti a causa di alterazioni dei materiali dovute a fattori ambientali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› Per eventuali domande riguardanti le influenze ambientali o l'impiego in condizioni aggressive si prega di contattare il costruttore.</li> </ul>  |
|  | <p><b>Importante!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› A partire dalla distanza sicura di disinserzione <math>S_{ar}</math> le uscite di sicurezza sono disattivate in modo sicuro. Per raggiungere la distanza sicura di disinserzione <math>S_{ar}</math>, l'azionatore deve essere completamente estratto dalla testina del finecorsa.</li> <li>› Per raggiungere la distanza sicura di inserzione <math>S_{ar}</math>, l'azionatore deve essere completamente inserito nella testina del finecorsa.</li> </ul>   |

Attorno alla testina dell'azionatore deve essere mantenuto libero uno spazio di 12 mm (vedi Fig. 2).

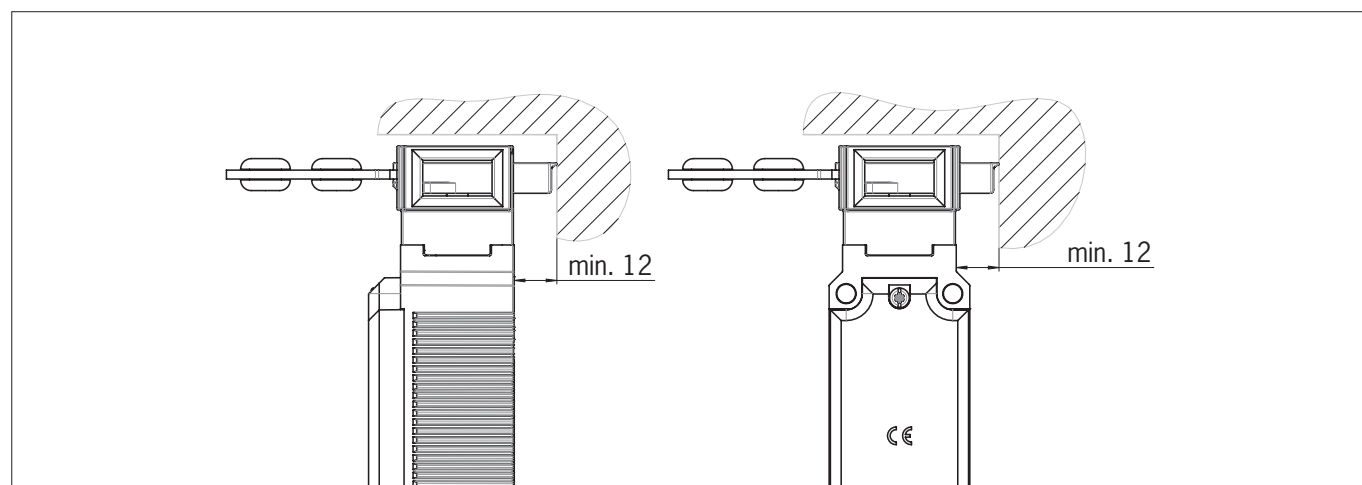





Fig. 2: Spazio libero per la testina dell'azionatore




## 9. Collegamento elettrico

|   |   |
|---|---|
|    | <p><b>AVVERTENZA</b></p> <p>In caso di guasto, perdita della funzione di sicurezza causata da collegamento errato.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>› Per garantire la sicurezza, devono essere analizzate sempre ambedue le uscite di sicurezza FO1A e FO1B.</li><li>› Le uscite di segnalazione non devono essere utilizzate come uscite di sicurezza.</li><li>› Posare i cavi di collegamento protetti, in modo da evitare cortocircuiti trasversali.</li></ul>   |
|    | <p><b>ATTENZIONE</b></p> <p>Danni al dispositivo o malfunzionamenti causati da collegamenti errati.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>› Non impiegare sistemi di controllo con temporizzatore o disattivare il temporizzatore del vostro sistema di controllo. Il dispositivo genera impulsi di prova propri sulle uscite di sicurezza. Un sistema di controllo a valle deve tollerare questi impulsi di prova, che possono durare fino a 300 µs. A seconda del ritardo del dispositivo a valle (sistema di controllo, relè, ecc.) questo fatto può portare a brevi commutazioni.</li></ul> <p>Gli impulsi di prova vengono emessi solo durante l'avvio del dispositivo quando le uscite di sicurezza sono disattivate.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>› Gli ingressi di una centralina collegata devono essere a comando positivo, poiché ambedue le uscite del finecorsa di sicurezza, in stato attivato, forniscono un livello di +24 V.</li><li>› Tutti i collegamenti elettrici devono essere isolati dalla rete mediante trasformatori di sicurezza a norme IEC 61558-2-6 con limitazione della tensione di uscita in caso di guasto oppure attraverso misure di isolamento equivalenti (PELV).</li><li>› Tutte le uscite elettriche devono disporre di un circuito di protezione sufficiente per carichi induttivi. A questo scopo le uscite devono essere protette da un diodo di ricircolo. Non è ammesso utilizzare soppressori di disturbi RC.</li><li>› Le apparecchiature di potenza che rappresentano una forte fonte di disturbo devono essere separate dai circuiti di ingresso e uscita per l'elaborazione del segnale. Le linee dei circuiti di sicurezza dovrebbero essere separate il più possibile da quelle dei circuiti di potenza.</li><li>› Per evitare disturbi elettromagnetici, le condizioni fisiche ambientali e operative sul luogo di installazione devono rispondere ai requisiti stabiliti dalla norma EN 60204-1 (compatibilità elettromagnetica).</li><li>› In presenza di dispositivi come convertitori di frequenza o impianti di riscaldamento ad induzione tenere conto delle eventuali interferenze. Osservare le informazioni relative alla compatibilità elettromagnetica contenute nei manuali del rispettivo costruttore.</li></ul> |
|  | <p><b>Importante!</b></p> <p>Se dopo aver applicato la tensione di esercizio il dispositivo non dovesse funzionare (ad es. il LED STATE verde non lampeggia), il finecorsa di sicurezza dovrà essere rispedito al costruttore senza essere aperto.</p>  |

### 9.1. Note su



#### Importante!

- › Per l'impiego in conformità ai requisiti  è necessario utilizzare un'alimentazione secondo UL1310 con la caratteristica *for use in Class 2 circuits*.  
In alternativa è possibile utilizzare un'alimentazione con tensione o corrente limitata con i seguenti requisiti:
  - Alimentatore a separazione galvanica in combinazione con fusibile secondo UL248. In conformità ai requisiti , questo fusibile deve essere progettato per max. 3,3 A e integrato nel circuito elettrico di 30 V DC. Se necessario, osservare i valori elettrici più bassi del vostro dispositivo (vedi Dati tecnici).
- › Per l'impiego e l'utilizzo in conformità ai requisiti  1) si deve usare un cavo di collegamento listato UL con codice di categoria CYJV/7, min. 24 AWG, min. 80 °C.

1) Nota sul campo di applicazione dell'omologazione UL: I dispositivi sono stati testati ai sensi dei requisiti di UL508 e CSA/ C22.2 n. 14 (Protezione contro scossa elettrica e fuoco).

### 9.2. Fail-safe

- › Le uscite di sicurezza F01A/F01B sono a prova di cortocircuito.
- › Viene rilevato un cortocircuito trasversale tra le uscite di sicurezza all'avvio o alla loro attivazione dal dispositivo.
- › Con una posa dei cavi protetta si può escludere un cortocircuito trasversale nella linea.

### 9.3. Protezioni dell'alimentazione

L'alimentazione deve essere protetta in funzione del numero dei finecorsa e della corrente richiesta per le uscite. Valgono le seguenti regole:

#### Assorbimento di corrente max. per un singolo finecorsa $I_{max}$

$$I_{max} = I_{UB} + I_{F01A+F01B} + I_{OX}$$

$I_{UB}$  = corrente di esercizio finecorsa (40 mA)

$I_{OX}$  = corrente di carico uscita di segnalazione (max. 10 mA su ciascuna uscita di segnalazione)

$I_{F01A+F01B}$  = corrente di carico uscite di sicurezza F01A + F01B (2 x max. 100 mA)



#### Importante!

In presenza di altre uscite di segnalazione occorre considerare anche la loro corrente di carico.

## 9.4. Requisiti dei cavi di collegamento



### ATTENZIONE

- Danni ai dispositivi o malfunzionamenti causati da cavi di collegamento non idonei.
- › Utilizzare componenti e cavi di collegamento EUCHNER.
  - › Qualora si utilizzino altri componenti di collegamento valgono i requisiti contenuti nella seguente tabella. In caso di inosservanza, EUCHNER non può garantire il funzionamento sicuro.

Osservare i seguenti requisiti dei cavi di collegamento:

### Per finecorsa di sicurezza CTP-...-BP-...-SA-... con connettore M12, 8 poli

| Parametri                | Valore                        | Unità           |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Sezione conduttori min.  | 0,25                          | mm <sup>2</sup> |
| R max.                   | 60                            | Ω/km            |
| C max.                   | 120                           | nF/km           |
| L max.                   | 0,65                          | mH/km           |
| Tipo di cavo consigliato | LIYY 8 x 0,25 mm <sup>2</sup> |                 |

## 9.5. Collegamenti per finecorsa CTP-...-BP-...-SA-... con connettore M12, 8 poli

| Connettore<br>(vista dal lato inserimento) | PIN | Denominazione | Funzione                                       | Colore dei fili del cavo di collegamento <sup>1)</sup> |
|--|-----|---------------|--|--|
| <p>1 x M12</p>                             | 1   | -             | n.c.   | WH   |
|  | 2   | UB            | Tensione di esercizio dell'elettronica 24 V DC | BN   |
|  | 3   | F01A          | Uscita di sicurezza canale A                   | GN   |
|  | 4   | F01B          | Uscita di sicurezza canale B                   | YE   |
|  | 5   | O/C           | Uscita di segnalazione diagnosi/comunicazione  | GY   |
|  | 6   | OD            | Uscita di segnalazione posizione riparo        | PK   |
|  | 7   | 0 V           | Tensione di esercizio dell'elettronica 0 V DC  | BU   |
|  | 8   | -             | n.c.   | RD   |

1) Solo per cavi di collegamento standard EUCHNER

### 9.6. Collegamento

Il dispositivo va collegato come mostra la Fig. 3. Le uscite di segnalazione possono essere collegate ad un sistema di controllo.



#### AVVERTENZA

In caso di guasto, perdita della funzione di sicurezza causata da collegamento errato.

- › Per garantire la sicurezza, devono essere analizzate sempre ambedue le uscite di sicurezza FO1A e FO1B.



#### Importante!

- › L'esempio illustra solo una parte rilevante per il collegamento del sistema CTP. L'esempio illustrato non rappresenta un progetto di sistema completo. L'utente è responsabile dell'integrazione sicura nel sistema generale. Al sito [www.euchner.com](http://www.euchner.com) si trovano esempi di applicazione dettagliati. A questo scopo, inserire nella casella di ricerca il numero di ordinazione del finecorsa in questione. Nell'area *Downloads* si trovano tutti gli esempi di collegamento disponibili per il dispositivo.

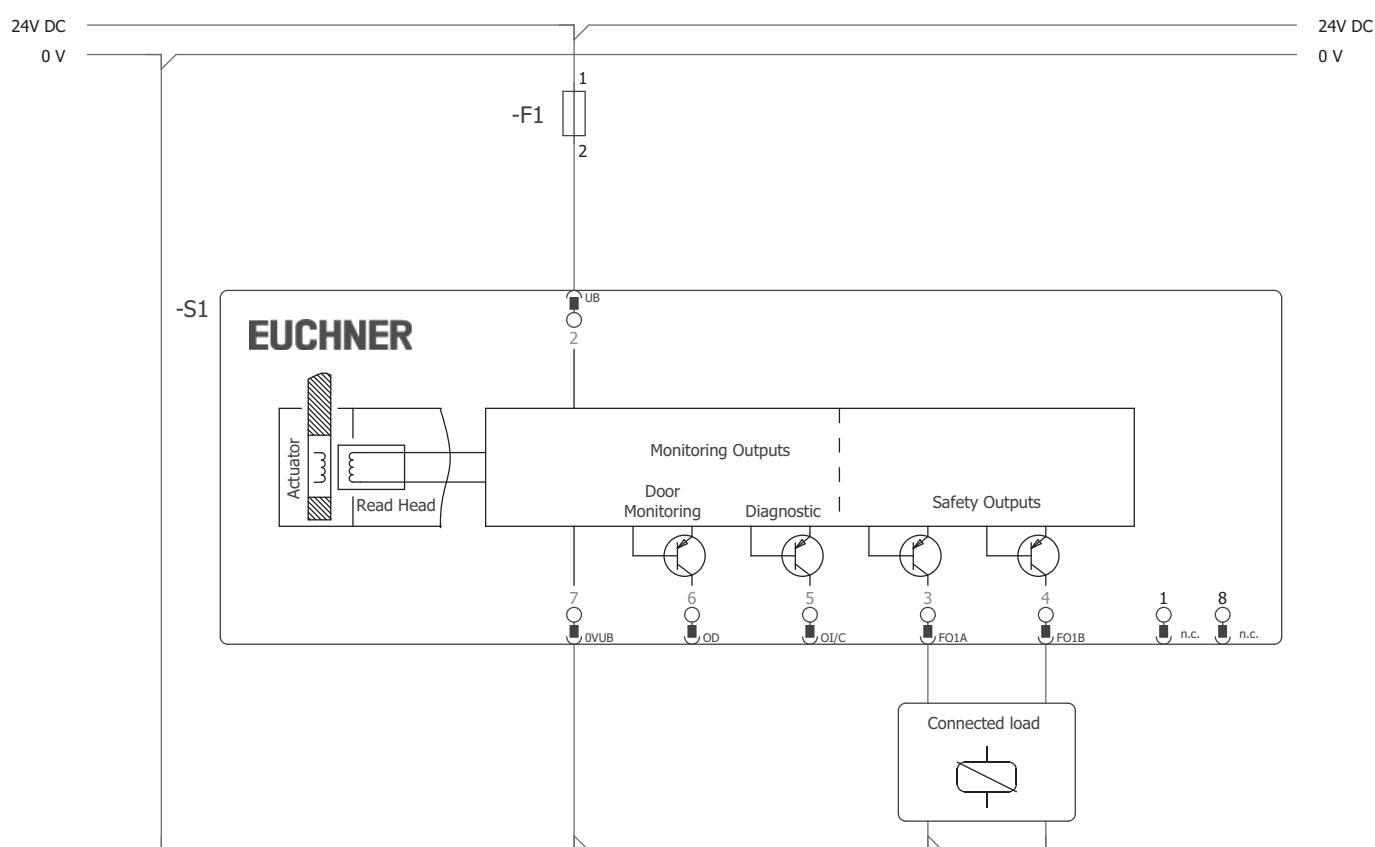


Fig. 3: Esempio di collegamento

## **9.7. Avvertenze per il funzionamento con sistemi di controllo sicuri**

Per il collegamento ai sistemi di controllo sicuri osservare le seguenti prescrizioni:

- › Per il sistema di controllo e per i finecorsa di sicurezza collegati utilizzare un'alimentazione comune.
- › Per UB non deve essere utilizzata un'alimentazione temporizzata. Prelevare l'alimentazione direttamente dall'alimentatore. Quando si collega l'alimentazione a un morsetto di un sistema di controllo sicuro, questa uscita deve mettere a disposizione una corrente sufficiente.
- › Le uscite di sicurezza FO1A e FO1B possono essere collegate agli ingressi sicuri di un sistema di controllo. Premessa: l'ingresso deve essere idoneo ai segnali sicuri temporizzati (segnali OSSD, come ad esempio quelli delle barriere fotoelettriche). Il sistema di controllo deve tollerare impulsi di prova sui segnali di ingresso. Normalmente questo può essere parametrizzato nel sistema di controllo. Osservare le avvertenze del costruttore del sistema di controllo. Per le informazioni relative alla durata dell'impulso di prova del finecorsa di sicurezza in questione consultare il capitolo 13. *Dati tecnici a pagina 20.*

Per molti dispositivi, l'area *Downloads/Applications/CTP...* al sito [www.euchner.com](http://www.euchner.com) offre esempi dettagliati per il collegamento e la parametrizzazione del sistema di controllo. In questo contesto vengono anche trattate in modo più specifico le eventuali particolarità dei vari dispositivi.

### 10. Utilizzare i dati di comunicazione

Per poter utilizzare i dati di comunicazione del dispositivo e inoltrarli a un sistema bus di livello superiore è necessario un gateway BR/IO-Link. Si possono utilizzare i seguenti dispositivi:

- › GWY-CB-1-BR-IO (gateway BR/IO-Link)
- › ESM-CB (relè di sicurezza con gateway BR/IO-Link integrato)

#### 10.1. Collegamento con un gateway BR/IO-Link GWY-CB

Il gateway è un device IO-Link. La comunicazione attraverso IO-Link fornisce uno scambio di dati ciclico (dati di processo) e aciclico (dati del dispositivo ed eventi) (vedi capitolo 10.3. *Panoramica dei dati di comunicazione a pagina 15*).

La porta Comunicazione C del dispositivo offre la possibilità di collegare la linea diagnostica al gateway. Il collegamento Ox/C rappresenta una comunicazione non legata alla sicurezza tra il gateway e i dispositivi collegati.

Inoltre la comunicazione IO-Link può essere utilizzata per le seguenti funzioni:

- › reset per confermare i messaggi di errore

Per informazioni dettagliate si rimanda alle istruzioni di impiego del gateway BR/IO-Link.

#### 10.2. Collegamento al relè di sicurezza ESM-CB

Il relè di sicurezza ESM-CB ha un gateway BR/IO-Link integrato. Oltre alle funzioni da device IO-Link (vedi capitolo 10.1. *Collegamento con un gateway BR/IO-Link GWY-CB a pagina 15*), il dispositivo ha opzioni di connessione per due circuiti di sensori monitorati a uno o a due canali. I circuiti dei sensori valutano vari trasmettitori di segnali:

- › Circuito sensori S1 con riconoscimento di cortocircuito trasversale, idoneo a sensori di sicurezza a uno o a due canali
- › Circuito sensori S2, idoneo ai segnali OSSD, riconoscimento di cortocircuito trasversale tramite trasmettitore di segnali

Se almeno un circuito di sensori viene interrotto, il relè di sicurezza avvia lo stato sicuro. Sono possibili diversi comportamenti di avvio dei relè e varie funzioni di monitoraggio.

Le uscite di sicurezza FO1A e FO1B del dispositivo vengono collegate agli ingressi OSSD del relè di sicurezza. La porta OD/C del dispositivo offre la possibilità di collegare la linea diagnostica al gateway.

Per informazioni dettagliate si rimanda alle istruzioni di impiego del relè di sicurezza con gateway BR/IO-Link integrato.

#### 10.3. Panoramica dei dati di comunicazione

Il finecorsa invia sia i dati di processo che vengono trasmessi continuamente alla centralina (dati ciclici) sia i dati che, in base alle necessità, possono essere richiesti espressamente (dati aciclici). Per ulteriori informazioni sul collegamento e sui dati di comunicazione si rimanda alle istruzioni di impiego del gateway BR/IO-Link.

##### 10.3.1. Dati ciclici (dati di processo)

Tabella 2: Dati ciclici (dati di processo)

|        | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Byte 1 | OI    | -     | OER   | -     | OM    | OQ    | -     | OD    |
| Byte 2 | S1    | S2    | S3    | -     | OLS   | -     | OL    | -     |

Tabella 3: Stato e dati di comando

|        | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Byte 1 | H1    | H2    | H3    | H1_B  | H2_B  | H3_B  | -     | -     |

Versione Extended

### 10.3.2. Dati aciclici (dati del dispositivo ed eventi)

Dopo l'invio di uno dei comandi sotto riportati, i dati richiesti vengono messi a disposizione tramite il gateway IO-Link. Il telegramma di risposta è composto sempre da 8 byte nel formato big endian.

**Esempio 1:** Telegramma di risposta con comando *Invio numero ID dispositivi / numero di serie*: 06 **02 68 E0 00 01 17 00**  
 Nell'esempio, il dispositivo presenta il numero ID dispositivi **157920** e il numero di serie **279**.

| Numero byte     | Byte 0                        | Byte 1                | Byte 2    | Byte 3    | Byte 4          | Byte 5    | Byte 6    | Byte 7              |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|
| Risposta in esa | 06                            | <b>02</b>             | <b>68</b> | <b>E0</b> | <b>00</b>       | <b>01</b> | <b>17</b> | 00                  |
| Descrizione     | Lunghezza dati utente in byte | Numero ID dispositivi |           |           | Numero di serie |           |           | Dati di riempimento |
| Risposta in dec | 6 byte                        | <b>157920</b>         |           |           | <b>279</b>      |           |           | -                   |

| Comando |   | Risposta    |                                      |                       |
|---------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------------|
| ESA     | Significato   | Numero byte | Sequenze di bit (Formato big endian) |                       |
| 2       | Invio numero ID dispositivi / numero di serie         | 6           | Byte 1 - 3                           | Numero ID dispositivi |
|         |   |             | Byte 4 - 6                           | Numero di serie       |
| 3       | Invio numero versione dispositivo                     | 5           | Byte 1                               | {V}                   |
|         |   |             | Byte 2 - 4                           | Numero versione       |
| 5       | Invio numero dei dispositivi in collegamento in serie | 1           |                                      |                       |
| A       | Frequenza di lampeggiamento e posizione LED           | 1           | Solo con versioni EXTENDED           |                       |
| 11      | Invio numero cicli di commutazione (magnete)          | 3           |                                      |                       |
| 12      | Invio codice di errore attuale                        | 1           |                                      |                       |
| 13      | Invio ultimo codice di errore memorizzato             | 1           |                                      |                       |
| 14      | Invio dimensioni file log                             | 1           |                                      |                       |
| 15      | Invio voce dal file log con indice                    | 1           |                                      |                       |
| 16      | Invio codice azionatore attuale                       | 5           | Byte 3 - 4                           |                       |
| 17      | Invio codice azionatore appreso                       | 5           | Byte 3 - 4                           |                       |
| 18      | Invio codice azionatore bloccato                      | 5           | Byte 3 - 4                           |                       |
| 19      | Invio tensione presente in mV                         | 2           |                                      |                       |
| 1 A     | Invio temperatura attuale in °C                       | 1           |                                      |                       |
| 1B      | Invio numero cicli di commutazione                    | 3           |                                      |                       |
| 1D      | reset per confermare i messaggi di errore             | -           |                                      |                       |
| 1E      | Reset di fabbrica                                     | 1           | 0x1E - reset di fabbrica eseguito    |                       |

Per ulteriori informazioni su questi e altri dati aciclici, si rimanda alle istruzioni di impiego del gateway BR/IO-Link.




### 11. Messa in servizio

#### 11.1. Indicatori LED

La descrizione dettagliata delle funzioni di segnalazione si trova al capitolo 12. *Tabella degli stati del sistema CTP-I-BP a pagina 19.*

| LED   | Colore |
|-------|--------|
| STATE | verde  |
| DIA   | rosso  |

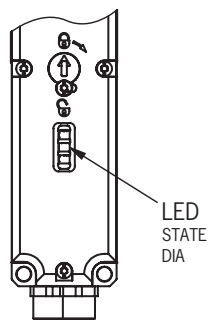

#### 11.2. Apprendimento azionatore (solo con valutazione Unicode)

Prima che il sistema costituisca un'unità funzionale, l'azionatore deve essere assegnato al finecorsa di sicurezza in una funzione di apprendimento.

Durante la procedura di apprendimento, le uscite di sicurezza sono disattivate, quindi il sistema si trova in stato sicuro.

La procedura di apprendimento si avvia automaticamente. Il numero di procedure di apprendimento possibili è illimitato.



#### Consiglio!

Prima dell'attivazione, chiudere il riparo dove si trova l'azionatore da apprendere. La procedura di apprendimento si avvia subito dopo l'attivazione. Questo facilita l'apprendimento nei grandi impianti.



#### Importante!

- › L'apprendimento può essere effettuato solo se il dispositivo non presenta un errore interno.
- › I dispositivi in stato di fabbrica rimangono in condizione di apprendimento finché è stato appreso con successo il primo azionatore. I dispositivi che sono già stati appresi una volta, rimangono in condizione di apprendimento per circa 3 min. dopo ogni attivazione.
- › Quando si sottopone alla procedura di apprendimento un azionatore nuovo, il finecorsa di sicurezza inibisce il codice di quello precedente. Questo codice non può essere appreso nuovamente con la procedura di apprendimento immediatamente successiva. Il codice inibito nel finecorsa di sicurezza viene di nuovo abilitato solo dopo l'apprendimento di un terzo codice.
- › Il finecorsa di sicurezza può funzionare soltanto con l'ultimo azionatore sottoposto a procedura di apprendimento.
- › Se, durante l'apprendimento, il finecorsa riconosce l'ultimo azionatore appreso, la condizione di apprendimento terminerà immediatamente e il finecorsa passerà al funzionamento normale.
- › Se l'azionatore da apprendere si trova per meno di 30 s entro il campo di rilevamento, l'azionatore non verrà attivato.

#### 1. Predisporre la condizione di apprendimento:

- Dispositivi in stato di fabbrica: condizione di apprendimento illimitata dopo l'attivazione.
- Dispositivi già appresi: condizione di apprendimento per circa 3 min. dopo l'attivazione.

➔ Indicazione della condizione di apprendimento, LED STATE lampeggia ripetutamente per 3 volte.

#### 2. Durante la condizione di apprendimento inserire l'azionatore.

➔ L'apprendimento automatico inizia (durata circa 30 s).

Durante l'apprendimento, il LED STATE lampeggia (ca. 1 Hz).

Il lampeggio alternato dei LED STATE e DIA conferma che la procedura di apprendimento si è conclusa con successo.

Gli errori di apprendimento vengono segnalati dal LED DIA rosso e da un codice lampeggiante del LED STATE verde (vedi capitolo 12. *Tabella degli stati del sistema CTP-I-BP a pagina 19*).

3. Disattivare la tensione di esercizio (min. 3 s).
  - ➔ Il codice dell'azionatore appena appreso viene attivato nel finecorsa di sicurezza.
4. Attivare la tensione di esercizio.
  - ➔ Il dispositivo lavora nel funzionamento normale.

### 11.3. Controllo funzionale



#### AVVERTENZA

Lesioni mortali in caso di errori durante l'installazione e il controllo funzionale.

- Prima di procedere al controllo funzionale, assicurarsi che nessuna persona si trovi nella zona pericolosa.
- Osservare tutte le normative antinfortunistiche vigenti.

#### 11.3.1. Prova funzionale meccanica

L'azionatore deve potersi inserire facilmente nella testina di azionamento. Effettuare questa prova chiudendo più volte il riparo.

#### 11.3.2. Prova funzionale elettrica

Al termine dell'installazione e dopo ogni guasto si deve effettuare una verifica completa della funzione di sicurezza. Procedere come specificato di seguito:

1. Attivare la tensione di esercizio.
  - ➔ La macchina non deve avviarsi da sola.
  - ➔ Il finecorsa di sicurezza eseguirà un test automatico. In seguito, il LED STATE verde lampeggia ad intervalli regolari.
2. Chiudere tutti i ripari.
  - ➔ La macchina non deve avviarsi da sola.
  - ➔ Il LED STATE verde si accende in modo permanente.
3. Abilitare il funzionamento nel sistema di controllo.
4. Aprire il riparo.
  - ➔ La macchina deve arrestarsi e non deve essere possibile avviarla, finché il riparo è aperto.

Ripetere le operazioni 2, 3 e 4 per ogni singolo riparo.

### 11.4. Reset di fabbrica

Impostare entrambe le uscite F01A e F01B a 0 V prima dell'accensione o impostare il bit *Ox1E* tramite la comunicazione IO-Link.

### 12. Tabella degli stati del sistema CTP-I-BP

| Modalità di funzionamento                           | Azionatore/posizione riparo | Uscite di sicurezza FO1A e FO1B | Segnale Posizione porta OD | Indicatore LED Uscita |   | Stato   |
|---|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|---|
|   |                             |                                 |                            | STATE (verde)         | DIA (rosso) e segnale Diagnosi OI             |   |
| <b>Test automatico</b>                              | X                           | off                             | off                        | 5 Hz                  | ○   | Test automatico dopo power up   |
|   | X                           | off                             | off                        | 5 Hz                  |   | Nessuna comunicazione con il gateway BR/IO-Link   |
| <b>Funzionamento normale</b>                        | chiuso                      | on                              | on                         |                       | ○   | Funzionamento normale, riparo chiuso  |
|   | aperto                      | off                             | off                        | 1 volte               | ○   | Funzionamento normale, riparo aperto  |
| <b>Procedura di apprendimento</b><br>(solo Unicode) | aperto                      | off                             | off                        | 3 volte               | ○   | Dispositivo in condizione di apprendimento  |
|   | chiuso                      | off                             | on                         | 1 Hz                  | ○   | Procedura di apprendimento  |
|   | X                           | off                             | X                          | ↔                     |   | Conferma dopo una procedura di apprendimento terminata con successo   |
| <b>Indicazione di guasto</b>                        | X                           | off                             | x                          | 1 volte               |   | Errore nell'apprendimento (solo Unicode)<br>Azionatore allontanato dal campo di rilevamento prima di completare la procedura di apprendimento o rilevato azionatore difettoso |
|   | X                           | off                             | off                        | 3 volte               | oppure  | Errore di lettura<br>(p. es. azionatore difettoso)  |
|   | X                           | off                             | off                        | 4 volte               | 1 volta inverso                               | Errore uscita<br>(p. es. cortocircuito trasversale, perdita della capacità di commutazione)   |
|   | X                           | off                             | X                          | 5 volte               |   | Rilevato azionatore inibito / guasto ambientale   |
|   | X                           | off                             | off                        | ○                     |   | Errore interno / errore di plausibilità   |
| <b>Legenda dei simboli</b>                          |                             |                                 | ○                          |                       | Il LED non è acceso                           |   |
|   |                             |                                 |                            |                       | Il LED è acceso                               |   |
|   |                             |                                 | 1 volta inverso            |                       | Il LED è acceso, si spegne brevemente 1 volta |   |
|   |                             |                                 | 5 Hz                       |                       | Il LED lampeggia a 5 Hz                       |   |
|   |                             |                                 | 3 volte                    |                       | Il LED lampeggia tre volte, poi ripetizione   |   |
|   |                             |                                 | ↔                          |                       | I LED lampeggiano alternandosi                |   |
|   |                             |                                 | X                          |                       | Qualsiasi stato                               |   |

Se DIA lampeggia inversamente una volta, l'indicazione di errore di solito può essere resettata aprendo e chiudendo il riparo dopo aver eliminato la causa. Se ciononostante l'errore venisse ancora visualizzato nonché in presenza di tutte le altre indicazioni di errore, staccare brevemente l'alimentazione. Se non si riesce a resettare l'indicazione di errore neanche dopo un riavvio, contattare il costruttore.



#### Importante!

Se lo stato visualizzato del dispositivo non è compreso nella tabella degli stati si deve presumere un errore interno del dispositivo. In questo caso contattare il costruttore.

## 13. Dati tecnici



### AVVISO

Se per il prodotto è disponibile una scheda tecnica, valgono le indicazioni della scheda tecnica.

### 13.1. Dati tecnici per finecorsa di sicurezza CTP-I-BP

| Parametri  | Valore  |        |                | Unità |
|--|---|--------|----------------|-------|
|  | min.  | tipico | max.           |       |
| <b>Informazioni generali</b>   |   |        |                |       |
| Materiale<br>- Testina del finecorsa<br>- Custodia del finecorsa   | zama nichelata<br>termoplastica rinforzata con fibra di vetro   |        |                |       |
| Posizione di installazione   | qualsiasi   |        |                |       |
| Grado di protezione  | IP65/IP67/IP69/IP69K<br>(avvitato, con relativo connettore)   |        |                |       |
| Classe EN IEC 61558  | III   |        |                |       |
| Grado di inquinamento  | 3   |        |                |       |
| Vita meccanica   | 1 x 10 <sup>6</sup> manovre   |        |                |       |
| Temperatura ambiente con U <sub>B</sub> = 24 V   | -20   | -      | +55            | °C    |
| Velocità max. di azionamento azionatore  | 20  |        |                | m/min |
| Forza di azionamento/di estrazione a 20 °C   | 10/20   |        |                | N     |
| Peso   | ca. 0,23  |        |                | kg    |
| Tipo di collegamento (a seconda dell'esecuzione)   | connettore M12, 8 poli  |        |                |       |
| Tensione di esercizio U <sub>B</sub> (protetta da inversione di polarità, stabilizzata, ondulazione residua < 5 %) | 24 -15%/+20% (PELV)   |        |                | V DC  |
| Assorbimento di corrente I <sub>UB</sub>   | 40  |        |                | mA    |
| Per l'omologazione secondo UL vale   | impiego solo con alimentazione Classe UL 2 o misure equivalenti   |        |                |       |
| Carico di commutazione secondo UL  | 24 V DC, classe 2   |        |                |       |
| Protezione esterna (tensione di esercizio U <sub>B</sub> ) <sup>1)</sup>   | 0,25  | -      | 8              | A     |
| Tensione di isolamento nominale U <sub>i</sub>   | -   | -      | 50             | V     |
| Rigidità dielettrica (impulsiva) nominale U <sub>imp</sub>   | -   | -      | 0,5            | kV    |
| Corrente di cortocircuito nominale   | 100   |        |                | A     |
| Resistenza agli urti e alle oscillazioni   | secondo EN 60947-5-3  |        |                |       |
| Requisiti di protezione EMC  | secondo EN 60947-5-3  |        |                |       |
| Ritardo alla disponibilità   | -   | 5      | -              | s     |
| Tempo di rischio dispositivo singolo   | -   | -      | 270            | ms    |
| Aumento del tempo di rischio per ogni dispositivo  | 5   |        |                | ms    |
| Tempo di inserzione  | -   | -      | 150            | ms    |
| Tempo di discrepanza   | -   | -      | 10             | ms    |
| Durata dell'impulso di prova   | -   | -      | 0,3            | ms    |
| Intervallo impulsi di prova  | 100   | -      | -              | ms    |
| <b>Uscite di sicurezza F01A/F01B</b> uscite a semiconduttori, PNP, a prova di cortocircuito                        |   |        |                |       |
| - Tensione di uscita U <sub>F01A</sub> /U <sub>F01B</sub> <sup>2)</sup>  |   |        |                |       |
| HIGH U <sub>F01A</sub> /U <sub>F01B</sub>  | U <sub>B</sub> - 1,5  | -      | U <sub>B</sub> | V DC  |
| LOW U <sub>F01A</sub> /U <sub>F01B</sub>   | 0   | -      | 1              |       |
| Corrente di commutazione per ogni uscita di sicurezza  | 1   | -      | 100            | mA    |
| Categoria di impiego secondo EN 60947-5-2  | DC-13 24V 100mA<br>Attenzione: in presenza di carichi induttivi, le uscite devono essere protette da diodi di ricircolo |        |                |       |
| Frequenza di commutazione <sup>3)</sup>  | 0,5   |        |                | Hz    |
| <b>Uscite di segnalazione OI, OD</b> PNP, a prova di cortocircuito   |   |        |                |       |
| Tensione di uscita   | 0,8 x U <sub>B</sub>  | -      | U <sub>B</sub> | V DC  |
| Carico ammissibile   | -   | -      | 10             | mA    |
| <b>Valori di affidabilità secondo EN ISO 13849-1<sup>4)</sup></b>  |   |        |                |       |
| Durata di utilizzo   | 20  |        |                | anni  |
| <b>Controllo della posizione del riparo</b>  |   |        |                |       |
| Categoria  | 4   |        |                |       |
| Performance Level (PL)   | e   |        |                |       |
| PFH <sub>D</sub>   | 5,38 x 10 <sup>-9</sup> /h  |        |                |       |

1) Caratteristica di intervento media

2) Valori con corrente di commutazione di 50 mA, senza considerare la lunghezza del cavo

3) Corrisponde alla frequenza di azionamento

4) Per la data di emissione vedere la dichiarazione di conformità al capitolo 17

## 13.2. Tempi di sistema tipici

Per i valori esatti consultare i dati tecnici.

**Ritardo alla disponibilità:** dopo l'attivazione, il dispositivo esegue un test automatico. Solo dopo questo tempo il sistema è operativo.

**Tempo di attivazione delle uscite di sicurezza:** il tempo di reazione max  $t_{on}$  è il tempo che parte dal momento in cui il riparo viene bloccato fino all'attivazione delle uscite di sicurezza.

**Tempo di rischio secondo EN 60947-5-3:** il tempo di rischio è il tempo massimo che intercorre fino alla disattivazione sicura di almeno una delle uscite di sicurezza FO1A o FO1B quando l'azionatore si allontana dal campo di rilevamento. Questo vale anche nel caso in cui nello stesso momento si verifichi un errore interno o esterno.

**Tempo di discrepanza:** le uscite di sicurezza FO1A e FO1B si attivano con un leggero sfasamento temporale. Avranno lo stesso stato di segnale al più tardi dopo il tempo di discrepanza.

**Impulsi di prova sulle uscite di sicurezza:** il dispositivo genera impulsi di prova propri sulle uscite di sicurezza FO1A e FO1B. Questi impulsi di prova devono essere tollerati da un sistema di controllo a valle.

Normalmente questo può essere parametrizzato nei sistemi di controllo. Qualora il sistema di controllo in oggetto non dovesse essere parametrizzabile o se dovesse richiedere impulsi di prova più brevi, mettersi in contatto con la nostra assistenza.

Gli impulsi di prova vengono trasmessi anche con le uscite di sicurezza disattivate.

### **13.3. Omologazioni radio**

**FCC ID: 2AJ58-13**

**IC: 22052-13**



#### **FCC/IC-Requirements**

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

#### **Supplier's Declaration of Conformity**

##### **47 CFR § 2.1077 Compliance Information**

##### **Unique Identifier:**

CTP-I-AR SERIES  
CTP-I1-AR SERIES  
CTP-I2-AR SERIES  
CTP-IBI-AR SERIES  
CTP-L1-AR SERIES  
CTP-L2-AR SERIES  
CTP-LBI-AR SERIES  
CTP-I-AP SERIES  
CTP-I1-AP SERIES  
CTP-I2-AP SERIES  
CTP-IBI-AP SERIES  
CTP-L1-AP SERIES  
CTP-L2-AP SERIES  
CTP-LBI-AP SERIES  
CTA-BR SERIES  
CTA-BP SERIES  
CTP-BR SERIES  
CTP-BP SERIES

#### **Responsible Party – U.S. Contact Information**


##### **EUCHNER USA Inc.**

1860 Jarvis Avenue  
Elk Grove Village, Illinois 60007

+1 315 701-0315  
info(at)euchner-usa.com  
<http://www.euchner-usa.com>


### 13.4. Dimensioni finecorsa di sicurezza CTP...

Esecuzione con connettore M12

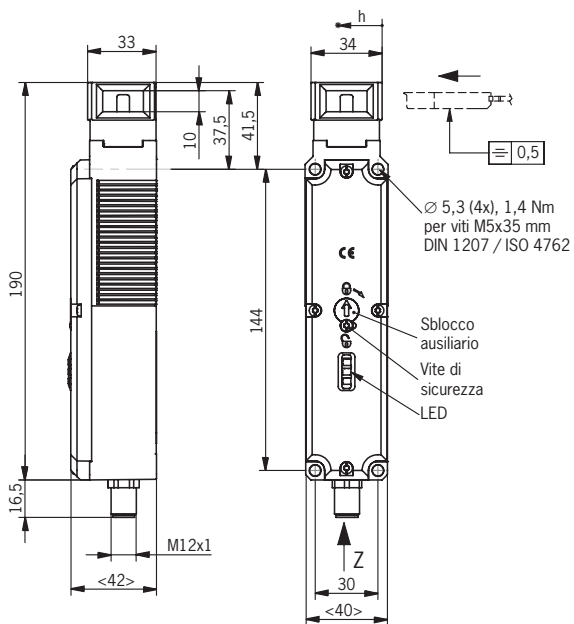


Percorso minimo necessario + oltrecorsa amm.

| Direzione di azionamento | Azionatore standard |
|--------------------------|---------------------|
| orizzontale (h)          | 40 + 5              |

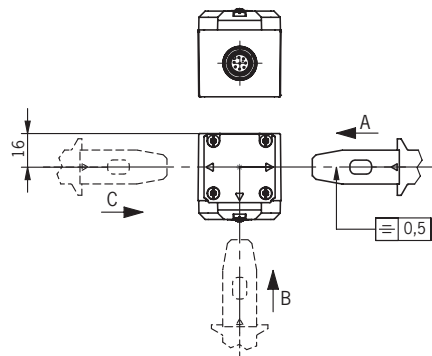

Uscita cavo C



Uscita cavo A

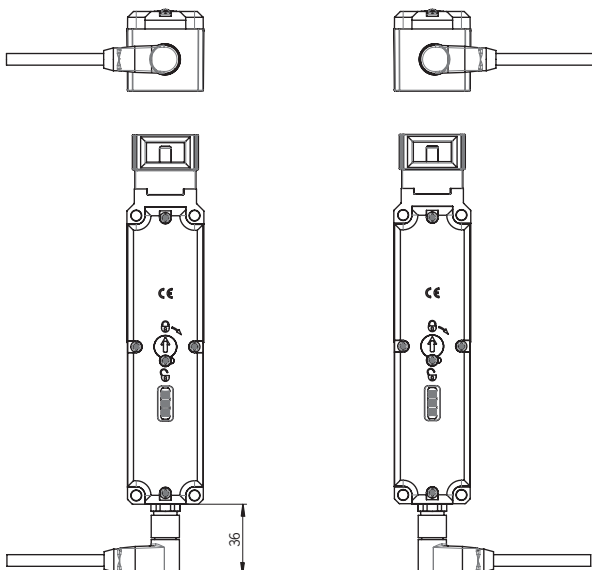





**13.5. Dati tecnici azionatore CTP-...**

| Parametri                  | Valore                                     |        |      | Unità |
|----------------------------|--|--------|------|-------|
|                            | min.                                       | tipico | max. |       |
| Materiale custodia         | vetroresina                                |        |      |       |
| Peso                       | 0,03 ... 0,06 (a seconda dell'esecuzione)  |        |      | kg    |
| Temperatura ambiente       | -20  | -      | +55  | °C    |
| Grado di protezione        | IP65/IP67/IP69/IP69K                       |        |      |       |
| Vita meccanica             | 1 x 10 <sup>6</sup>                        |        |      |       |
| Posizione di installazione | qualsiasi                                  |        |      |       |
| Alimentazione              | induttiva attraverso la testina di lettura |        |      |       |

**13.5.1. Dimensioni azionatore CTP-...**
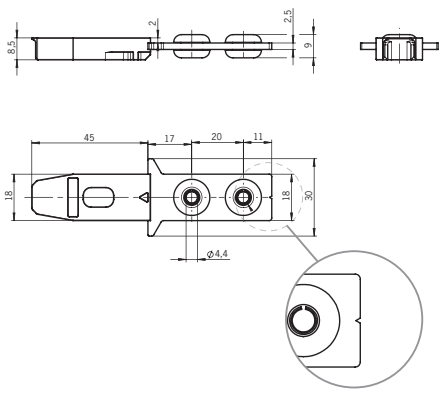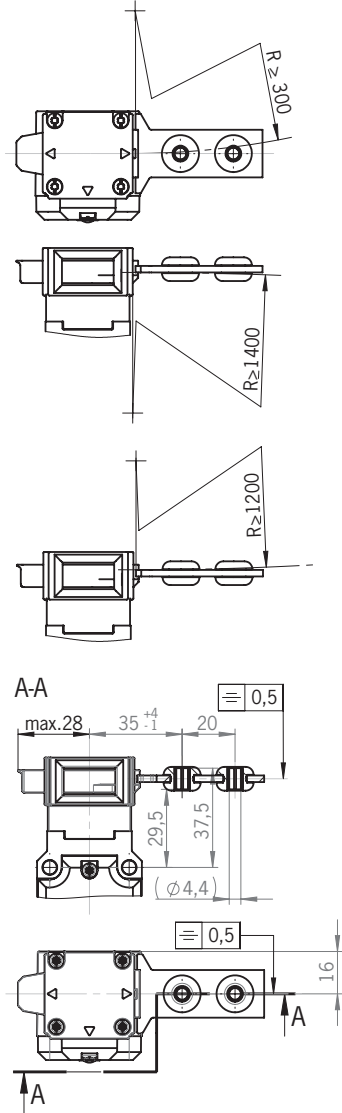
| Dimensioni   | Raggio min. porta [mm]  | N. ord./Articolo   |
|--|---|--|
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Azionatore lineare</p>  <p>Colore: rosso</p> |  | <p><b>126015</b><br/>                     A-C-H-G-SST-126015</p> |

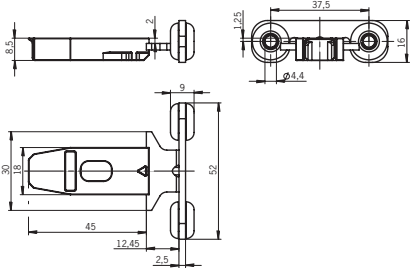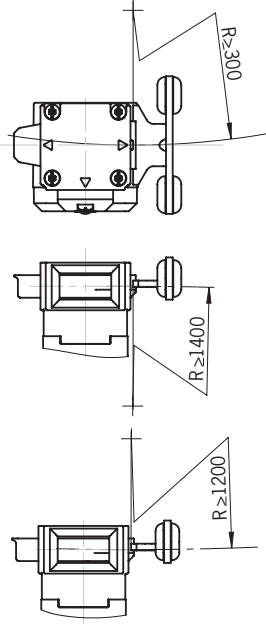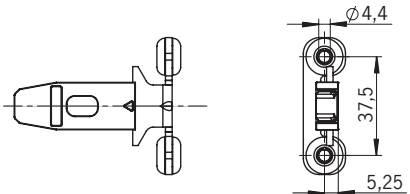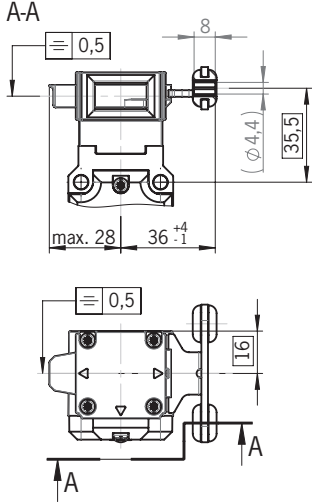

|                      | Dimensioni  | Raggio min. porta [mm]  | N. ord./Articolo                          |
|----------------------|---|---|---|
| Azionatore ad angolo |  <p>ad angolo verso l'alto</p>     |   | <p><b>122667</b><br/>A-CHW-SST-122667</p> |
|                      |  <p>ad angolo verso il basso</p> |  | <p><b>122668</b><br/>A-CHW-SST-122668</p> |

| Dimensioni          |  | Raggio min. porta [mm] | N. ord./Articolo  |   |
|---------------------|--|------------------------|---|---|
| Azionatore rotativo |  |                        | <p>X = 53 mm (122671, 122672)<br/>                 X = 49 mm (122669, 122670)</p> | <p><b>122671</b><br/>                 A-C-HRL-LS-122671</p> |
|                     |  |                        | <p><b>122672</b><br/>                 A-C-HRR-LS-122672</p>                       |   |
|                     |  |                        | <p>X = 41 mm (122673, 122674)<br/>                 X = 45 mm (122675, 122676)</p> | <p><b>122675</b><br/>                 A-C-HRO-LS-122675</p> |
|                     |  |                        | <p>X = 41 mm (122673, 122674)<br/>                 X = 45 mm (122675, 122676)</p> | <p><b>122676</b><br/>                 A-C-HRULS-122676</p>  |



**Consiglio!**

L'azionatore viene fornito con viti che non possono essere facilmente aperte usando un attrezzo.

## 14. Informazioni per l'ordinazione e accessori



### Consiglio!

Gli accessori adatti, come cavi o materiale di montaggio si trovano al sito [www.euchner.com](http://www.euchner.com). A questo scopo, inserire nella casella di ricerca il numero di ordinazione dell'articolo e aprire la pagina dell'articolo. Sotto *Accessories* sono elencati gli accessori che si possono combinare con l'articolo.

## 15. Controllo e manutenzione



### AVVERTENZA

Pericolo di lesioni gravi in seguito alla perdita della funzione di sicurezza.

- › In caso di danneggiamenti o di usura si deve sostituire il finecorsa completo, incluso l'azionatore. Non è ammessa la sostituzione di singoli componenti o gruppi.
- › Verificare il corretto funzionamento del dispositivo ad intervalli regolari e dopo qualsiasi guasto. Per le indicazioni sugli intervalli temporali consultare il paragrafo 8.2 della norma EN ISO 14119:2013.

Per garantire un funzionamento corretto e durevole si consiglia comunque di controllare regolarmente:

- › la funzione di commutazione (vedere capitolo 11.3. *Controllo funzionale a pagina 18*),
- › tutte le funzioni supplementari (p. es. sblocco di fuga, inserto di bloccaggio, ecc.),
- › il corretto fissaggio dei dispositivi e dei collegamenti,
- › l'eventuale presenza di sporco.

Non sono necessari interventi di manutenzione. Interventi di riparazione sul dispositivo devono essere effettuati solo da parte del costruttore.



### AVVISO

L'anno di costruzione è indicato sull'incisione laser, sull'angolo in basso a destra. Il numero di versione attuale in formato (V X.X.X) si trova anch'esso sul dispositivo.

## 16. Assistenza

Per informazioni e assistenza rivolgersi a:

EUCHNER GmbH + Co. KG  
Kohlhammerstraße 16  
70771 Leinfelden-Echterdingen  
Germania

### Assistenza telefonica:

+49 711 7597-500

### E-mail:

support@euchner.de

### Internet:

[www.euchner.com](http://www.euchner.com)

## 17. Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità è parte integrante delle istruzioni di impiego.

La dichiarazione di conformità UE completa si trova al sito [www.euchner.com](http://www.euchner.com). A questo scopo, inserire nella casella di ricerca il numero di ordinazione del dispositivo in questione. Il documento è disponibile nei *Downloads*.

EUCHNER GmbH + Co. KG  
Kohlhammerstraße 16  
70771 Leinfelden-Echterdingen  
Germania  
info@euchner.de  
www.euchner.com

Edizione:  
MAN20001656-01-03/23  
Titolo:  
Istruzioni di impiego  
Finecorsa di sicurezza con codifica a transponder CTP-1BP  
(traduzione delle istruzioni di impiego originali)  
Copyright:  
© EUCHNER GmbH + Co. KG, 03/2023

Con riserva di modifiche tecniche, tutti i dati sono soggetti a  
modifiche.