

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co. KG



S1	DCBA
1	0000
2	0001
3	0011
4	0010
5	0110


S1
Stufenschalter
5 Stellungen
selector switch
5 positions

S2
Drucktaste +
push button +

S3
Drucktaste -
push button -

V1
LED gelb
LED yellow

S4
Zustimmtaster
enabling push button

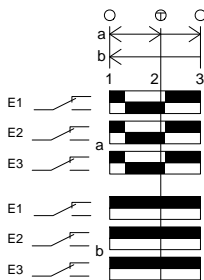

Kontakte / Contacts
 □ offen / open
 ■ geschlossen / closed
 ⊕ Druckpunkt / Trigger point

