


Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co. KG

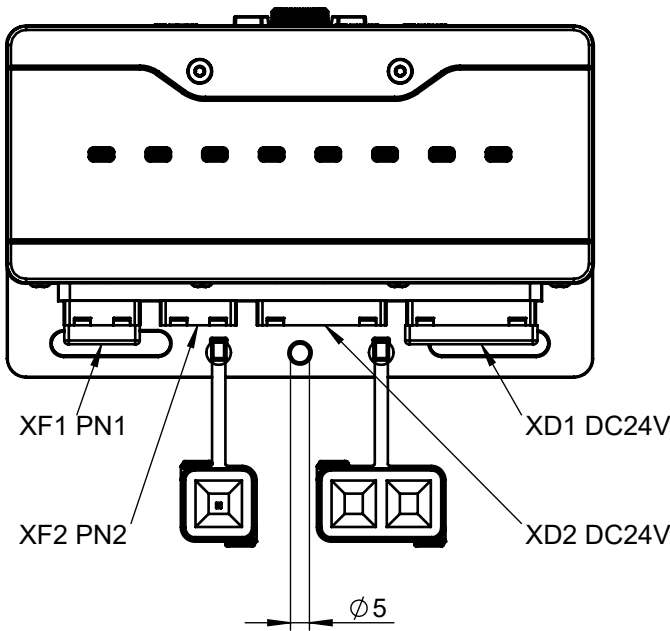

**XD1 / XD2** PushPull Power  
**XF1 / XF2** PushPull RJ45  
 (IEC 61076-3-117, variant 14)

**Betriebsanleitung beachten**  
 (bei Abweichungen zwischen Datenblatt und Betriebsanleitung gelten die Daten des Datenblattes)  
**Please observe the operating instructions**  
 (in case of disagreement between data sheet and operating instructions, the information of the data sheet are to be considered)

Bezeichnung Designation	Beschreibung	Description
BM	Busmodul	Bus module
E_G	Fehler generell	Error generally
E_SYS	Fehler System	Error system
E_ML1	Fehler MLI1	Error MLI1
E_ML2	Fehler MLI2	Error MLI2
D_RUN	Diagnose Runmode	Diagnostic runmode
ACK_G	Fehlerquittierung generell	Acknowledgement generally

**Input**

PROFINET	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1st Byte	BM_E_G	-	BM_E_SYS	-	-	BM_E_ML2	BM_E_ML1	BM_D_RUN
2nd Byte	Diagnose Byte (pluggable)							

**Output**

PROFINET	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1st Byte	BM_ACK_G	-	-	-	-	-	-	-