


Maße in mm / Dimensions in mm
 © EUCHNER GmbH + Co. KG
 no responsibility is accepted for the accuracy of this information.
 Subject to technical modifications;
 alle Angaben ohne Gewähr

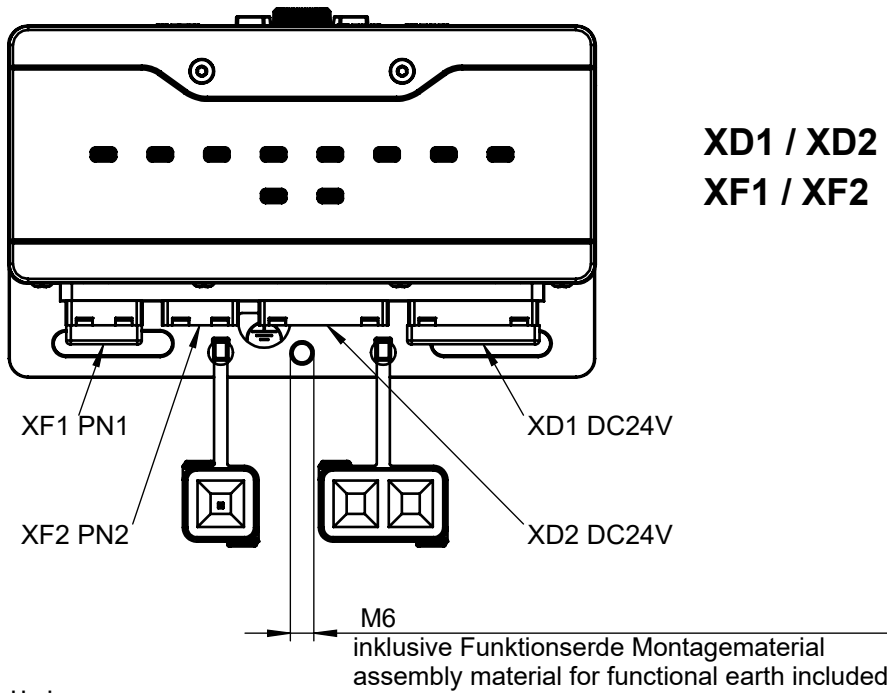

Inklusive:
 - Erdungsschraube M6x8
 (AC-FE-GS-M6X8-170020)

Including:
 - Grounding screw M6x8
 (AC-FE-GS-M6X8-170020)

Betriebsanleitung beachten
 (bei Abweichungen zwischen Datenblatt und Betriebsanleitung gelten die Daten des Datenblattes)
Please observe the operating instructions
 (in case of disagreement between data sheet and operating instructions, the information of the data sheet are to be considered)

| Bezeichnung Designation | Beschreibung | Description |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| BM | Busmodul | Bus module |
| E_G | Fehler generell | Error generally |
| E_SYS | Fehler System | Error system |
| E_ML1 | Fehler MLI1 | Error MLI1 |
| E_ML2 | Fehler MLI2 | Error MLI2 |
| D_RUN | Diagnose Runmode | Diagnostic runmode |
| ACK_G | Fehlerquittierung generell | Acknowledgement generally |

Input

| PROFINET | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|----------|---------------------------|-------|----------|-------|-------|----------|----------|----------|
| 1st Byte | BM_E_G | - | BM_E_SYS | - | - | BM_E_ML2 | BM_E_ML1 | BM_D_RUN |
| 2nd Byte | Diagnose Byte (pluggable) | | | | | | | |

Output

| PROFINET | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1st Byte | BM_ACK_G | - | - | - | - | - | - | - |