



Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co. KG
 Maße in mm / Dimensions in mm


markiert Ausrichtung von Pos 1
alignment marking of Pos 1

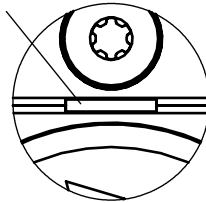


Z 2:1

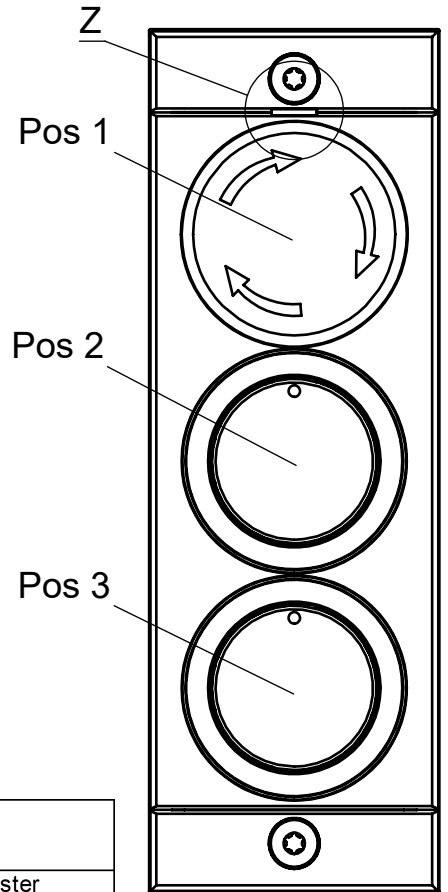

Bei Verwendung mit MCM-X oder
Zuhaltemodul MGB2-BR/BP /
When used with MCM-X or
locking-module MGB2-BR/BP

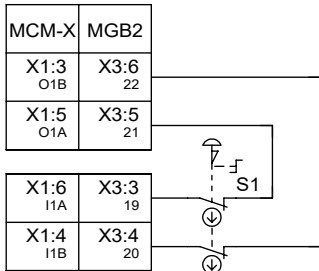

Pos	Anschlussart P Connection type P	
1	S1	MASCHINEN STOPP Taster Machine stop push-button
2	H2	Leuchtvorsatz - ROT Signal indicator - RED
3	H3	Leuchtvorsatz - GRÜN Signal indicator - GREEN

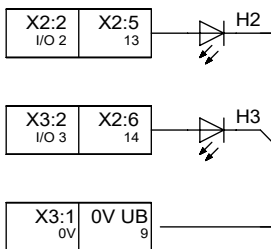

Bezeichnung Designation	Beschreibung Description	Description
SM	Submodul	Sub module
E_Sx	Fehler Sx	Error Sx
I_Sx	Eingang Sx	Input Sx
O_Hx_B	Ausgang Ansteuerung Hx blinken	Output activation Hx to blink
O_Hx	Ausgang Ansteuerung Hx	Output activation Hx
FI_ES	Sicherer Eingang Not-Halt	Safety input emergency stop

Übersicht der Kommunikationsdaten (Nur bei Systemen mit einem Busmodul MBM):



Overview of the communication data (only for systems with a Bus module MBM):

Geräte definiert mit SW-ID: 9000049 in Gerätebeschreibung

Device defined with SW-ID: 9000049 in the device description

Input

Ethernet ¹⁾ standard	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1st Byte	-	-	SM_E_S1	-	-	-	-	SM_I_S1
2nd Byte	Diagnose Byte (pluggable)							



Output

Ethernet ¹⁾ standard	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
1st Byte	-	-	SM_O_H3_B	SM_O_H2_B	-	SM_O_H3	SM_O_H2	-

¹⁾ Ethernet Protokoll in Abhängigkeit des verwendeten MBM Busmodul / Ethernet protocol according to the used MBM Busmodul