

## Gültigkeit

Diese Betriebsanleitung gilt für alle Sicherheitsschalter TZ... Diese Betriebsanleitung bildet zusammen mit dem Dokument *Sicherheitsinformation* sowie einem ggf. verfügbaren Datenblatt die vollständige Benutzerinformation für Ihr Gerät.

### Wichtig!

Beachten Sie, dass Sie die für Ihre Produktversion gültige Betriebsanleitung verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich an den EUCHNER Service.

## Ergänzende Dokumente

Die Gesamtdokumentation für dieses Gerät besteht aus folgenden Dokumenten:

Dokumenttitel (Dokumentnummer)	Inhalt	
Sicherheitsinformation (2525460)	Grundlegende Sicherheitsinformationen	
Betriebsanleitung (2088062)	(dieses Dokument)	
Konformitätserklärung	Konformitätserklärung	
Ggf. Ergänzungen zur Betriebsanleitung	Ggf. zugehörige Ergänzungen zur Betriebsanleitung oder Datenblätter berücksichtigen.	

### Wichtig!

Lesen Sie immer alle Dokumente durch, um einen vollständigen Überblick für die sichere Installation, Inbetriebnahme und Bedienung des Geräts zu bekommen. Die Dokumente können unter [www.euchner.de](http://www.euchner.de) heruntergeladen werden. Geben Sie hierzu die Dok. Nr. oder die Bestellnummer des Geräts in die Suche ein.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Sicherheitsschalter der Baureihe TZ sind Verriegelungseinrichtungen mit Zuhaltung (Bauart 2). Der Betätiger besitzt eine geringe Codierungsstufe. In Verbindung mit einer beweglichen trennenden Schutz-einrichtung und der Maschinensteuerung verhindert dieses Sicherheitsbauteil, dass die Schutzeinrichtung geöffnet werden kann, solange eine gefährliche Maschinenfunktion ausgeführt wird.

Das bedeutet:

- ▶ Einschaltbefehle, die eine gefährliche Maschinenfunktion hervorrufen, dürfen erst dann wirksam werden, wenn die Schutzeinrichtung geschlossen und zugehalten ist.
- ▶ Die Zuhaltung darf erst dann entsperren werden, wenn die gefährliche Maschinenfunktion beendet ist.
- ▶ Bei Anwendungen für den Personenschutz, muss die Stellung der Zuhaltung überwacht werden, indem der Kontakt zur Magnetüberwachung (ÜK) im Sicherheitskreis ausgewertet wird.
- ▶ Das Schließen und Zuhalten einer Schutzeinrichtung darf kein selbstständiges Anlaufen einer gefährlichen Maschinenfunktion hervorrufen. Hierzu muss ein separater Startbefehl erfolgen. Ausnahmen hierzu siehe EN ISO 12100 oder relevante C-Normen.

Geräte dieser Baureihe eignen sich auch für den Prozessschutz.

Vor dem Einsatz des Geräts ist eine Risikobeurteilung an der Maschine durchzuführen z. B. nach folgenden Normen:

- ▶ EN ISO 13849-1
- ▶ EN ISO 12100
- ▶ EN IEC 62061

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört das Einhalten der einschlägigen Anforderungen für den Einbau und Betrieb, insbesondere nach folgenden Normen:

- ▶ EN ISO 13849-1
- ▶ EN ISO 14119
- ▶ EN IEC 60204-1

### Wichtig!

- ▶ Der Anwender trägt die Verantwortung für die korrekte Einbindung des Geräts in ein sicheres Gesamtsystem. Dazu muss das Gesamtsystem z. B. nach EN ISO 13849-1 validiert werden.
- ▶ Wird zur Bestimmung des Performance Levels (PL) das vereinfachte Verfahren nach EN ISO 13849-1:2023, Abschnitt 6.2.3 benutzt, reduziert sich möglicherweise der PL, wenn mehrere Geräte hintereinander geschaltet werden.
- ▶ Eine logische Reihenschaltung sicherer Kontakte limitiert unter Umständen den erreichbaren Performance Level (PL). Nähere Informationen hierzu gibt EN ISO 14119:2025, Abschn. 9.4.
- ▶ Liegt dem Produkt ein Datenblatt bei, gelten die Angaben des Datenblatts, falls diese von der Betriebsanleitung abweichen.

## Sicherheitshinweise

### ⚠️ WARNUNG

Lebensgefahr durch unsachgemäßen Einbau oder Umgehen (Manipulation). Sicherheitsbauteile erfüllen eine Personenschutz-Funktion.

- ▶ Sicherheitsbauteile dürfen nicht überbrückt, weggedreht, entfernt oder auf andere Weise unwirksam gemacht werden. Beachten Sie hierzu insbesondere die Maßnahmen zur Verringerung der Umgehungsmöglichkeiten nach EN ISO 14119:2025, Abschn. 8.

- ▶ Der Schaltvorgang darf nur durch speziell dafür vorgesehene Betätiger ausgelöst werden.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass kein Umgehen durch Ersatzbetätiger stattfindet. Beschränken Sie hierzu den Zugang zu Betätigern und z. B. Schlüsseln für Entriegelungen.

- ▶ Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal, welches über spezielle Kenntnisse im Umgang mit Sicherheitsbauteilen verfügt.

### ⚠️ VORSICHT

Gefahr durch hohe Gehäusetemperatur.

- ▶ Schalter gegen Berühren durch Personen oder brennbarem Material schützen.

## Funktion

Der Sicherheitsschalter ermöglicht das Zuhalten von beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen.

Im Schalter befinden sich eine drehbare Schaltscheibe und eine Sperrklinke, die den Zuhaltebolzen blockieren/ freigeben.

Beim Einführen/Herausziehen des Betätigers und beim Aktivieren/Entsperren der Zuhaltung wird der Zuhaltebolzen bewegt. Dabei werden die Schaltkontakte betätigt.

Bei blockiertem Zuhaltebolzen (Zuhaltung aktiv) kann der Betätiger nicht aus dem Schalterkopf gezogen werden. Konstruktionsbedingt kann die Zuhaltung nur aktiviert werden, wenn die Schutzeinrichtung geschlossen ist (Fehlschließesicherung).

Die Stellungsüberwachung der Schutzeinrichtung und die Verriegelungsüberwachung erfolgt dabei über zwei getrennte Schaltelemente.

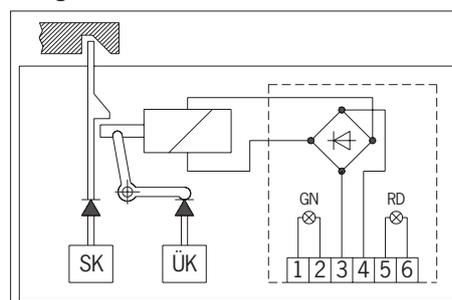


Bild 1: Funktion Sicherheitsschalter TZ

Die Konstruktion des Sicherheitsschalters ist so ausgeführt, dass Fehlerausschlüsse auf interne Fehler gemäß EN ISO 13849-2:2013, Tabelle A4, angenommen werden können.

## Zuhaltungsüberwachung

Alle Ausführungen verfügen über mindestens einen sicheren Kontakt für die Überwachung der Zuhaltung. Beim Entsperren der Zuhaltung, werden die Kontakte geöffnet.

## Türmeldekontakt

Alle Ausführungen verfügen zusätzlich über mindestens einen Türmeldekontakt. Je nach Schaltelement können die Türmeldekontakte zwangsöffnend (Kontakte ) oder nicht zwangsöffnend sein.

Beim Öffnen der Schutzeinrichtung werden die Türmeldekontakte betätigt.

## Ausführung TZ1

(Zuhaltung durch Federkraft betätigt und durch Energie EIN entsperren)

- ▶ Zuhaltung aktivieren: Schutzeinrichtung schließen, keine Spannung am Magnet

- ▶ Zuhaltung entsperren: Spannung an Magnet anlegen
- Die durch Federkraft betätigte Zuhaltung arbeitet nach dem Ruhestromprinzip. Bei Unterbrechung der Spannung am Magnet bleibt die Zuhaltung aktiv und die Schutzeinrichtung kann nicht unmittelbar geöffnet werden.

Ist die Schutzeinrichtung bei Unterbrechung der Spannungsversorgung geöffnet und wird dann geschlossen, wird die Zuhaltung aktiviert. Das kann dazu führen, dass Personen unbeabsichtigt eingeschlossen werden.

## Ausführung TZ2

(Zuhaltung durch Energie EIN betätigt und durch Federkraft entsperren)

- ▶ Zuhaltungen nach dem Arbeitsstromprinzip sind nicht für den Personenschutz vorgesehen.

- ▶ Der Einsatz als Zuhaltung für den Personenschutz ist nur in Sonderfällen nach strenger Bewertung des Unfallrisikos möglich (siehe EN ISO 14119:2025, Abschnitt 6.6.1!)

- ▶ Zuhaltung aktivieren: Spannung an Magnet anlegen

- ▶ Zuhaltung entsperren: Spannung vom Magnet trennen
- Die durch Magnetkraft betätigte Zuhaltung arbeitet nach dem Arbeitsstromprinzip. Bei Unterbrechung der Spannung am Magnet, wird die Zuhaltung entsperren und die Schutzeinrichtung kann unmittelbar geöffnet werden!

## Schaltzustände

Die detaillierten Schaltzustände für Ihren Schalter finden Sie in Bild 5. Dort sind alle verfügbaren Schaltelemente beschrieben.

### Schutzeinrichtung geöffnet

Die Sicherheitskontakte und sind geöffnet.

### Schutzeinrichtung geschlossen und nicht zugehalten

Die Sicherheitskontakte sind geschlossen. Die Sicherheitskontakte sind geöffnet.

### Schutzeinrichtung geschlossen und zugehalten

Die Sicherheitskontakte und sind geschlossen.

## Auswahl des Betätigers

### HINWEIS

- ▶ Schäden am Gerät durch ungeeigneten Betätiger. Achten Sie darauf den richtigen Betätiger auszuwählen.
- ▶ Achten Sie dabei auch auf den Türadius und die Befestigungsmöglichkeiten (siehe Bild 10).

## Manuelles Entsperren

In einigen Situationen ist es erforderlich, die Zuhaltung manuell zu entsperren (z. B. bei Störungen oder im Notfall). Nach dem Entsperren sollte eine Funktionsprüfung durchgeführt werden.

Weitere Informationen finden Sie in der Norm EN ISO 14119:2025, Abschn. 7.2.3. Das Gerät kann folgende Entsperrfunktionen besitzen:

## Hilfsentriegelung

Bei Funktionsstörungen kann mit der Hilfsentriegelung die Zuhaltung, unabhängig vom Zustand des Magnets, entsperrt werden.

Beim Betätigen der Hilfsentriegelung werden die Kontakte  geöffnet. Mit diesen Kontakten muss ein Stoppbefehl erzeugt werden.

## Hilfsentriegelung betätigen

1. Schlüssel vom Plombendraht lösen.
2. Verschlusschraube entfernen.
3. Entriegelung durch Schlüsselrotation.

➔ Die Zuhaltung ist entsperrt

### Wichtig!

- ➔ Beim manuellen Entsperren darf der Betätiger nicht unter Zugspannung stehen.
- ➔ Zur Sicherung gegen Manipulation muss die Hilfsentriegelung vor Inbetriebnahme des Schalters verplombt werden.
- ➔ Die Hilfsentriegelung nach Gebrauch rückstellen und die Verschlusschraube eindrehen (Anzugsdrehmoment 0,5 Nm).
- ➔ Die Plombierung mit einer neuen Plombe wieder herstellen.

## Schlüsselhilfsentriegelung/ Hilfsentriegelung mit Dreikant

Funktion wie bei Hilfsentriegelung.

### Wichtig!

- ➔ Beim manuellen Entsperren darf der Betätiger nicht unter Zugspannung stehen.

## Fluchtentriegelung

Ermöglicht das Öffnen einer zugehaltenen Schutz-einrichtung ohne Hilfsmittel aus dem Gefahrenbereich.

### Wichtig!

- ➔ Die Fluchtentriegelung muss aus dem Inneren des geschützten Bereichs ohne Hilfsmittel von Hand betätigt werden können.
- ➔ Die Fluchtentriegelung darf von außen nicht erreichbar sein.
- ➔ Beim manuellen Entsperren darf der Betätiger nicht unter Zugspannung stehen.
- ➔ Die Fluchtentriegelung erfüllt die Anforderungen der Kategorie B nach EN ISO 13849-1.

Beim Betätigen der Fluchtentriegelung werden die Kontakte  geöffnet. Mit diesen Kontakten muss ein Stoppbefehl erzeugt werden.

## Notentsperrung

Ermöglicht das Öffnen einer zugehaltenen Schutz-einrichtung ohne Hilfsmittel von außerhalb des Gefahrenbereichs.

### Wichtig!

- ➔ Die Notentsperrung muss außerhalb des geschützten Bereichs ohne Hilfsmittel von Hand betätigt werden können.
- ➔ Die Notentsperrung muss eine Kennzeichnung besitzen, dass sie nur im Notfall betätigt werden darf.
- ➔ Beim manuellen Entsperren darf der Betätiger nicht unter Zugspannung stehen.
- ➔ Die Entsperrfunktion erfüllt alle weiteren Anforderungen aus der EN ISO 14119.

- ➔ Die Notentsperrung erfüllt die Anforderungen der Kategorie B nach EN ISO 13849-1.

Beim Betätigen der Notentsperrung werden die Kontakte  geöffnet. Mit diesen Kontakten muss ein Stoppbefehl erzeugt werden.

## Montage

### HINWEIS

- Geräteschäden durch falschen Anbau und ungeeignete Umgebungsbedingungen
- ➔ Sicherheitsschalter und Betätiger dürfen nicht als Anschlag verwendet werden.
- ➔ Beachten Sie EN ISO 14119:2025, Abschnitte 6.2 und 6.3, zur Befestigung des Sicherheitsschalters und des Betätigers.
- ➔ Beachten Sie EN ISO 14119:2025, Abschnitt 8, zur Verringerung von Umgehungsmöglichkeiten einer Verriegelungseinrichtung.
- ➔ Schützen Sie den Schalterkopf vor Beschädigung sowie vor eindringenden Fremdkörpern wie Spänen, Sand, Strahlmitteln usw.
- ➔ Die angegebene IP-Schutzart gilt nur, bei korrekt angezogenen Gehäuseschrauben, Leitungseinführungen und Steckverbindern. Anzugsdrehmomente beachten.
- ➔ Die Verschlusschraube der Hilfsentriegelung muss vor Inbetriebnahme verplombt werden.

## Umstellen der Betätigungsrichtung

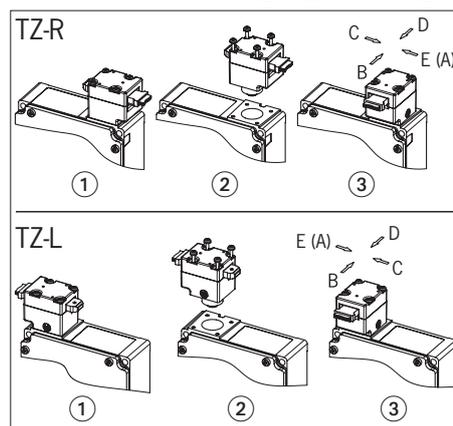


Bild 2: Umstellen der Betätigungsrichtung

1. Betätiger in Betätigungskopf einführen.
2. Schrauben am Betätigungskopf lösen.
3. Gewünschte Richtung einstellen.
4. Schrauben mit 1,2 Nm anziehen.

## Elektrischer Anschluss

### ⚠️ WARNUNG

Verlust der Sicherheitsfunktion durch falschen Anschluss.

- ➔ Für Sicherheitsfunktionen nur sichere Kontakte ( und ) verwenden.
- ➔ Bei der Auswahl von Isolationsmaterial bzw. Anschlusslitzen auf die erforderliche Temperaturbeständigkeit sowie mechanische Belastbarkeit achten!
- ➔ Isolieren Sie die Einzeldrähte mit einer Länge von  $6^{+1}$  mm ab, um einen sicheren Kontakt zu gewährleisten.

## Anwendung des Sicherheitsschalters als Zuhaltung für den Personenschutz

Es muss mindestens ein Kontakt  verwendet werden. Dieser signalisiert den Zustand der Zuhaltung (Kontaktbelegung siehe Bild 6 und Bild 5).

## Anwendung des Sicherheitsschalters als Zuhaltung für den Prozessschutz

Es muss mindestens ein Kontakt  verwendet werden. Es können auch Kontakte mit dem Symbol  verwendet werden (Kontaktbelegung siehe Bild 6 und Bild 5).

### Für Geräte mit Steckverbinder gilt:

- ➔ Auf Dichtheit des Steckverbinders achten.

### Für Geräte mit Leitungseinführung gilt:

1. Kabelverschraubung mit entsprechender Schutzart montieren.
2. Anschließen und Klemmen mit 0,5 Nm anziehen (Kontaktbelegung siehe Bild 6 und Bild 5).
3. Auf Dichtheit der Leitungseinführung achten.
4. Schalterdeckel schließen und verschrauben (Anzugsdrehmoment 1,2 Nm).

## Funktionsprüfung

### ⚠️ WARNUNG

Tödliche Verletzung durch Fehler während der Funktionsprüfung.

- ➔ Stellen Sie vor der Funktionsprüfung sicher, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich befinden.
- ➔ Beachten Sie die geltenden Vorschriften zur Unfallverhütung.

Überprüfen Sie nach der Installation und nach jedem Fehler die korrekte Funktion des Geräts.

Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

### Mechanische Funktionsprüfung

Der Betätiger muss sich leicht in den Betätigungskopf einführen lassen. Zur Prüfung Schutz-einrichtung mehrmals schließen. Vorhandene manuelle Entriegelungen (außer Hilfsentriegelung) müssen ebenfalls auf deren Funktion geprüft werden.

### Elektrische Funktionsprüfung

1. Betriebsspannung einschalten.
2. Alle Schutz-einrichtungen schließen und Zuhaltung aktivieren.
  - ➔ Die Maschine darf nicht selbständig anlaufen.
  - ➔ Die Schutz-einrichtung darf sich nicht öffnen lassen.
3. Maschinenfunktion starten.
  - ➔ Die Zuhaltung darf sich nicht entsperren lassen, solange die gefährliche Maschinenfunktion aktiv ist.
4. Maschinenfunktion stoppen und Zuhaltung entsperren.
  - ➔ Die Schutz-einrichtung muss so lange zugehalten bleiben, bis kein Verletzungsrisiko mehr besteht (z. B. durch nachlaufende Bewegungen).
  - ➔ Maschinenfunktion darf sich nicht starten lassen, solange die Zuhaltung entsperrt ist.

Wiederholen Sie die Schritte 2 - 4 für jede Schutz-einrichtung einzeln.

## Kontrolle und Wartung

### ⚠️ WARNUNG

Gefahr von schweren Verletzungen durch den Verlust der Sicherheitsfunktion.

- ➔ Bei Beschädigung oder Verschleiß muss der gesamte Schalter mit Betätiger ausgetauscht werden. Der Austausch von Einzelteilen oder Baugruppen ist nicht zulässig.
- ➔ Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen und nach jedem Fehler die korrekte Funktion des Geräts. Hinweise zu möglichen Zeitintervallen entnehmen Sie der EN ISO 14119:2025, Abschnitt 9.2.1.

Um eine einwandfreie und dauerhafte Funktion zu gewährleisten, sind folgende Kontrollen erforderlich:

- ➔ einwandfreie Schaltfunktion
- ➔ sichere Befestigung aller Bauteile
- ➔ Beschädigungen, starke Verschmutzung, Ablagerungen und Verschleiß

- ▷ Dichtheit der Kabeleinführung
- ▷ gelockerte Leitungsanschlüsse bzw. Steckverbinder.

**Info:** Das Baujahr ist in der unteren, rechten Ecke des Typschilds ersichtlich.

## Haftungsausschluss und Gewährleistung

Wenn die o. g. Bedingungen für den bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht eingehalten werden oder wenn die Sicherheitshinweise nicht befolgt werden oder wenn etwaige Wartungsarbeiten nicht wie gefordert durchgeführt werden, führt dies zu einem Haftungsausschluss und dem Verlust der Gewährleistung.

## Hinweise zu UL-Anforderungen

### Für Geräte mit Leitungseinführung gilt:

Für den Einsatz und die Verwendung gemäß den Anforderungen von UL ist eine Kupferleitung für den Temperaturbereich 60/75 °C zu verwenden.

### Für Geräte mit Steckverbinder gilt:

Für den Einsatz und die Verwendung gemäß den Anforderungen von UL muss eine Class 2 Spannungsversorgung nach UL1310 verwendet werden. Am Einsatzort installierte Anschlussleitungen von Sicherheitsschaltern müssen räumlich von beweglichen und fest installierten Leitungen und nicht isolierten aktiven Teilen anderer Anlagenteile, die mit einer Spannung von über 150 V arbeiten, so getrennt werden, dass ein ständiger Abstand von 50,8 mm eingehalten wird. Es sei denn, die beweglichen Leitungen sind mit geeigneten Isoliermaterialien versehen, die eine gleiche oder höhere Spannungsfestigkeit gegenüber den anderen relevanten Anlagenteilen besitzen.

## Konformitätserklärung

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der

- ▷ Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (bis 19.01.2027)
- ▷ Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 (ab 20.01.2027)

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie unter [www.euchner.de](http://www.euchner.de). Geben Sie dazu die Bestellnummer Ihres Geräts in die Suche ein. Unter **Downloads** ist das Dokument verfügbar.

## Service

Wenden Sie sich im Servicefall an:

EUCHNER GmbH + Co. KG

Kohlhammerstraße 16

70771 Leinfelden-Echterdingen

### Servicetelefon:

+49 711 7597-500

### E-Mail:

support@euchner.de

### Internet:

www.euchner.de

## Technische Daten


Parameter	Wert
Gehäusewerkstoff	Leichtmetall-Druckguss
Schutzart	
Leitungseinführung	IP67
Anschlussleitung	IP65
Steckverbinder	IP65
Mechanische Lebensdauer	1 x 10 <sup>6</sup> Schaltspiele
Umgebungstemperatur	-25 ... +80 °C
Verschmutzungsgrad	3 (Industrie)
Einbaulage	beliebig
Anfahrsgeschwindigkeit max.	20 m/min
Auszugskraft (nicht zugehalten)	30 N
Rückhaltekraft	10 N
Betätigungskraft max.	35 N
Betätigungshäufigkeit	1200/h
Schaltprinzip	Schleichschaltglied
Kontaktwerkstoff	Silberlegierung hauchvergoldet
Anschlussart	
TZ...M	Leitungseinführung M20 x 1,5
TZ..C1527	Anschlußleitung (7 x 0,75 mm <sup>2</sup> )
TZ..SEM4-C1888	Steckerverbinder 2 x M12, 4-polig
TZ...SR6	Steckverbinder SR6, 6-polig+PE
TZ...SR11	Steckverbinder SR11, 11-polig+PE
TZ...RC18	Steckverbinder RC18, 18-polig+PE
TZ...BHA8	Steckverbinder BHA8, 8-polig
TZ...BHA10	Steckverbinder BHA10, 10-polig
TZ...BHA12	Steckverbinder BHA12, 12-polig
Anschlussquerschnitt (flexibel/starr)	0,34 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Bemessungsisolationsspannung	
TZ...M, TZ...SR6, TZ...BHA, TZ..SEM4-C1888, TZ..C1527	U <sub>i</sub> = 250 V
TZ...SR11, TZ...RC18	U <sub>i</sub> = 50 V
TZ..C2189/2198/2199	U <sub>i</sub> = 30 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	
TZ...M, TZ...SR6, TZ...BHA, TZ..C1527	U <sub>imp</sub> = 2,5 kV
TZ...SR11, TZ...RC18, TZ..SEM4-C1888, TZ..C2189/2198/2199	U <sub>imp</sub> = 1,5 kV
Bedingter Kurzschlussstrom	100 A
Schaltspannung min. bei 10 mA	12 V
Gebrauchskategorie	
TZ...M, TZ...SR6, TZ...BHA, TZ..C1527	AC-15 4 A 230 V / DC-13 4 A 24 V
TZ...SR11, TZ...RC18	AC-15 4 A 50 V / DC-13 4 A 24 V
TZ..SEM4-C1888	AC-15 3 A 230 V / DC-13 3 A 24 V
TZ..C2189/2198/2199	DC-13 1 A 24 V
Schaltstrom min. bei 24 V	1 mA
Kurzschlusschutz (Steuersicherung)	
TZ...M, TZ...SR6, TZ...SR11, TZ...RC18, TZ...BHA, TZ..C1527	4 A gG
TZ..SEM4-C1888	3 A gG
TZ..C2189/2198/2199	1 A gG
Konv. thermischer Strom I <sub>th</sub>	
TZ...M, TZ...SR6, TZ...SR11, TZ...RC18, TZ...BHA, TZ..C1527	4 A
TZ..SEM4-C1888	3 A
TZ..C2189/2198/2199	1 A
Magnetbetriebsspannung/Magnetleistung	
TZ...024	AC/DC 24 V (+10%/-15%) 10 W
TZ...110	AC 110 V (+10%/-15%) 10 W
TZ...230	AC 230 V (+10%/-15%) 10 W
Einschaltdauer ED	100 %
Zuhaltekraft	F <sub>max</sub> F <sub>zh</sub>
BETAETIGER-Z-G..., RADIUSBETAETIGER-Z...	2000 N 1500 N
Einschränkungen bei Umgebungstemperatur größer +70 ... +80 °C	
Gebrauchskategorie	
TZ...M, TZ...SR6, TZ...BHA, TZ..C1527	AC-15 2 A 230 V / DC-13 2 A 24 V
TZ...SR11, TZ...RC18	AC-15 2 A 50 V / DC-13 2 A 24 V
TZ..SEM4-C1888	AC-15 2 A 230 V /x DC-13 2 A 24 V
TZ..C2189/2198/2199	DC-13 1 A 24 V

Parameter	Wert
Kurzschlusschutz (Steuersicherung)	
TZ...M, TZ...SR6, TZ...SR11, TZ...RC18, TZ...BHA, TZ..C1527	2 A gG
TZ..SEM4-C1888	2 A gG
TZ..C2189/2198/2199	1 A gG
Konv. thermischer Strom I <sub>th</sub>	
TZ...M, TZ...SR6, TZ...SR11, TZ...RC18, TZ...BHA, TZ..C1527	2 A
TZ..SEM4-C1888	2 A
TZ..C2189/2198/2199	1 A
<b>Kenwerte nach EN ISO 13849-1</b>	
<b>Überwachung der Zuhaltung und der Stellung der Schutzeinrichtung</b>	
B <sub>10D</sub> bei DC-13 100 mA/24 V	3 x 10 <sup>6</sup>

Darstellung:  
TZ.R... Betätigungskopf rechts  
(Betätigungskopf links spiegelbildlich)



**Erforderlicher Mindestweg b + zul. Nachlauf**

Anfahrrichtung	Betätiger Z-G Tür mit normalem Spiel	Betätiger Z-GN Tür mit großem Spiel
horizontal	52 + 4	52 + 16


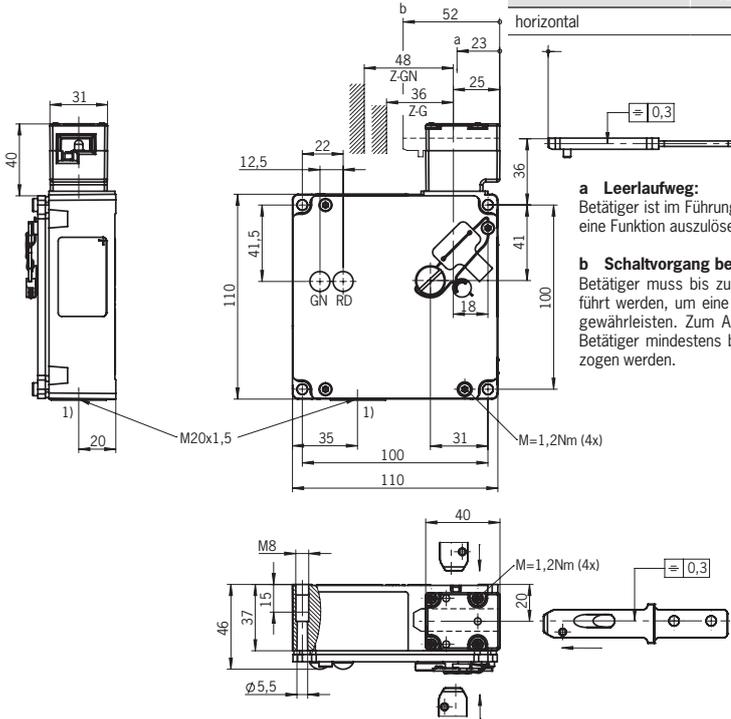


**a Leerlaufweg:**  
Betätiger ist im Führungsschlitz, jedoch ohne eine Funktion auszulösen.



**b Schaltvorgang beendet:**  
Betätiger muss bis zu diesem Punkt eingeführt werden, um eine sichere Schaltung zu gewährleisten. Zum Ausschalten muss der Betätiger mindestens bis Punkt a zurückgezogen werden.

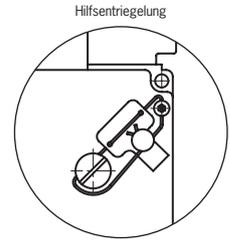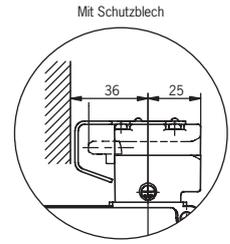



**Manuelle Entriegelung**

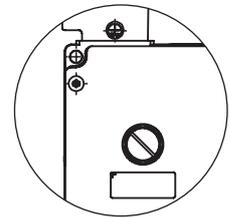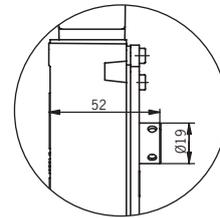



**Hilfsentriegelung mit Dreikant  
(2 Dreikantschlüssel beigelegt)**

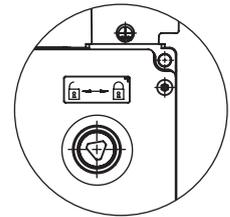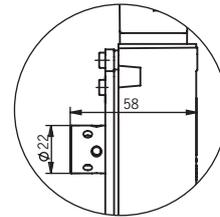

**Hilfsentriegelung mit Druckknopf**

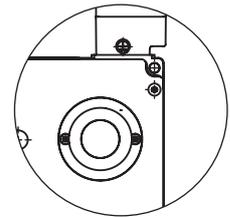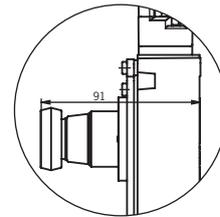


**Notentsperrung**

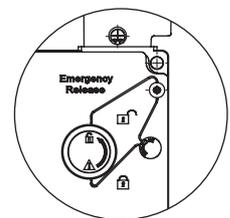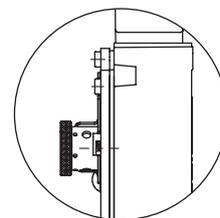


1)

TZ...	Ausführung	Zeichenerklärung
C2087	Hutstopfen	Zuhaltung betriebsbereit
C2256, C2372, C2472	Verschlusssschraube M20x1,5	Zuhaltung entsperrt

**TZ...C1527 mit Anschlussleitung**

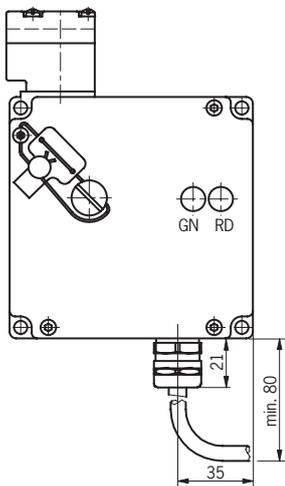

**TZ...C1888 mit Steckverbinder 2 x M12**

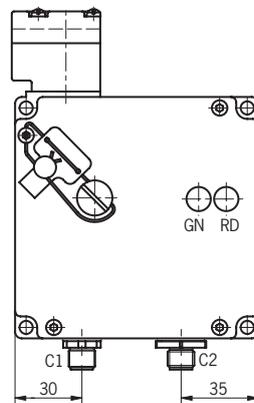

**Mit Steckverbinder**

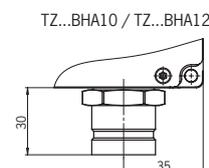
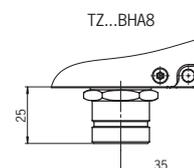
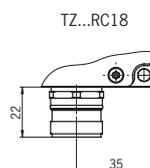
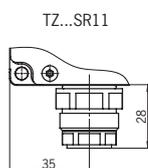
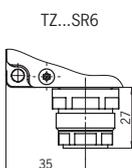


Bild 3: Maßzeichnung TZ...

Darstellung: TZ.L.. Betätigungskopf links (Betätigungskopf rechts spiegelbildlich)

Mit Fluchtentriegelung

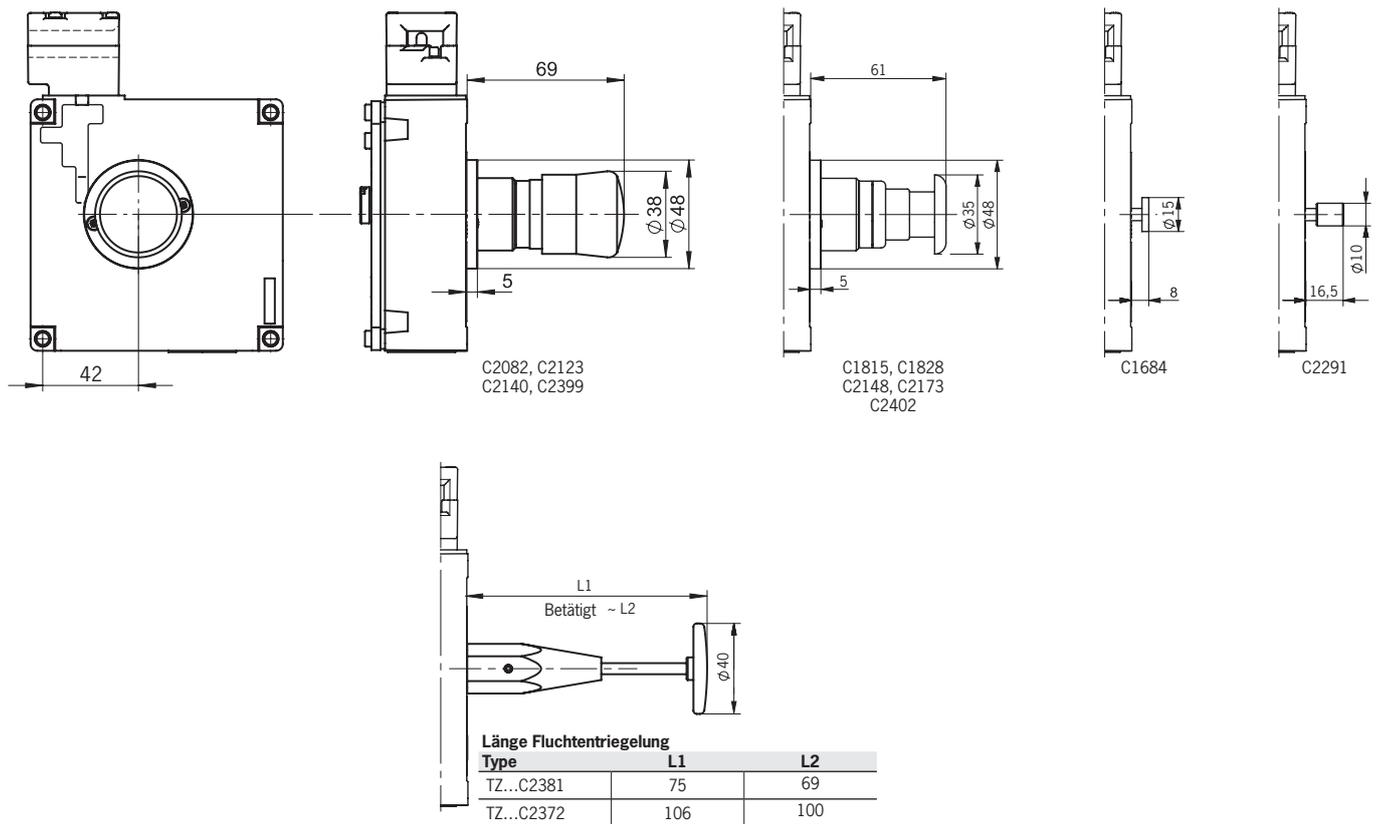


Bild 4: Maßzeichnungen Fluchtentriegelungen


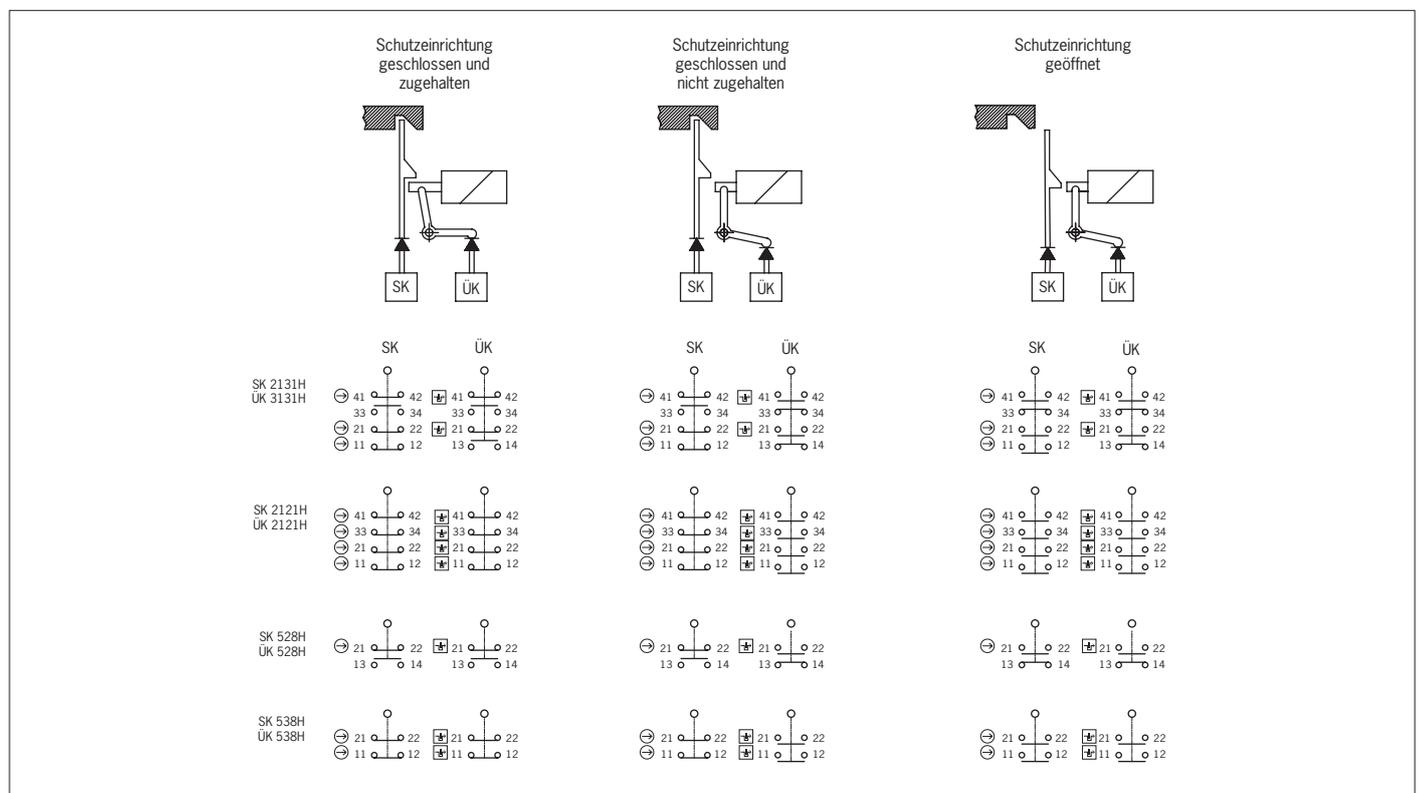



Bild 5: Schaltelemente und Schaltfunktionen

Darstellung: Schutzeinrichtung geschlossen, Betätiger verriegelt


**TZ..SR6**

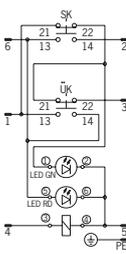


**TZ..SR11**

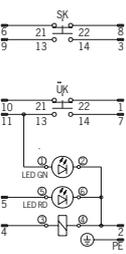


**TZ..RC18**

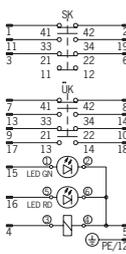


**TZ..SR6**

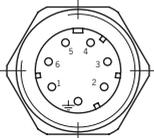

**TZ..SR11**

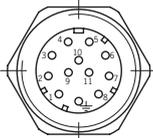


**TZ..RC18**

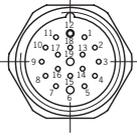


Ansicht auf Steckseite des Sicherheitschalters


**TZ..BHA8**

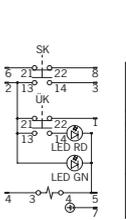


**TZ..BHA10**

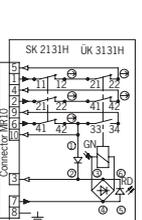


**TZ..BHA12**

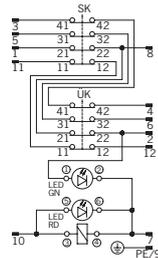


**TZ..BHA8**

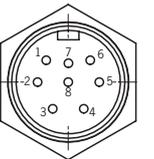

**TZ..BHA10**

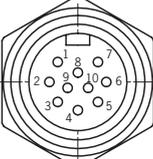


**TZ..BHA12**

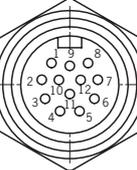


Ansicht auf Steckseite des Sicherheitschalters

**TZ..C1527**  
(mit Anschlussleitung)

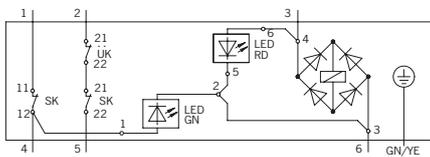


**TZ..SEM4-C1888**  
(mit Steckverbinder 2 x M12, nach DESINA)

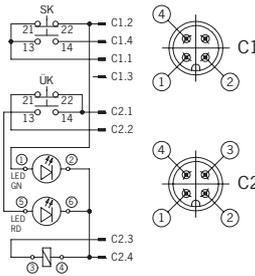


Ansicht auf Steckseite des Sicherheitschalters


**TZ...045177/045181/048492**  
(mit Steckverbinder SR6)

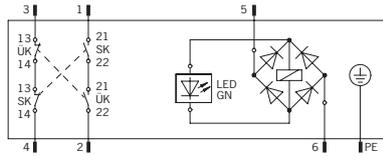


**TZ..SR6...C1677**

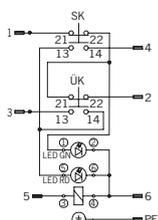


**TZ..SR6...C1847**

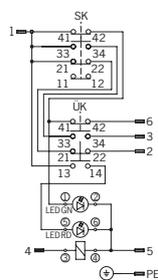


**TZ..SR11...C1933**

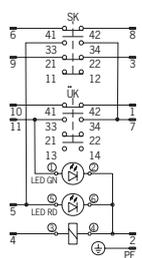


**TZ..RC18...C1823/C1826/C1828/C1937/  
C2123/C2140/C2173**

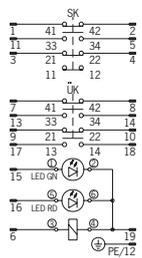


**TZ..RC18...C2070**

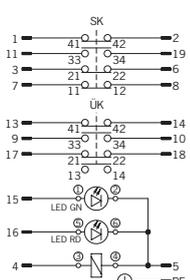


**TZ..RC18...C2163**

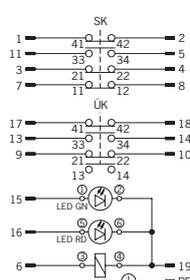


**TZ..BHA...C1903/C2148/C2399**  
(mit Steckverbinder BHA12)

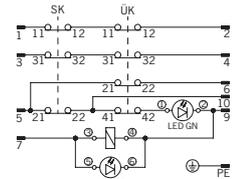


**TZ..BHA...RC2408**  
(mit Steckverbinder BHA12)

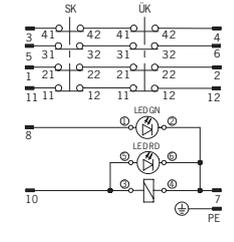


**TZ..BHA...RC1924**  
(mit Steckverbinder BHA12)

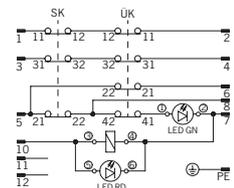

**TZ..BHA...C1902**  
(mit Steckverbinder BHA12)

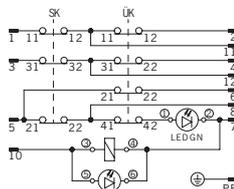

**TZ..BHA...C1781**  
(mit Steckverbinder BHA12)

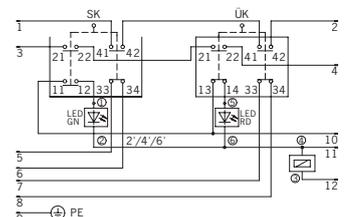

**TZ..VABL12C-MF**  
(mit Steckverbinder BHA12)



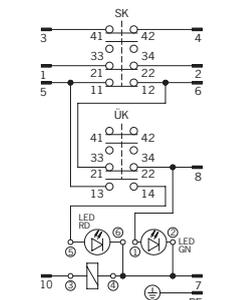


Bild 6: Anschluss- und Steckerbelegung

**Darstellung: TZ.L..** Betätigungskopf links (Betätigungskopf rechts spiegelbildlich)

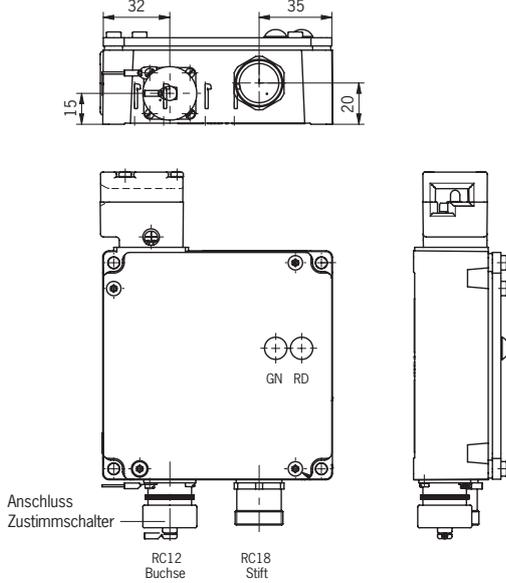


**Anschlussbelegung**

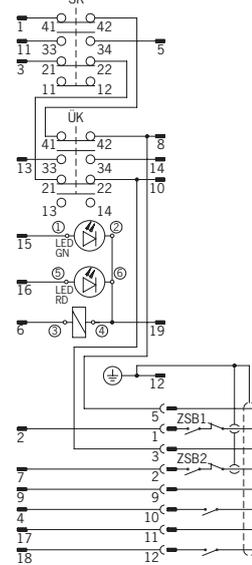

Darstellung: Schutzeinrichtung geschlossen, Betätiger verriegelt

Steckerbelegung

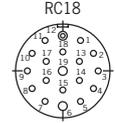


RC12




Ansicht auf Steckseite des Sicherheitsschalters

**Bild 7: TZ..VAB-C1803 mit Zustimmungsschalteranschluss**


**Darstellung: TZ.L..** Betätigungskopf links (Betätigungskopf rechts spiegelbildlich)

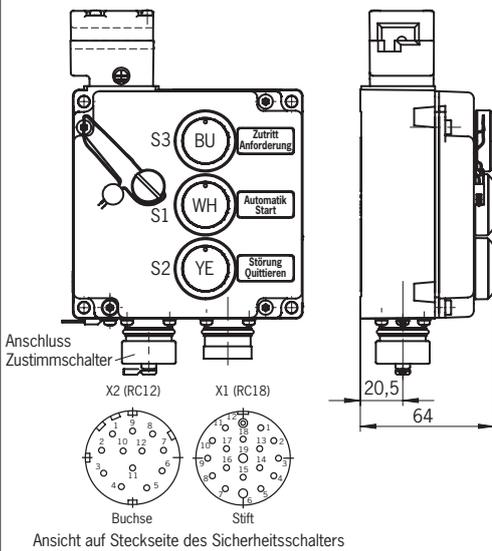

**Anschlussbelegung**  
**TZ..VAB-C2189**

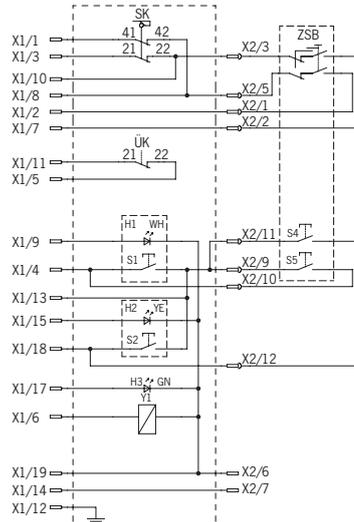


**Anschlussbelegung**  
**TZ..VAB-C2198**

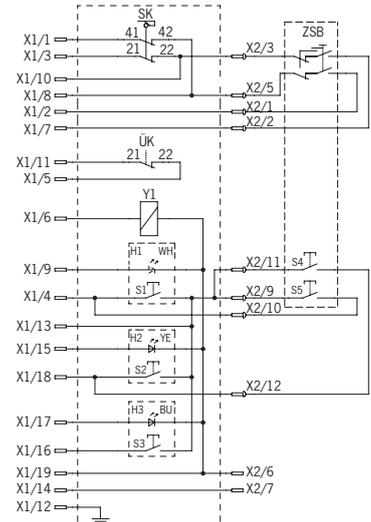


Darstellung: Schutzeinrichtung geschlossen, Betätiger verriegelt

**Bild 8: TZ..VAB-C2189/2198 mit Leuchten/beleuchteten Tastern und Zustimmungsschalteranschluss**

**Darstellung: TZ.L..** Betätigungskopf links (Betätigungskopf rechts spiegelbildlich)

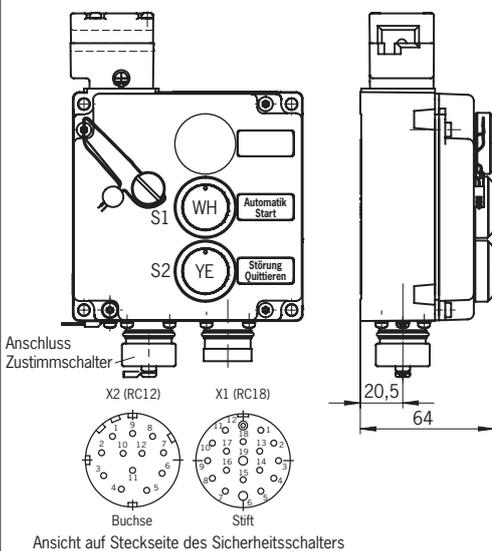

**Anschlussbelegung**  
**TZ..VA-C2199**

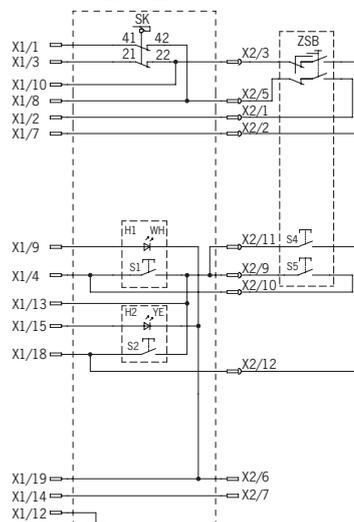

Darstellung: Schutzeinrichtung geschlossen, Betätiger verriegelt

**Bild 9: TZ..VA-C2199 mit beleuchteten Tastern und Zustimmungsschalteranschluss**

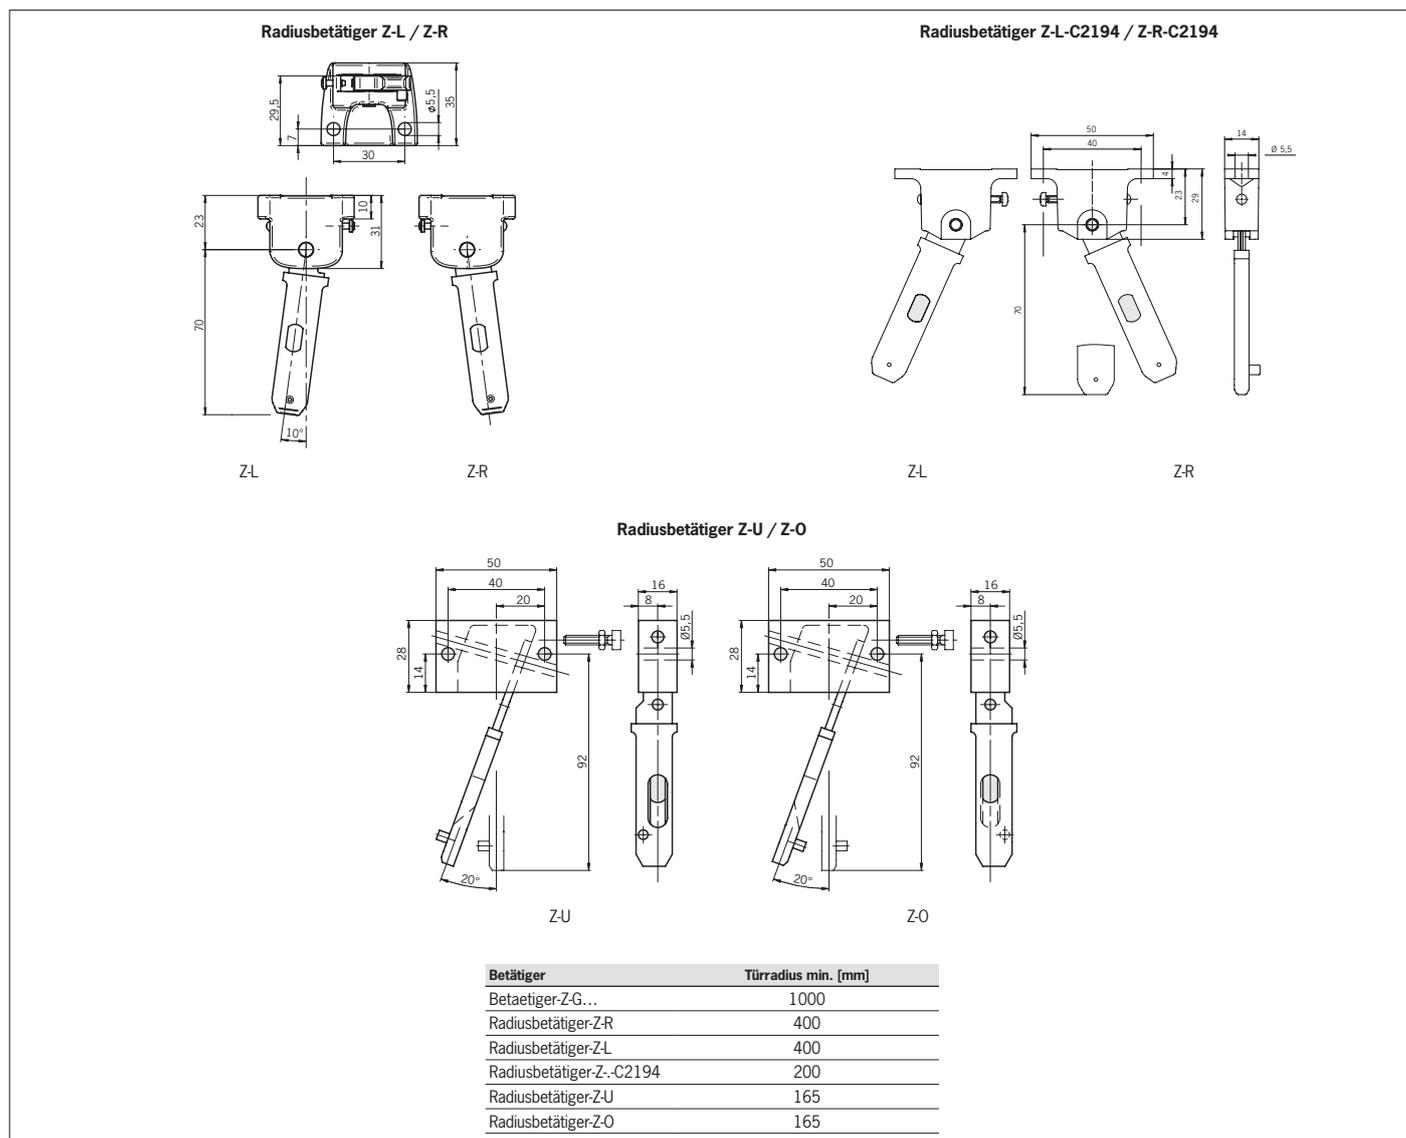


Bild 10: Minimale Türradien