


EUCHNER

Manual de instrucciones

Interruptor de seguridad codificado por transponder con bloqueo para la protección de procesos
CTM-LBI-BP/BR-..D Unicode/Multicode
con accionamiento del bloqueo mediante IO-Link

ES

Contenido


1.	Sobre este documento	4
1.1.	Validez	4
1.2.	Grupo de destinatarios	4
1.3.	Explicación de los símbolos	4
1.4.	Documentos complementarios	4
2.	Utilización correcta	5
3.	Descripción de la función de seguridad	6
4.	Responsabilidad y garantía	7
5.	Indicaciones de seguridad generales	7
6.	Funcionamiento	8
6.1.	Bloqueo biestable para la protección de procesos	8
6.2.	Monitorización de bloqueo para la protección de procesos	8
6.3.	Salidas/bits de monitorización	8
6.3.1.	Señal de posición de la puerta OD	8
6.3.2.	Señal de diagnóstico Ol	8
6.3.3.	Señal de bloqueo OL	9
6.3.4.	Señal de estado OM	9
6.3.5.	Señal de medio de bloqueo OLS	9
6.3.6.	Conexión de comunicación C	9
6.4.	Bloqueo	9
6.5.	Estados de conmutación	10
7.	Desbloqueo manual	11
7.1.	Desbloqueo auxiliar	11
8.	Montaje	12
9.	Conexión eléctrica	13
9.1.	Información sobre 	14
9.2.	Seguridad contra averías	14
9.3.	Protección de la alimentación de tensión	14
9.4.	Requisitos de los cables de conexión	15
9.5.	Asignaciones de contactos	15
9.5.1.	Asignación de contactos del interruptor de seguridad CTM-...-BR-...-AZD-SA-... con conector M12, 8 polos	15
9.6.	Indicaciones acerca del funcionamiento en sistemas de control seguros	15
10.	Conexión de un único CTM-BP/BR (funcionamiento independiente)	16
11.	Conexión de varios dispositivos en una cadena (conexión en serie)	17
11.1.	Conexión en serie con cableado en el armario de distribución	17
11.2.	Conexión en serie con distribuidores en Y	17
11.2.1.	Longitudes de cable máximas para cadenas de interruptores BR	18
11.2.2.	Determinación de las longitudes de cable	18
11.2.3.	Asignación de contactos del distribuidor en Y para la conexión en serie con comunicación IO-Link	19

12.	Uso de los datos de comunicación	21
12.1.	Conexión a una pasarela BR/IO-Link GWY-CB.....	21
12.2.	Conexión a un relé de seguridad ESM-CB.....	21
12.3.	Resumen de datos de comunicación	22
12.3.1.	Datos cíclicos (datos de proceso)	22
12.3.2.	Datos acíclicos (datos de dispositivo e incidencias)	23
13.	Puesta en marcha	24
13.1.	Memorización del actuador (solo en caso de evaluación Unicode).....	24
13.2.	Control de funcionamiento	25
13.2.1.	Comprobación mecánica del funcionamiento	25
13.2.2.	Comprobación eléctrica del funcionamiento	25
14.	Restablecimiento de fábrica.....	25
15.	Mensajes de estado y error.....	26
15.1.	Indicadores LED	26
15.2.	Mensajes de estado.....	27
15.3.	Mensajes de error.....	28
15.4.	Confirmación de mensajes de error.....	29
16.	Datos técnicos.....	30
16.1.	Datos técnicos del interruptor de seguridad CTM-LBI.....	30
16.1.1.	Tiempos típicos del sistema	31
16.2.	Homologaciones de equipos de radio.....	32
16.3.	Plano de dimensiones del interruptor de seguridad CTM.....	33
16.4.	Datos técnicos del actuador A-B-A1-A1-.....	34
16.4.1.	Plano de dimensiones del actuador A-B-A1-A1-.....	34
16.5.	Datos técnicos del actuador A-B-A5-A1-.....	35
16.5.1.	Plano de dimensiones del actuador A-B-A5-A1-.....	35
17.	Información de pedido y accesorios	36
18.	Controles y mantenimiento	36
19.	Asistencia	36
20.	Declaración de conformidad	36

1. Sobre este documento

1.1. Validez





El presente manual de instrucciones es válido para todos los CTM-LBI-BP/BR-..D... con accionamiento del bloqueo mediante IO-Link de la versión V1.0.X a la versión V1.3.X. Junto con el documento *Información de seguridad* y, dado el caso, la ficha de datos disponible, este manual de instrucciones constituye la información completa del dispositivo para el usuario.

	<p>¡Importante!</p> <p>Asegúrese de utilizar el manual de instrucciones adecuado para su versión de producto. En caso de preguntas, póngase en contacto con el servicio de asistencia de EUCHNER.</p>
---	--

1.2. Grupo de destinatarios






Constructores y planificadores de instalaciones de dispositivos de seguridad en máquinas, así como personal de puesta en marcha y servicio, que cuenten con conocimientos específicos sobre el manejo de componentes de seguridad.


1.3. Explicación de los símbolos

Símbolo/ representación	Significado
	Documento impreso
	Documento disponible para su descarga en www.euchner.com
 PELIGRO ADVERTENCIA ATENCIÓN	Indicaciones de seguridad Peligro de muerte o lesiones graves Advertencia de posibles lesiones Atención por posibilidad de lesiones leves
 AVISO ¡Importante!	Aviso sobre posibles daños en el dispositivo Información importante
Consejo	Consejo o información de utilidad

1.4. Documentos complementarios

La documentación completa de este dispositivo está compuesta por los siguientes documentos:

Título del documento (número de documento)	Contenido	
Información de seguridad (2525460)	Información de seguridad básica	
Manual de instrucciones (MAN20001661)	(Este documento)	
Declaración de conformidad	Declaración de conformidad	
Dado el caso, ficha de datos disponible	Información específica del artículo en caso de modificación o ampliación	 

	<p>¡Importante!</p> <p>Lea siempre todos los documentos para obtener información completa sobre la instalación, la puesta en marcha y el manejo seguros del dispositivo. Los documentos se pueden descargar en www.euchner.com. Al realizar la búsqueda, introduzca el número de documento.</p>
---	---

2. Utilización correcta

Los interruptores de seguridad de la serie CTM-LBI-BP/BR-..D... con accionamiento del bloqueo mediante IO-Link son dispositivos de enclavamiento con bloqueo para la protección de procesos (tipo 4). El dispositivo cumple los requisitos de la norma EN 60947-5-3. Los dispositivos con evaluación Unicode presentan un nivel de codificación alto; los dispositivos con evaluación Multicode presentan un nivel de codificación bajo.

Para utilizar este interruptor de seguridad, debe estar conectado a una pasarela BR/IO-Link.

En combinación con un resguardo móvil y el sistema de mando de la máquina, este componente de seguridad evita que la máquina ejecute funciones peligrosas mientras el resguardo esté abierto. Si el resguardo se abre durante el funcionamiento peligroso de la máquina o se desbloquea el bloqueo, se emite una orden de parada.

Esto significa que:

- las órdenes de arranque que provoquen un funcionamiento peligroso de la máquina solo podrán ser efectivas si el resguardo está cerrado y bloqueado;
- la apertura del resguardo debe provocar una orden de parada, y
- el cierre y el bloqueo del resguardo no pueden provocar un funcionamiento peligroso de la máquina por sí mismos, sino que para ello debe producirse una orden de arranque independiente. Para conocer las excepciones a estas reglas, consulte EN ISO 12100 o las normas C relevantes.

Antes de utilizar el dispositivo, es preciso realizar una evaluación de riesgos en la máquina, por ejemplo, conforme a las siguientes normas:

- EN ISO 13849-1
- EN ISO 12100
- IEC 62061

La utilización correcta incluye el cumplimiento de los requisitos pertinentes de montaje y funcionamiento, especialmente conforme a las siguientes normas:

- EN ISO 13849-1
- EN ISO 14119
- EN 60204-1

El interruptor de seguridad debe utilizarse siempre en combinación con los actuadores de EUCHNER previstos para ello y los correspondientes componentes de conexión de EUCHNER. EUCHNER no puede garantizar un funcionamiento seguro si se utilizan otros actuadores u otros componentes de conexión.

Los interruptores de seguridad de la versión CTM-...-BR pueden integrarse en una cadena de dispositivos BR. La conexión de varios dispositivos en una cadena de interruptores BR debe efectuarse únicamente con dispositivos diseñados para la conexión en serie en una cadena de interruptores de ese tipo. Compruébelo en la especificación del dispositivo correspondiente.



¡Importante!

- El usuario es el único responsable de la integración correcta del dispositivo en un sistema global seguro. Para ello, el sistema completo debe validarse, por ejemplo, conforme a la norma EN ISO 13849-1.
- Deben emplearse únicamente componentes autorizados de acuerdo con la tabla que figura a continuación.

Tabla 1: Posibilidades de combinación de los componentes CTM

Interruptor de seguridad	Actuador	
	A-B-A1-...	A-B-A5-...
CTM-... Unicode/Multicode		
Explicación de los símbolos		Combinación posible, bloqueo para la protección de procesos

3. Descripción de la función de seguridad

Los dispositivos de esta serie presentan las siguientes funciones de seguridad:

Supervisión de la posición del resguardo (dispositivo de enclavamiento según EN ISO 14119)

- Función de seguridad (véase el capítulo 6.5. *Estados de conmutación en la página 10*):
 - Si el resguardo está abierto, las salidas de seguridad están desconectadas (vigilancia de la posición de la puerta).
- Parámetros de seguridad: categoría, nivel de prestaciones (Performance Level), PFH_D (véase el capítulo 16. *Datos técnicos en la página 30*).


Si se conectan en serie varios dispositivos BR, también se aplica lo siguiente:

- Las salidas de seguridad no se conectarán hasta que el dispositivo reciba la señal correspondiente de su predecesor en la cadena.



AVISO

Para el cálculo, toda la cadena de dispositivos BR puede considerarse como un único subsistema. Para el valor PFH_D , se aplicará el siguiente esquema de cálculo:

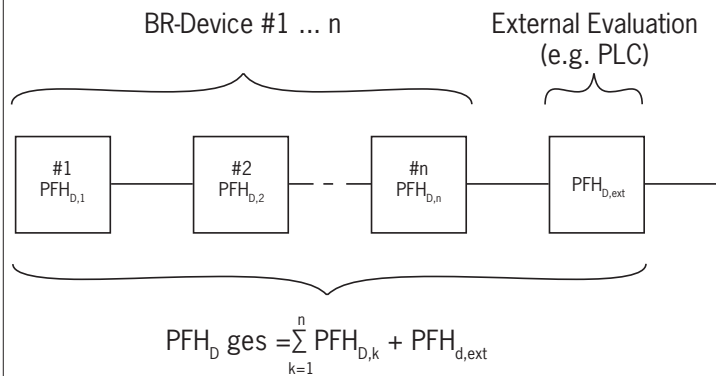

4. Responsabilidad y garantía

Se declinará toda responsabilidad y quedará anulada la garantía si no se respetan las condiciones de utilización correctas o si no se tienen en cuenta las indicaciones de seguridad, así como en caso de no realizar los trabajos de mantenimiento de la forma especificada.

5. Indicaciones de seguridad generales

La función de los interruptores de seguridad es proteger a las personas. El montaje y la manipulación incorrectos pueden causar lesiones mortales.

Compruebe el funcionamiento seguro del resguardo especialmente en los siguientes casos:

- después de cada puesta en marcha;
- cada vez que se sustituya un componente del sistema;
- tras un largo periodo de inactividad;
- después de cualquier fallo.

En cualquier caso, como parte del programa de mantenimiento, debe comprobarse el funcionamiento seguro del resguardo con una periodicidad adecuada.



ADVERTENCIA

Peligro de muerte por montaje o alteración (manipulación) inadecuados. La función de los componentes de seguridad es proteger a las personas.

- Los componentes de seguridad no deben puentearse, desconectarse, retirarse ni inutilizarse de ninguna otra manera. A este respecto, tenga en cuenta sobre todo las medidas para reducir las posibilidades de puenteo que recoge el apartado 7 de la norma EN ISO 14119:2013.
- El proceso de activación debe iniciarse siempre a través del actuador especialmente previsto para ello.
- Asegúrese de que no se produce alteración alguna mediante actuadores de repuesto (solo para evaluación Multicode). Para ello, limite el acceso a los actuadores y, por ejemplo, a las llaves de desbloqueo.
- Los actuadores dañados pueden limitar la protección contra el cierre involuntario al encender la máquina. Si hay un actuador roto, no se puede garantizar la función de bloqueo. La apertura de las puertas provoca la desconexión inmediata de las salidas de seguridad. Compruebe periódicamente si los actuadores presentan daños mecánicos.
- El montaje, la conexión eléctrica y la puesta en marcha deben ser realizados exclusivamente por personal especializado autorizado con los siguientes conocimientos:
 - conocimientos específicos sobre el manejo de componentes de seguridad;
 - conocimientos sobre la normativa de compatibilidad electromagnética aplicable, y
 - conocimientos sobre la normativa vigente sobre seguridad en el trabajo y prevención de riesgos laborales.



¡Importante!

Antes de la utilización, lea el manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro. Asegúrese de que esté siempre disponible durante los trabajos de montaje, puesta en marcha y mantenimiento. El manual de instrucciones puede descargarse de la página web www.euchner.com.

6. Funcionamiento

El dispositivo permite bloquear resguardos móviles. Para utilizar este interruptor de seguridad, debe estar conectado a una pasarela BR/IO-Link, ya que el bloqueo se acciona mediante comunicación IO-Link.

El sistema está formado por los siguientes componentes: actuador codificado (transponder) e interruptor.

En función de la versión, el dispositivo memorizará el código de actuador completo (Unicode) o no (Multicode).


- **Dispositivos con evaluación Unicode:** Para que el sistema detecte un actuador, este debe asignarse al interruptor de seguridad mediante un proceso de configuración para memorizarlo. Con esta asignación inequívoca se consigue una seguridad contra la manipulación especialmente elevada. Así pues, el sistema cuenta con un nivel de codificación alto.
- **Dispositivos con evaluación Multicode:** A diferencia de los sistemas con evaluación Unicode, en los dispositivos Multicode no se pregunta por un código determinado, sino que simplemente se comprueba si se trata de un modelo de actuador que pueda ser reconocido por el sistema (evaluación Multicode). Por lo tanto, no es necesario comparar con exactitud el código del actuador con el código memorizado en el interruptor de seguridad (evaluación Unicode). Así pues, el sistema cuenta con un nivel de codificación bajo.

Al cerrar el resguardo, el actuador se introduce en el interruptor de seguridad. El bloqueo solo puede activarse si el actuador se encuentra dentro del interruptor (protección contra el cierre involuntario). Al alcanzarse la distancia de activación, se suministra alimentación de tensión al actuador a través del interruptor y se efectúa la transmisión de datos.

Si se reconoce una codificación autorizada, se activa la señal de posición de la puerta OD. El bloqueo se activa automáticamente cuando se activa el bit CL (bit CL = 0). Las salidas de seguridad se conectan cuando el bloqueo está activo.

Al desbloquearse el resguardo, se desconectan las salidas de seguridad y se borra la señal de bloqueo OL.

En caso de producirse un error en el interruptor de seguridad, las salidas de seguridad se desactivan y el LED DIA se ilumina en rojo. Los posibles errores se detectan como muy tarde en la siguiente orden de cierre de las salidas de seguridad (por ejemplo, en el arranque).

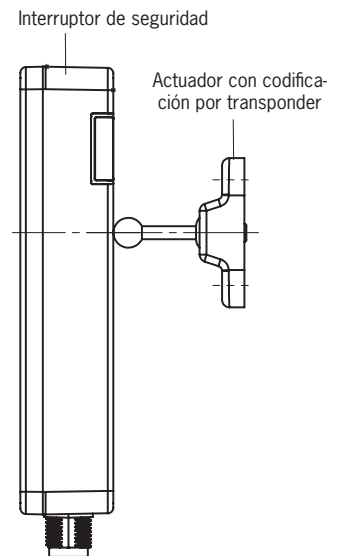

6.1. Bloqueo biestable para la protección de procesos

El bloqueo para la protección de procesos funciona según el principio biestable. Esto significa que, si se interrumpe la alimentación de tensión del interruptor o se desconecta la máquina (por ejemplo, para hacer trabajos de mantenimiento), el bloqueo se mantiene en su última posición. De esta forma, la puerta de protección permanece siempre bloqueada, o bien puede cerrarse y abrirse todas las veces que se quiera sin que se active el bloqueo. El bloqueo se desbloquea mediante comunicación IO-Link. Véase también el capítulo 6.4. *Bloqueo en la página 9.*

6.2. Monitorización de bloqueo para la protección de procesos

Todos los modelos cuentan con dos salidas seguras para monitorizar el bloqueo para la protección de procesos. Al desbloquearse el bloqueo, las salidas de seguridad FO1A y FO1B se desactivan.

6.3. Salidas/bits de monitorización

Las señales indicadas a continuación están disponibles como bit o salida de monitorización según el modelo. Los bits de monitorización se evalúan a través de la pasarela BR/IO-Link. Para más información al respecto, consulte la ficha de datos correspondiente.

6.3.1. Señal de posición de la puerta OD

La señal de posición de la puerta se transmite en cuanto el actuador está insertado en la cabeza del interruptor (estado: resguardo cerrado y no bloqueado). La señal también está presente si el bloqueo está activo.

6.3.2. Señal de diagnóstico OI

La señal de diagnóstico está presente en caso de error (misma condición de conexión que el LED DIA).

6.3.3. Señal de bloqueo OL

La señal de bloqueo está presente si el bloqueo está activo.

6.3.4. Señal de estado OM

La señal de estado está presente cuando las salidas de seguridad del dispositivo están conectadas.

6.3.5. Señal de medio de bloqueo OLS

La señal de medio de bloqueo está presente cuando el medio de bloqueo está atascado y el bloqueo no se puede desbloquear. En cuanto el actuador deja de estar sometido a un esfuerzo de tracción o el medio de bloqueo deja de estar bloqueado, la señal se restablece.

6.3.6. Conexión de comunicación C

La salida de monitorización con la letra C funciona adicionalmente como una conexión de comunicación a una pasarela BR/IO-Link. El interruptor envía datos cíclicos y acíclicos. En el capítulo 12. *Uso de los datos de comunicación en la página 21* encontrará un resumen de los datos de comunicación.

Si no hay conectada ninguna pasarela BR/IO-Link, esta salida se comporta como una salida de monitorización.

6.4. Bloqueo

Bloqueo accionado mediante fuerza de resorte y desbloqueo mediante energía (conexión).



¡Importante!

Problemas de funcionamiento por uso inadecuado.

- › Durante el desbloqueo, el actuador no debe estar sometido a un esfuerzo de tracción.
- › En caso de impactos fuertes o sacudidas puede producirse un cambio de estado indeseado del bloqueo. Esto suele ocurrir cuando el interruptor no recibe tensión.
 - El interruptor no debe emplearse como tope mecánico.
 - En puertas que pesen mucho, es importante amortiguar la energía del impacto al cerrarlas.

El bloqueo accionado por fuerza de resorte funciona según el principio de bloqueo sin tensión.

Al interrumpirse la tensión en el solenoide, el bloqueo permanece activo y el resguardo no puede abrirse inmediatamente.



¡Importante!

Si el resguardo se abre al interrumpirse la alimentación de tensión y luego se cierra, el bloqueo permanece desbloqueado. De esta forma se evita que alguna persona pueda quedarse encerrada de forma accidental.





Accionamiento del bloqueo mediante comunicación IO-Link

Para activar el bloqueo: Accione el bloqueo mediante fuerza de resorte y actívelo mediante el bit CL (bit CL = 0).

Para desbloquear el bloqueo: Desbloquee el bloqueo mediante la tensión de servicio del dispositivo y desactívelo mediante el bit CL (bit CL = 1).

6.5. Estados de conmutación

Los estados de conmutación detallados de los interruptores se muestran en el capítulo 15. *Mensajes de estado y error en la página 26.* En él se describen todas las salidas de seguridad, las señales y los indicadores LED.

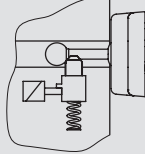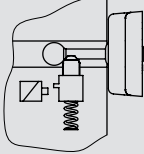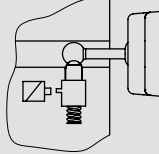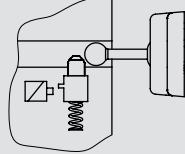	Resguardo cerrado y bloqueado	Resguardo cerrado y no bloqueado	Resguardo al abrir	Resguardo abierto
				
Bit CL	0	1	1	Off = El bloqueo se activa inmediatamente al cerrar On = El bloqueo permanece desbloqueado al cerrar
Salidas de seguridad FO1A y FO1B	On	Off	Off	Off
Señal de bloqueo OL	On	Off	Off	Off
Señal de posición de la puerta OD	On	On	On	Off

7. Desbloqueo manual



¡Importante!

- › Ninguna función de desbloqueo se restablece automáticamente cuando el dispositivo está sin tensión.
- › Cuando se restablece la función de desbloqueo, el bloqueo permanece desbloqueado.

En ciertas situaciones es necesario desbloquear el bloqueo de forma manual (por ejemplo, en caso de fallos o emergencias). Tras el desbloqueo debe realizarse una comprobación de funcionamiento.

Para más información, consulte la norma EN ISO 14119:2013, apartado 5.7.5.1. El dispositivo puede incluir las siguientes funciones de desbloqueo:


7.1. Desbloqueo auxiliar

En caso de avería, el bloqueo puede desbloquearse con el dispositivo de desbloqueo auxiliar, independientemente del estado del solenoide.



¡Importante!

- › Durante el desbloqueo manual, el actuador no debe estar sometido a un esfuerzo de tracción.
- › Para asegurarlo frente a una manipulación, el dispositivo de desbloqueo auxiliar debe sellarse (por ejemplo, utilizando laca de sellado) antes de la puesta en marcha del interruptor.
- › La función de desbloqueo puede quedar inutilizada si se producen errores o daños durante el montaje.
- › Cada vez que monte el dispositivo, realice un control de funcionamiento del mecanismo de desbloqueo.
- › Tras el desbloqueo manual, el solenoide debe energizarse brevemente para restablecer el bloqueo.
- › El desbloqueo auxiliar no es una función de seguridad.
- › Debe comprobarse periódicamente si el dispositivo funciona correctamente.
- › Tenga en cuenta las observaciones de las fichas de datos que puedan estar disponibles.

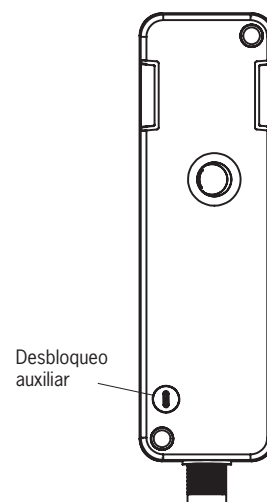

Accionamiento del desbloqueo auxiliar

1. Quite o perfore la etiqueta de sellado.
2. Gire el dispositivo de desbloqueo auxiliar con un destornillador en la dirección señalada por la flecha hasta .
 - ➔ El bloqueo queda desbloqueado.
 - ➔ Las salidas de seguridad se desactivan.
 - ➔ La señal de bloqueo OL se desactiva. La señal de diagnóstico OI se desactiva.
3. Para devolver el dispositivo a su posición original, gire el dispositivo de desbloqueo auxiliar con un destornillador en la dirección señalada por la flecha hasta .
4. Selle con laca de sellado.
5. Cierre el resguardo.
6. Resetee el dispositivo (véase *Error de plausibilidad* en el capítulo 15.3. *Mensajes de error*).
 - ➔ El aparato vuelve a funcionar en modo normal.
7. Compruebe si el dispositivo funciona correctamente.

8. Montaje



ATENCIÓN

Los interruptores de seguridad no deben puentearse (puenteo de los contactos), desconectarse, retirarse ni inutilizarse de ninguna otra manera.


- › Consulte el apartado 7 de la norma EN ISO 14119:2013 para reducir las posibilidades de puenteo de los dispositivos de enclavamiento.



AVISO

Daños en el dispositivo y fallos de funcionamiento debido a un montaje incorrecto.

- › El interruptor de seguridad y el actuador no deben utilizarse como tope.
- › Consulte los apartados 5.2 y 5.3 de la norma EN ISO 14119:2013 para la fijación del interruptor de seguridad y el actuador.
- › Proteja el interruptor de daños y de la entrada de cuerpos extraños, como virutas, arena, abrasivos, etc.
- › Respete los radios de puerta mínimos (véase el capítulo 16.3. *Plano de dimensiones del interruptor de seguridad CTM... en la página 33*).
- › Tenga en cuenta el ángulo de inclinación admisible entre el interruptor y el actuador (máx. 5°).
- › Fije el actuador con tornillos de seguridad no desenroscables.
- › Tenga en cuenta el par de apriete para la fijación del interruptor y del actuador (máx. 2,9 Nm).
- › La parte posterior del interruptor y la placa del actuador deben estar completamente apoyadas en la superficie de montaje.
- › Si oculta el interruptor, asegúrese de que la superficie activa de la cabeza de lectura quede libre (véase el capítulo 16.3. *Plano de dimensiones del interruptor de seguridad CTM... en la página 33*).
- › El actuador y el interruptor de seguridad deben instalarse de modo que, con el resguardo cerrado, el actuador quede completamente insertado en vertical en el interruptor. La función de bloqueo no está garantizada si el montaje es inadecuado.
- › El dispositivo de desbloqueo auxiliar debe sellarse (por ejemplo, utilizando laca de sellado) antes de la puesta en marcha.
- › Para dispositivos con cable de conexión: en áreas donde se utilizan limpiadores de alta presión, asegúrese de no dirigir el chorro directamente hacia el cable de conexión ni hacia la entrada de cable del dispositivo. Los posibles daños causados por el limpiador de alta presión pueden hacer que ya no se alcance el grado de protección IP69K.
- › Al montar varios interruptores de seguridad, mantenga la distancia mínima especificada para evitar interferencias parasitarias recíprocas.

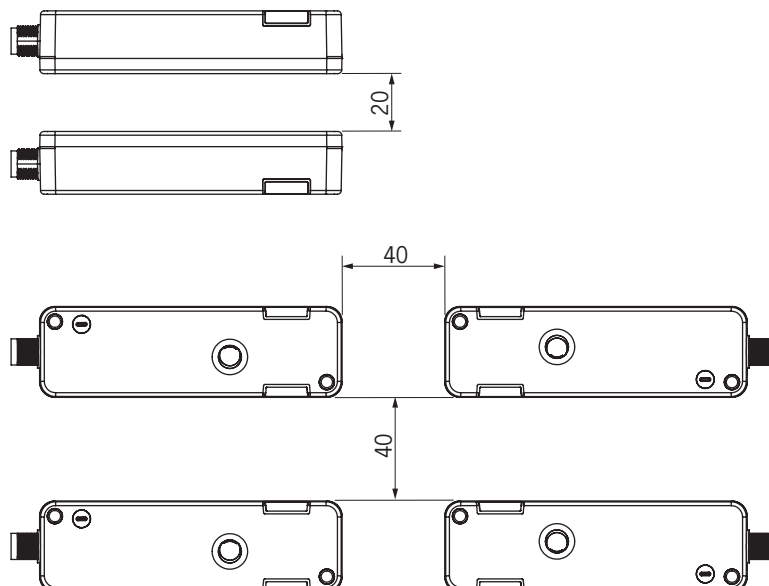

9. Conexión eléctrica

Existen las siguientes posibilidades de conexión:

- › Funcionamiento independiente
- › Conexión en serie con cableado en el armario de distribución
- › Conexión en serie con distribuidores en Y



ADVERTENCIA

- En caso de fallo se perderá la función de seguridad como consecuencia de una conexión errónea.
- › Para garantizar la seguridad deben evaluarse siempre las dos salidas de seguridad.
 - › Las salidas de monitorización no deben utilizarse como salidas de seguridad.
 - › Tienda los cables de conexión de modo que queden protegidos para evitar conexiones cruzadas.



ATENCIÓN

- Daños en el dispositivo o funcionamiento incorrecto debido a una conexión errónea.
- › No utilice sistemas de control con sincronización, o bien desactive la sincronización del sistema de control. El dispositivo genera un pulso de prueba propio en las salidas de seguridad. Los sistemas de control posconectados deben tolerar estos pulsos de prueba, que pueden tener una duración de hasta 300 µs. En función del retardo del dispositivo posconectado (sistema de control, relé, etc.), esto podría tener como consecuencia unos procesos de conmutación breves.
 - › Con las salidas de seguridad desconectadas, los pulsos de prueba solo se emiten durante el arranque del dispositivo.
 - › Las entradas de las unidades de evaluación conectadas deben tener conmutación positiva, ya que las dos salidas del interruptor de seguridad suministran un nivel de +24 V cuando están conectadas.
 - › Deben aislarse de la alimentación principal todas las conexiones eléctricas, ya sea por medio de transformadores de seguridad según IEC 61558-2-6 con limitación de la tensión de salida en caso de fallos, o bien mediante medidas similares de aislamiento (SELV/PELV).
 - › Todas las salidas eléctricas deben disponer de un circuito de protección adecuado en caso de cargas inductivas. En este sentido, las salidas deben estar protegidas con un diodo de indicación libre. No deben utilizarse varistores ni elementos antiparasitarios RC.
 - › Los dispositivos que supongan una intensa fuente de interferencias deben separarse localmente de los circuitos de entrada y salida para poder procesar las señales. El cableado de los circuitos de seguridad debe separarse lo máximo posible de los cables de los circuitos de potencia.
 - › Para evitar perturbaciones de compatibilidad electromagnética, las condiciones ambientales y de servicio físicas del lugar de montaje del dispositivo deben cumplir los requisitos de la norma EN 60204-1 (CEM).
 - › Tenga en cuenta los posibles campos de perturbaciones en dispositivos como convertidores de frecuencia o calentadores por inducción. Tenga en cuenta las indicaciones sobre CEM de los manuales del fabricante correspondiente.






¡Importante!

Si el dispositivo no da señales de funcionamiento tras conectar la tensión de servicio (por ejemplo, si no parpadea el LED STATE verde), el interruptor de seguridad debe devolverse a EUCHNER.

9.1. Información sobre



¡Importante!

- Para que la utilización cumpla con los requisitos , debe emplearse una alimentación de tensión según UL1310 que tenga la característica *for use in Class 2 circuits*. De forma alternativa se puede utilizar una alimentación de tensión con tensión o corriente limitada, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
 Fuente de alimentación aislada galvánicamente en combinación con un fusible según UL248. Según los requisitos , el fusible debe estar diseñado para máx. 3,3 A e integrado en el circuito con una tensión máxima secundaria de 30 V CC. Dado el caso, use unos valores de conexión más bajos para su dispositivo (véanse los datos técnicos).
- Para que la utilización cumpla con los requisitos  1), debe usarse un cable de conexión que aparezca en las listas del UL-Category-Code CYJV/7, con mín. 24 AWG, mín. 80 °C.

1) Observación sobre el ámbito de vigencia de la homologación UL: los aparatos han sido comprobados conforme a los requisitos de UL508 y CSA/C22.2 n.º 14 (protección contra descargas eléctricas e incendios).

9.2. Seguridad contra averías

- La tensión de servicio en UB cuenta con protección contra inversión de la polaridad.
- Las salidas de seguridad FO1A/FO1B están protegidas contra cortocircuitos.
- Las conexiones cruzadas de las salidas de seguridad se detectan al arrancar o cuando el dispositivo las activa.
- Las conexiones cruzadas pueden prevenirse utilizando cables blindados.

9.3. Protección de la alimentación de tensión

La protección de la alimentación de tensión debe estar en consonancia con el número de interruptores y la intensidad de la corriente necesaria para las salidas. Se aplican las siguientes reglas:

Consumo de corriente máximo de un interruptor independiente $I_{m\acute{a}x}$

$$I_{m\acute{a}x} = I_{UB} + I_{FO1A+FO1B} + I_{OX}$$

$$I_{UB} = \text{corriente de servicio del interruptor (máx. 500 mA)}$$

$$I_{OX} = \text{corriente de carga de las salidas de monitorización (máx. 50 mA por salida)}$$

$$I_{FO1A+FO1B} = \text{corriente de carga de las salidas de seguridad FO1A + FO1B (2 \times \text{máx. 150 mA})}$$



¡Importante!

Para el resto de las salidas de monitorización también se deberá tener en cuenta su corriente de carga.

Consumo de corriente máximo de una cadena de interruptores $\Sigma I_{m\acute{a}x}$

$$\Sigma I_{m\acute{a}x} = I_{FO1A+FO1B} + n \times (I_{UB} + I_{OX})$$

$$n = \text{número de interruptores conectados}$$

9.4. Requisitos de los cables de conexión



ATENCIÓN

- Daños en el aparato o funcionamiento incorrecto por cables de conexión inadecuados.
- Utilice componentes de conexión y cables de conexión de EUCHNER.
 - Si se emplean otros componentes de conexión, se aplicarán los requisitos de la siguiente tabla. EUCHNER no garantiza la seguridad del funcionamiento en caso de no cumplir las normas pertinentes.

Tenga en cuenta los siguientes requisitos que deben reunir los cables de conexión:

Parámetro	Valor	Unidad
	M12/8 polos	
Tipo de cable recomendado	LIYY 8 × 0,34	mm ²
Cable	8 × 0,34	mm ²
Resistencia del cable R máx.	80	Ω/km
Inductancia L máx.	0,65	mH/km
Capacidad C máx.	120	nF/km

9.5. Asignaciones de contactos

9.5.1. Asignación de contactos del interruptor de seguridad CTM-...-BR-...-AZD-SA-... con conector M12, 8 polos

Conector (visto desde el lado de conexión)	PIN	Denominación	Función	Color de conductor del cable de conexión ¹⁾
1 × M12 	1	F11B	Entrada de habilitación del canal B	WH
	2	UB	Tensión de servicio del sistema electrónico y el solenoide 24 V CC	BN
	3	FO1A	Salida de seguridad del canal A	GN
	4	FO1B	Salida de seguridad del canal B	YE
	5	OD/C	Salida de monitorización de posición de la puerta/comunicación	GY
	6	F11A	Entrada de habilitación del canal A	PK
	7	OVUB	Tensión de servicio del sistema electrónico y el solenoide 0 V CC	BU
	8	-	No conectado	RD

1) Solo para cable de conexión estándar de EUCHNER.

9.6. Indicaciones acerca del funcionamiento en sistemas de control seguros

Para la conexión a sistemas de control seguros, tenga en cuenta estas indicaciones:

- Utilice una alimentación de tensión común para el sistema de control y los interruptores de seguridad conectados.
- Para UB no debe utilizarse alimentación de tensión sincronizada. Acceda al suministro eléctrico directamente desde la fuente de alimentación. Al conectar el suministro eléctrico a un borne de un sistema de control seguro, esta salida debe contar con corriente suficiente.
- Las salidas de seguridad FO1A y FO1B pueden conectarse a las entradas seguras de un sistema de control. Requisito: la entrada debe ser adecuada para señales de seguridad sincronizadas (señales OSSD, por ejemplo, las de barreras fotoeléctricas). El sistema de control debe tolerar pulsos de prueba en las señales de entrada. Esto normalmente se parametriza en el sistema de control. Tenga también en cuenta, en su caso, las indicaciones del fabricante del sistema de control. La duración del pulso de prueba del interruptor de seguridad puede consultarse en el capítulo 16. *Datos técnicos en la página 30.*
- En caso de conexión en serie: las entradas F11A y F11B siempre deben conectarse directamente a una fuente de alimentación o a las salidas FO1A y FO1B de otro dispositivo BR de EUCHNER. Las entradas F11A y F11B no pueden tener señales sincronizadas.

En www.euchner.com, en *Descargas/Aplicaciones/CTM*, puede consultar un ejemplo detallado de la conexión y la parametrización del sistema de control de distintos dispositivos. En caso necesario, también se explican las particularidades de cada dispositivo.

10. Conexión de un único CTM-BP/BR (funcionamiento independiente)



ADVERTENCIA

En caso de fallo se perderá la función de seguridad como consecuencia de una conexión errónea.
 Para garantizar la seguridad deben evaluarse siempre las dos salidas de seguridad FO1A y FO1B.



¡Importante!

Este ejemplo muestra tan solo un detalle relevante para la conexión del sistema CTM. El ejemplo representado no reproduce una planificación completa del sistema. El usuario es el único responsable de la integración segura en el sistema global. Puede consultar ejemplos de aplicación detallados en www.euchner.com. Al realizar la búsqueda, solo tiene que introducir el número de pedido de su interruptor. En *Descargas* encontrará todos los ejemplos de conexión disponibles para su dispositivo.

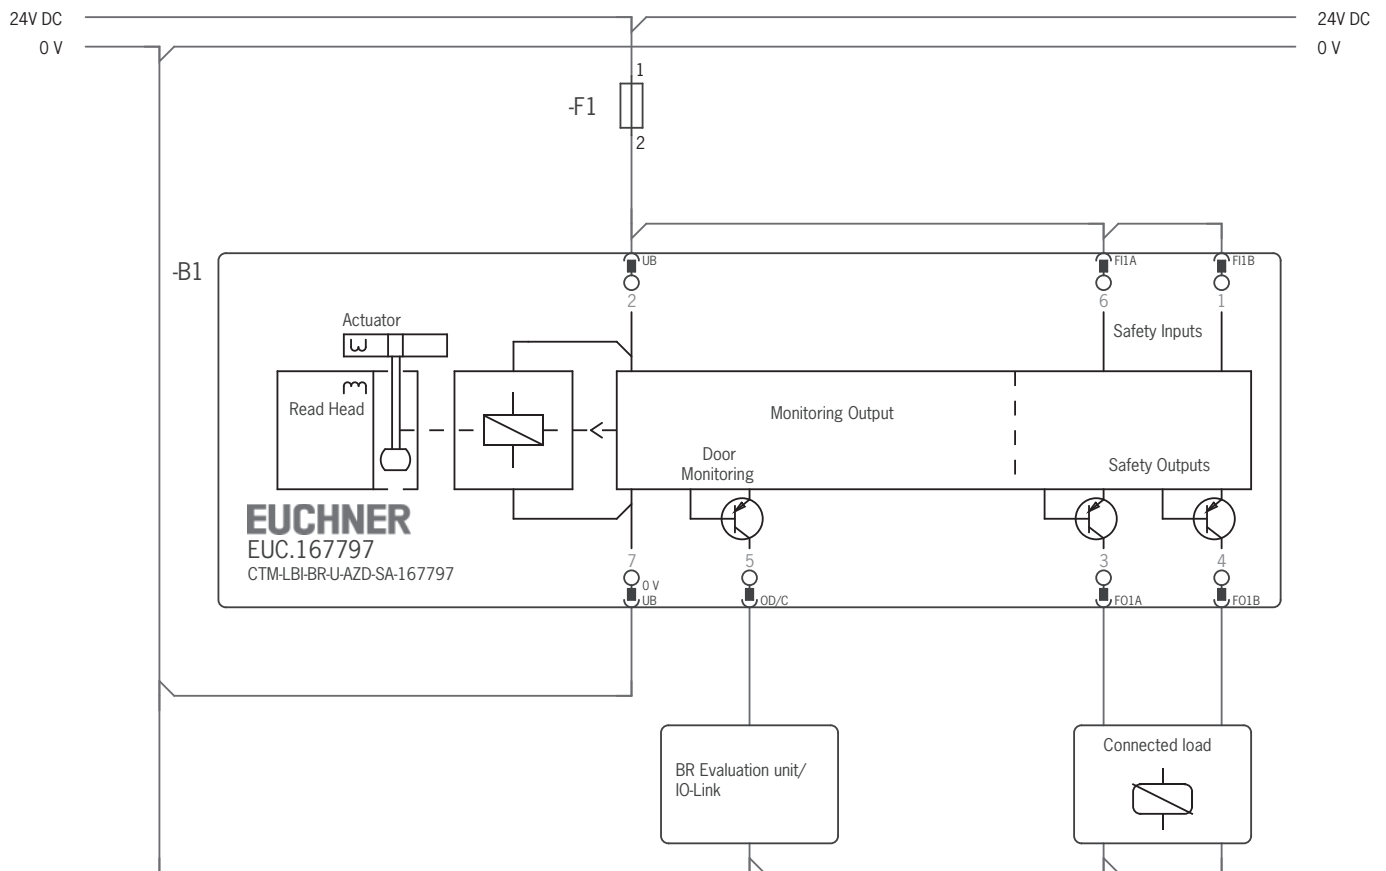





Fig. 1: Ejemplo de conexión con accionamiento del bloqueo mediante IO-Link (representación gráfica)

11. Conexión de varios dispositivos en una cadena (conexión en serie)

	<p>ADVERTENCIA</p> <p>En caso de fallo se perderá la función de seguridad como consecuencia de una conexión errónea.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ Para garantizar la seguridad deben evaluarse siempre las dos salidas de seguridad FO1A y FO1B.
	<p>¡Importante!</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ Una cadena BR debe contener como máximo 20 dispositivos. ▸ Este ejemplo muestra tan solo un detalle relevante para la conexión del sistema CTM. El ejemplo representado no reproduce una planificación completa del sistema. El usuario es el único responsable de la integración segura en el sistema global. Puede consultar ejemplos de aplicación detallados en www.euchner.com. Al realizar la búsqueda, solo tiene que introducir el número de pedido de su interruptor. En <i>Descargas</i> encontrará todos los ejemplos de conexión disponibles para su dispositivo. ▸ Asegúrese de utilizar el distribuidor en Y correcto. Véase el capítulo 11.2.3. <i>Asignación de contactos del distribuidor en Y para la conexión en serie con comunicación IO-Link en la página 19.</i>

11.1. Conexión en serie con cableado en el armario de distribución

La conexión en serie puede realizarse mediante bornes de apoyo en un armario de distribución.

	<p>¡Importante!</p> <p>En caso de conexión en serie con comunicación IO-Link:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ Las salidas de seguridad están asignadas de manera fija a las respectivas entradas de seguridad del interruptor que hay a continuación. FO1A debe conectarse a FI1A, y FO1B, a FI1B. ▸ Si se intercambian las conexiones (por ejemplo, FO1A a FI1B), el dispositivo siguiente pasa al estado de error.
---	--

11.2. Conexión en serie con distribuidores en Y


En el ejemplo se utiliza el modelo con conector M12 para la conexión en serie. Los interruptores se conectan sucesivamente mediante cables de conexión preconfeccionados y distribuidores en Y. Si se abre una puerta de protección o se produce un fallo en uno de los interruptores, el sistema desconecta la máquina.

11.2.1. Longitudes de cable máximas para cadenas de interruptores BR



¡Importante!

El número máximo de interruptores en una cadena BR depende de numerosos factores, como la longitud del cable. Este ejemplo corresponde a una aplicación estándar. Encontrará más ejemplos de conexión en www.euchner.com.

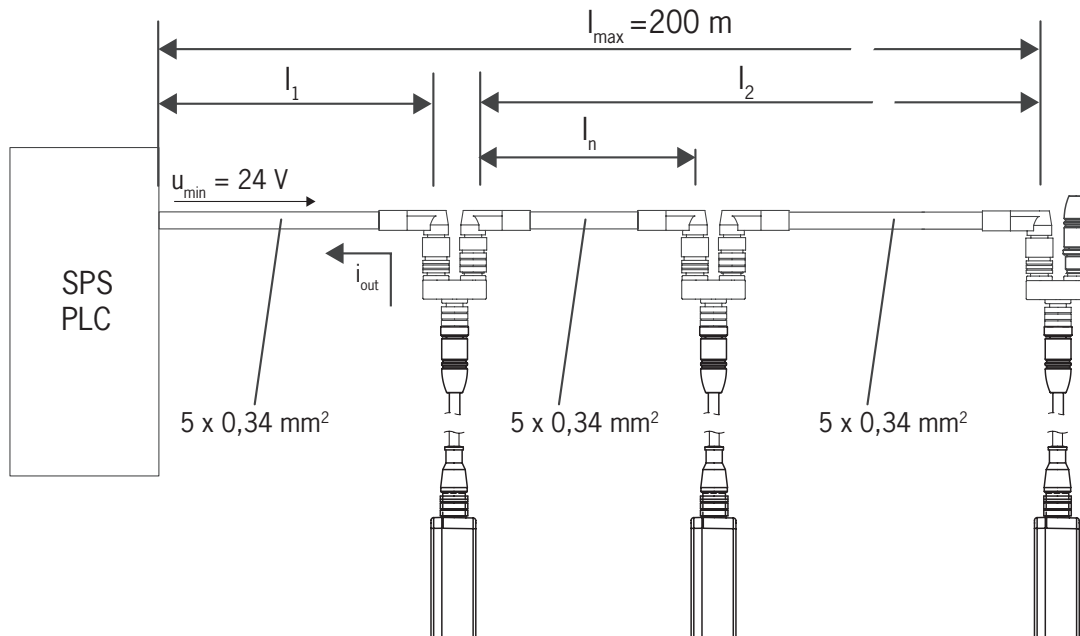

11.2.2. Determinación de las longitudes de cable

n N.º máx. de interruptores según la longitud del cable	I _{F01A/F01B} (mA) Corriente de salida posible por canal F01A/F01B	l ₁ (m) Longitud del cable máx. desde el último interruptor hasta el sistema de control 0,34 mm ²	l _n (m) Longitud del cable máx. entre un interruptor y otro
1	10	140	-
	25	130	
	50	115	
	100	100	
	150	85	
2	10	50	10
	25		
	50		
	100		
	150		
3	10	25	10
	25		
	50		
	100		
	150		
4 ¹⁾	10	25	10
	25		
	50		
	100		
	150		

1) Cuando los solenoides se accionan en un intervalo de tiempo de 500 ms.

En los siguientes casos, diríjase a EUCHNER:

- › Si se conectan más de 4 interruptores en serie.
- › Si tiene previsto realizar un tendido de cables distinto (sección, material, etc.).

11.2.3. Asignación de contactos del distribuidor en Y para la conexión en serie con comunicación IO-Link



¡Importante!

- › Los distribuidores en Y solo pueden utilizarse con variantes de dispositivo que accionen el bloqueo mediante comunicación IO-Link.
- › La cadena de interruptores debe acabar siempre con un conector puente 097645.

Conector X1		Distribuidor en Y	Conector X2/X3																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">X1</th> </tr> <tr> <th>Pin</th> <th>Función</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X1.1</td> <td>F11B</td> </tr> <tr> <td>X1.2</td> <td>UB</td> </tr> <tr> <td>X1.3</td> <td>F01A</td> </tr> <tr> <td>X1.4</td> <td>F01B</td> </tr> <tr> <td>X1.5</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>X1.6</td> <td>F11A</td> </tr> <tr> <td>X1.7</td> <td>OVUB</td> </tr> <tr> <td>X1.8</td> <td>No conectado</td> </tr> </tbody> </table>		X1		Pin	Función	X1.1	F11B	X1.2	UB	X1.3	F01A	X1.4	F01B	X1.5	C	X1.6	F11A	X1.7	OVUB	X1.8	No conectado	<p>157913</p>	<p>X2 Macho</p> <p>X3 Hembra</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">X2</th> </tr> <tr> <th>Pin</th> <th>Función</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X2.1</td> <td>UB</td> </tr> <tr> <td>X2.2</td> <td>F01A</td> </tr> <tr> <td>X2.3</td> <td>0 V</td> </tr> <tr> <td>X2.4</td> <td>F01B</td> </tr> <tr> <td>X2.5</td> <td>C</td> </tr> </tbody> </table>	X2		Pin	Función	X2.1	UB	X2.2	F01A	X2.3	0 V	X2.4	F01B	X2.5	C
X1																																					
Pin	Función																																				
X1.1	F11B																																				
X1.2	UB																																				
X1.3	F01A																																				
X1.4	F01B																																				
X1.5	C																																				
X1.6	F11A																																				
X1.7	OVUB																																				
X1.8	No conectado																																				
X2																																					
Pin	Función																																				
X2.1	UB																																				
X2.2	F01A																																				
X2.3	0 V																																				
X2.4	F01B																																				
X2.5	C																																				
<p>X1 Hembra</p>		<p>158192 158193</p> <p>Con cable de conexión</p>	<p>X2 Macho</p> <p>X3 Hembra</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">X3</th> </tr> <tr> <th>Pin</th> <th>Función</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X3.1</td> <td>UB</td> </tr> <tr> <td>X3.2</td> <td>F11A</td> </tr> <tr> <td>X3.3</td> <td>0 V</td> </tr> <tr> <td>X3.4</td> <td>F11B</td> </tr> <tr> <td>X3.5</td> <td>C</td> </tr> </tbody> </table>	X3		Pin	Función	X3.1	UB	X3.2	F11A	X3.3	0 V	X3.4	F11B	X3.5	C																				
X3																																					
Pin	Función																																				
X3.1	UB																																				
X3.2	F11A																																				
X3.3	0 V																																				
X3.4	F11B																																				
X3.5	C																																				

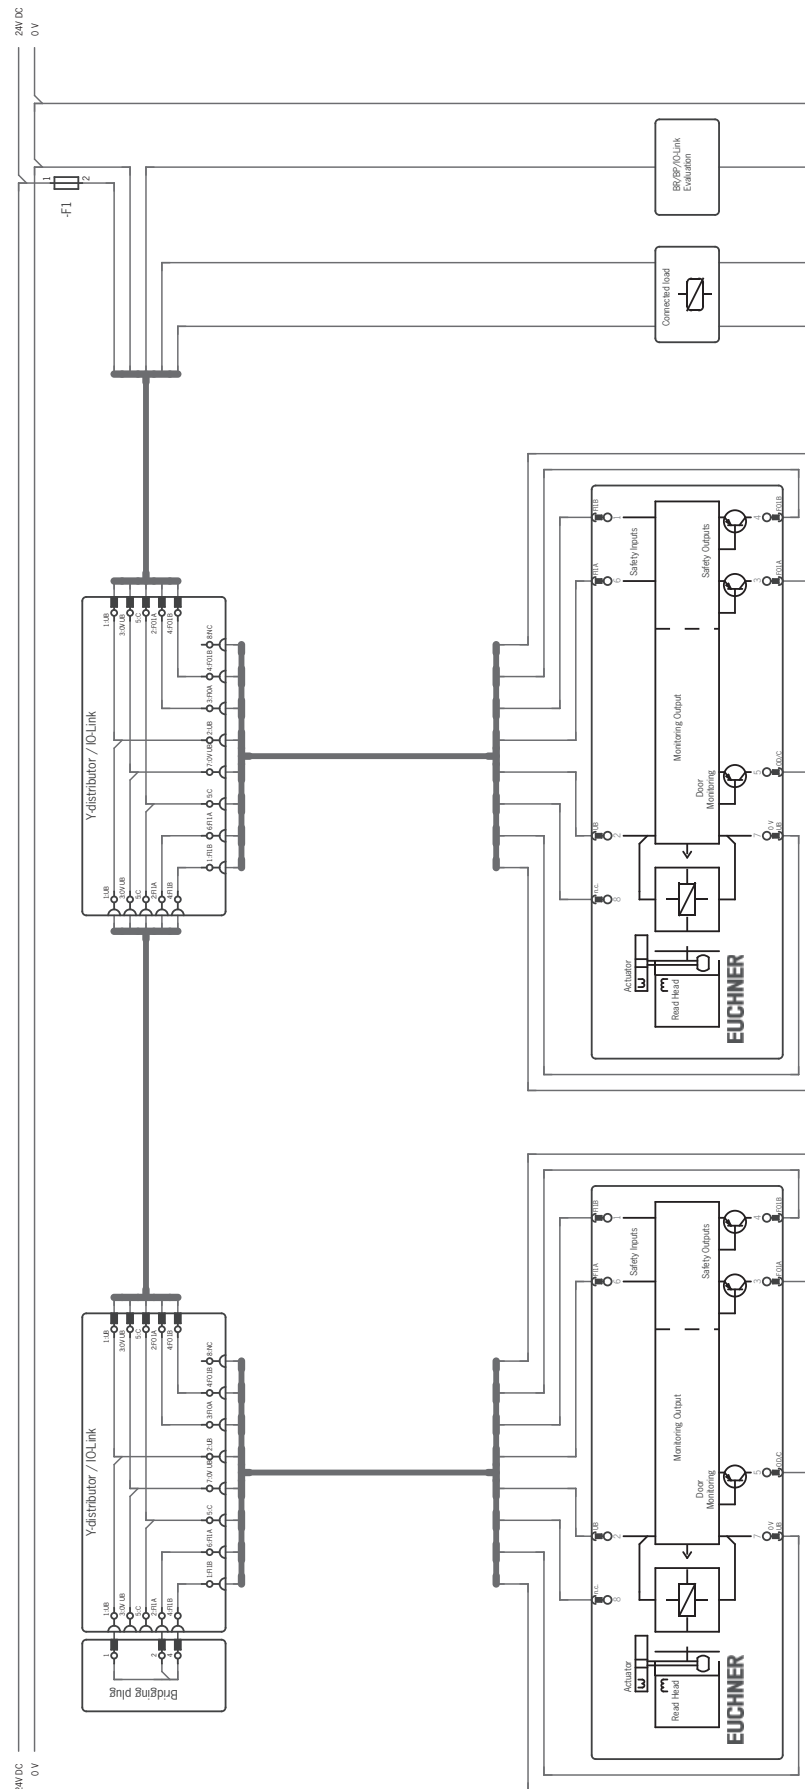


Fig. 2: Ejemplo de conexión en serie con accionamiento del bloqueo mediante comunicación IO-Link (representación gráfica)

12. Uso de los datos de comunicación

Para usar los datos de comunicación del dispositivo y poder reenviarlos a un sistema de bus de rango superior, es necesaria una pasarela BR/IO-Link. Es posible utilizar los siguientes dispositivos:

- GWY-CB-1-BR-IO (pasarela BR/IO-Link)
- ESM-CB (relé de seguridad con pasarela BR/IO-Link integrada)

12.1. Conexión a una pasarela BR/IO-Link GWY-CB

La pasarela es un dispositivo IO-Link. La comunicación a través de IO-Link permite el intercambio de datos cíclicos (datos de proceso) y acíclicos (datos de dispositivo e incidencias) (véase el capítulo 12.3. *Resumen de datos de comunicación en la página 22*).

La conexión de comunicación C del dispositivo ofrece la posibilidad de conectar un cable de diagnóstico a la pasarela. La conexión Ox/C establece una comunicación sin seguridad entre la pasarela y los dispositivos conectados.

Además, la comunicación IO-Link puede emplearse para las siguientes funciones:

- Restablecimiento para confirmar mensajes de error.

Encontrará más información en el manual de instrucciones de la pasarela BR/IO-Link.

12.2. Conexión a un relé de seguridad ESM-CB

El relé de seguridad ESM-CB tiene una pasarela BR/IO-Link integrada. Además de funcionar como pasarela IO-Link (véase el capítulo 12.1. *Conexión a una pasarela BR/IO-Link GWY-CB en la página 21*), el dispositivo puede conectarse a dos circuitos de sensores monitorizados de uno o dos canales. Los circuitos de sensores evalúan distintos transmisores de señales:

- El circuito de sensores S1, con detección de conexión cruzada, es ideal para sensores de seguridad de uno o dos canales.
- El circuito de sensores S2, con detección de conexión cruzada mediante transmisor de señales, es ideal para señales OSSD.

Cuando se interrumpe al menos un circuito, el relé de seguridad inicia el estado seguro. Son posibles distintos comportamientos de arranque del relé, así como distintas funciones de monitorización.

Las salidas de seguridad FO1A y FO1B del dispositivo conducen a las entradas OSSD del relé de seguridad. La conexión OD/C del dispositivo ofrece la posibilidad de conectar un cable de diagnóstico a la pasarela.

Encontrará más información en el manual de instrucciones del relé de seguridad con pasarela BR/IO-Link integrada.

12.3. Resumen de datos de comunicación

El interruptor envía tanto datos de proceso, que se transmiten ininterrumpidamente a la unidad de evaluación (datos cíclicos), como datos que, en caso necesario, se pueden consultar de manera específica (datos acíclicos). Para más información sobre la conexión y los datos de comunicación, consulte el manual de instrucciones de la pasarela BR/IO-Link.

12.3.1. Datos cíclicos (datos de proceso)

Tabla 2: Datos cíclicos (datos de proceso)

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Byte 1	OI	-	-	-	OM	-	-	OD
Byte 2	-	-	-	-	OLS	-	OL	-

Tabla 3: Estado y datos de control

	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Byte 1	-	-	-	-	-	-	-	CL

Bit	Señal	Mensaje
OI	Diagnóstico	Hay un error, véase el capítulo 15.3. <i>Mensajes de error en la página 28.</i>
OM	Estado	Las salidas de seguridad del dispositivo están conectadas.
OD	Posición de la puerta	En la zona de reacción se ha detectado un actuador válido y el resguardo está cerrado.
OLS	Medio de bloqueo	El medio de bloqueo está atascado, véase el capítulo 15.3. <i>Mensajes de error en la página 28.</i>
OL	Bloqueo	El bloqueo está activado.
CL	Accionamiento del bloqueo	El bloqueo se acciona mediante comunicación IO-Link, véase el capítulo <i>Accionamiento del bloqueo mediante comunicación IO-Link en la página 9.</i>

12.3.2. Datos acíclicos (datos de dispositivo e incidencias)

Después de enviar uno de los siguientes comandos, los datos solicitados se proporcionan a través de la pasarela IO-Link. El telegrama de respuesta siempre consta de 8 bytes en formato Big Endian.

Ejemplo: Telegrama de respuesta con el comando *Envío del número ID/número de serie del dispositivo*:
06 02 77 67 00 01 17 00

En el ejemplo, el dispositivo tiene el número ID **161639** y el número de serie **279**.

Número de byte	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
Respuesta en hex.	06	02	77	67	00	01	17	00
Descripción	Longitud de datos útiles en bytes	Número ID del dispositivo			Número de serie			Datos de relleno
Respuesta en dec.	6 bytes	161639			279			-

Comando		Respuesta		
HEX	Significado	Número de bytes	Secuencias de bits (formato Big Endian)	
0x02	Envío del número ID/número de serie del dispositivo	6	Byte 1-3	Número ID del dispositivo
			Byte 4-6	Número de serie
0x03	Envío del número de versión del dispositivo	5	Byte 1	{V}
			Byte 2-4	Número de versión
0x05	Envío del número de dispositivos de la conexión en serie	1		
0x12	Envío del código de error actual	1		
0x13	Envío del último código de error guardado	1		
0x14	Envío del tamaño del archivo de registro	1		
0x15	Envío de la entrada del archivo de registro con índice	1		
0x16	Envío del código de actuador actual	5		
0x17	Envío del código de actuador memorizado	5		
0x18	Envío del código de actuador bloqueado	5		
0x19	Envío de la tensión presente en mV	2		
0x0F	Envío del número de memorizaciones, restablecimientos de fábrica y restablecimientos para confirmar mensajes de error	3	Byte 1	Número de memorizaciones
			Byte 2	Número de restablecimientos de fábrica
			Byte 3	Número de restablecimientos para confirmar mensajes de error
0x1A	Envío de la temperatura actual en °C	1		
0x1B	Envío del número de ciclos de conmutación posición de la puerta	3		
0x1D	Restablecimiento para confirmar mensajes de error ¹⁾	-		
0x1E	Restablecimiento de fábrica	1	0x1E - Restablecimiento de fábrica realizado	

¹⁾ En una cadena, cada dispositivo BR debe direccionarse de manera independiente.

Para más información sobre estos y otros datos acíclicos, consulte el manual de instrucciones de la pasarela BR/IO-Link.



13. Puesta en marcha

13.1. Memorización del actuador (solo en caso de evaluación Unicode)

Antes de que el sistema constituya una unidad de funcionamiento, el actuador debe asignarse al interruptor de seguridad mediante una función de memorización.

Durante la memorización, las salidas de seguridad están desconectadas, es decir, el sistema se encuentra en estado seguro.

La memorización comienza automáticamente tras la conexión de la tensión de servicio. El número de memorizaciones posibles es ilimitado.

	<p>Consejo</p> <p>Antes de la conexión, cierre el resguardo en el que se encuentra el actuador que desea memorizar. La memorización comienza inmediatamente tras la conexión. De esta forma, la memorización resulta más sencilla, sobre todo en conexiones en serie y grandes instalaciones.</p>
	<p>¡Importante!</p> <ul style="list-style-type: none">› La memorización únicamente puede llevarse a cabo si el dispositivo no presenta errores internos.› Los dispositivos en estado de fábrica permanecen listos para la memorización hasta que se ha memorizado correctamente el primer actuador. Los interruptores ya memorizados permanecen en el estado de puesta a punto para la memorización unos 3 min tras cada conexión.› Si se memoriza un nuevo actuador, el interruptor de seguridad bloquea el código de su predecesor, por lo que no puede volver a memorizarse inmediatamente. Solo después de haber memorizado un tercer código se habilita el código bloqueado en el interruptor de seguridad.› El interruptor de seguridad solo se puede poner en servicio con el último actuador memorizado.› Si el interruptor detecta el último actuador memorizado durante la puesta a punto para la memorización, este proceso se interrumpe de inmediato y el interruptor pasa al modo de funcionamiento normal.› Si el actuador que desea memorizarse se encuentra en la zona de reacción menos de 30 s, no se activa.

1. Puesta a punto para la memorización:

- Dispositivos en estado de fábrica: listos para la memorización tras la conexión sin límite de tiempo.
- Dispositivos ya memorizados: listos para la memorización durante unos 3 min tras la conexión.

➔ Indicación de puesta a punto para la memorización, el LED STATE parpadea 3 veces.

2. Introduzca el actuador durante el estado de puesta a punto para la memorización.

➔ Empieza la memorización automática (duración aprox. 30 s).

Durante la memorización, el LED STATE parpadea lentamente.

Si los LED STATE y DIA parpadean de forma alterna, quiere decir que la memorización ha terminado correctamente.

Si hay errores de memorización, se enciende el LED DIA rojo y el LED STATE verde muestra un código de parpadeo (véase el capítulo 15.2. Mensajes de estado en la página 27).

3. Desconecte la tensión de servicio (mín. 3 s).

➔ El código del actuador recién memorizado se activa en el interruptor de seguridad.

4. Conecte la tensión de servicio.

➔ El dispositivo funciona en modo normal.

13.2. Control de funcionamiento



ADVERTENCIA

- Lesiones mortales por fallos durante la instalación y el control de funcionamiento.
- Antes de realizar el control de funcionamiento, asegúrese de que no haya personas en la zona de peligro.
 - Tenga en cuenta la normativa vigente en materia de prevención de accidentes.

13.2.1. Comprobación mecánica del funcionamiento

El actuador debe poder introducirse con facilidad en el interruptor. Para realizar la comprobación, cierre varias veces el resguardo.

13.2.2. Comprobación eléctrica del funcionamiento

Después de la instalación y tras producirse cualquier fallo debe realizarse un control completo de la función de seguridad. Proceda de la siguiente manera:

1. Conecte la tensión de servicio.
 - ➔ La máquina no debe ponerse en marcha automáticamente.
 - ➔ El interruptor de seguridad realiza un autotest. El LED STATE verde parpadea durante 5 s con una frecuencia de 5 Hz. A continuación, el LED STATE verde parpadea a intervalos regulares.
2. Cierre todos los resguardos. En caso de bloqueo mediante fuerza de solenoide: active el bloqueo.
 - ➔ La máquina no debe ponerse en marcha automáticamente. El resguardo no debe poder abrirse.
 - ➔ El LED STATE verde y el LED LOCK amarillo se encienden de forma permanente.
3. Habilite el funcionamiento en el sistema de control.
 - ➔ El bloqueo no debe poder desactivarse mientras el funcionamiento esté habilitado.
4. En caso necesario, desbloquee el bloqueo y abra el resguardo.
 - ➔ La máquina debe desconectarse y no debe ser posible ponerla en marcha mientras el resguardo esté abierto.

Repita los pasos 2 a 4 para cada resguardo.

14. Restablecimiento de fábrica


Durante el restablecimiento de fábrica se borra la configuración y se restablecen los ajustes de fábrica del dispositivo.

Para llevar a cabo el restablecimiento de fábrica, antes de activar la tensión de servicio, ponga las dos salidas FO1A y FO1B a 0 V o envíe el comando 0x1E por medio de la comunicación IO-Link (véase el capítulo 12.3.2. Datos acíclicos (datos de dispositivo e incidencias) en la página 23).

15. Mensajes de estado y error

15.1. Indicadores LED

LED	Color
STATE	Verde
LOCK	Amarillo
DIA	Rojo

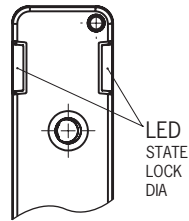
















¡Importante!













Si no encuentra en las siguientes tablas el estado que indica el dispositivo, es probable que exista un error interno. Póngase en contacto con EUCHNER.

Explicación de los símbolos	○		El LED no se enciende.
			LED encendido.
			LED encendido, se apaga brevemente una vez.
			El LED parpadea rápido (3 Hz).
			El LED parpadea lento (0,6 Hz).
			El LED parpadea cíclicamente tres veces.
			Los LED parpadean de forma alterna.
	X		Cualquier estado.

15.2. Mensajes de estado

Modo de funcionamiento	Indicador LED			Salidas de seguridad FO1A/FO1B	Señal de bloqueo OL	Señal de posición de la puerta OD	Estado
	STATE Verde	LOCK Amarillo	DIA Rojo				
Autotest	 5 Hz (5 s)	○	○	Off	Off	Off	Autotest tras conectar la tensión de servicio.
	 rápido		 1 x				Sin comunicación con la pasarela BR-/IO-Link.
Funcionamiento normal			○	On	On	On	La puerta está cerrada y bloqueada. En una conexión en serie, las salidas de seguridad del predecesor están conectadas.
	 1 x inverso	○		Off	Off	On	La puerta está cerrada y no bloqueada. En una conexión en serie, las salidas de seguridad del predecesor están desconectadas.
	 1 x			Off	Off	Off	Puerta abierta.
	 1 x			 1 x	Off	Off	Off
Memorización	 3 x	○	○	Off	Off	X	El dispositivo está listo para la memorización (véase el capítulo 13.1. Memorización del actuador (solo en caso de evaluación Unicode) en la página 24).
	 lento		○		X	On	Memorización. Puerta cerrada.
					X	X	Confirmación de que la memorización se ha llevado a cabo correctamente.
Error		Dependiente del error	0 bien:  1 x inverso	Off	Dependiente del error		Mensaje de error (véase el capítulo 15.3. Mensajes de error en la página 28).

15.3. Mensajes de error

Código de error mediante IO-Link	Indicador LED			Error	Subsanación del error	Con- firmación de erro- res	
	STATE Verde	LOCK Amarillo	DIA Rojo			Ab- rir/ cer- rar puer- ta	Res- ta- ble- ci- m- i- e- n- t- o
Error de memorización							
0x1F				El actuador se ha retirado de la zona de reacción antes de que finalizara la memorización.	Compruebe si el actuador se encuentra fuera de la zona de reacción o en la zona límite.		●
0x25	 1 x	○		Actuador bloqueado detectado durante la memorización: el actuador se memorizó en la penúltima memorización y está bloqueado para la memorización actual.	Repita la memorización con un nuevo actuador (véase el capítulo 13.1. <i>Memorización del actuador (solo en caso de evaluación Unicode) en la página 24</i>).		●
Error de entrada							
0x2E	 2 x	○	 1 x inver- so	Distintos estados de señal en las entradas de seguridad F11A y F11B durante el funcionamiento.	<ul style="list-style-type: none"> › Compruebe el cableado. › Compruebe el predecesor en la cadena de interruptores. 		●
0x30				Distintos estados de señal en las entradas de seguridad F11A y F11B durante el autotest.			●
0x31 0x32			Pulsos de prueba no detectados en la entrada de seguridad F11A o F11B durante el funcionamiento.			●	
0x36 0x37			Pulsos de prueba no detectados en la entrada de seguridad F11A o F11B durante el autotest.			●	
Error de transponder/lectura							
0x42	 3 x	○		Se ha detectado un actuador no válido o defectuoso durante la memorización. <ul style="list-style-type: none"> › El actuador no está previsto para la configuración actual del dispositivo. › La estructura de datos del actuador no puede leerse. El actuador está defectuoso. 	Repita la memorización con un actuador válido (véase el capítulo 13.1. <i>Memorización del actuador (solo en caso de evaluación Unicode) en la página 24</i>).		●
				Se ha detectado un actuador no válido o defectuoso. <ul style="list-style-type: none"> › El actuador no está previsto para la configuración actual del dispositivo. › La estructura de datos del actuador no puede leerse. El actuador está defectuoso. 	Retire el actuador. El error se restablece automáticamente.		
Error de salida							
0x4C 0x4D	 4 x	○	 1 x inver- so	En la salida de seguridad F01A o F01B se detecta una señal HIGH durante el autotest.	Compruebe el cableado.		●
0x54				El nivel de tensión en las salidas de seguridad F01A o F01B durante el funcionamiento no cumple los requisitos. Es posible que haya tensión de procedencia ajena.			●
Error ambiental							
0x60	 5 x	○	 1 x inver- so	Suministro eléctrico demasiado alto.	Reduzca el suministro eléctrico.		●
0x61				Suministro eléctrico demasiado bajo.	<ul style="list-style-type: none"> › Aumente el suministro eléctrico. › Compruebe la configuración del sistema: longitud del cable, número de dispositivos en la cadena de interruptores. 		●
0x62				Temperatura del dispositivo demasiado alta.	Mantenga el rango de temperatura indicado (véase el capítulo 16. <i>Datos técnicos en la página 30</i>).		●
0x63				Temperatura del dispositivo demasiado baja.			●
Error interno							
0x01	○	○		Error interno del dispositivo.	Reinicie el dispositivo. Si vuelve a aparecer el error, póngase en contacto con EUCHNER.		●

Código de error mediante IO-Link	Indicador LED			Error	Subsanación del error	Con- fir- mación de erro- res	
	STATE Verde	LOCK Amarillo	DIA Rojo			Abri- r/cerra- r puerta	Restablecimiento
Error de plausibilidad							
0x89				El transponder deja de detectarse cuando el bloqueo está activo. Actuador defectuoso o erróneo.	Compruebe el actuador y sustitúyalo si es necesario.		●
0x8C	○	☀ 1 x	☀	El bloqueo se ha abierto sin accionamiento activo: ▶ Se ha accionado el desbloqueo auxiliar. ▶ Error interno.	▶ Restablezca el desbloqueo auxiliar y reinicie el dispositivo. ▶ Si vuelve a aparecer el error, póngase en contacto con EUCHNER.		●
Otros errores							
0xAC	○	☀ 2 x	☀ 1 x inver- so	No puede activarse el bloqueo.	Abra la puerta durante al menos 3 s. Cuando vuelva a cerrarla, asegúrese de que el actuador esté completamente introducido.		●

15.4. Confirmación de mensajes de error

Si el LED DIA efectúa un parpadeo inverso, el mensaje de error se puede confirmar abriendo y cerrando el resguardo. Si el error persiste, debe resetearse el dispositivo.

Si el LED DIA se enciende de manera permanente, el mensaje de error solo se puede confirmar reseteando el dispositivo.

El restablecimiento puede llevarse a cabo como se indica a continuación.

Restablecimiento	Centralizado para todos los dispositivos de una cadena	Cada dispositivo debe direccionarse de manera independiente	Más información
Cortando brevemente la alimentación de tensión (mín. 3 s)	●	-	-
Mediante datos cíclicos de la comunicación IO-Link	●	-	Véase el manual de instrucciones de la pasarela IO-Link.
Mediante datos acíclicos de la comunicación IO-Link	-	●	Véase el capítulo 12.3.2. <i>Datos acíclicos (datos de dispositivo e incidencias) en la página 23.</i>

Si se lleva a cabo un restablecimiento para confirmar mensajes de error, la configuración no se borra.



¡Importante!

Si la indicación de error no se restablece después de cortar brevemente la alimentación de tensión, póngase en contacto con EUCHNER.

16. Datos técnicos



AVISO

Si hay disponible una ficha de datos para el producto, se aplicarán los datos de la ficha.

16.1. Datos técnicos del interruptor de seguridad CTM-LBI

Parámetro	Valor			Unidad
	Min.	Tip.	Máx.	
General				
Material - Juntas - Carcasa del interruptor	Caucho fluorado (FKM) Termoplástico reforzado con fibra de vidrio			
Posición de montaje	Cualquiera			
Grado de protección	IP65/IP67/IP69/IP69K ¹⁾ (Atornillado con el correspondiente conector hembra)			
Clase de protección según EN IEC 61140	III			
Grado de contaminación (externa, según EN IEC 60947-1)	3 (industria)			
Vida de servicio mecánica	1 × 10 ⁶ maniobras			
Temperatura ambiental con U _B = 24 V	-20	-	+60	°C
Velocidad de ataque del actuador	-	-	20	rpm
Fuerza de accionamiento/extracción/retención	Según el dispositivo, véase www.euchner.com			N
Fuerza de bloqueo F _{máx.}	1300			N
Fuerza de bloqueo F _{Zh}	F _{Zh} = F _{máx.} /1,3 = 1000			N
Peso	Aprox. 0,16			kg
Tipo de conexión (según el modelo)	1 conector M12, 8 polos / 1 conector M12, 12 polos / cable de conexión con extremo abierto, 5 m, 8 × 0,25 mm ²			
Tensión de servicio U _B (protegida contra inversiones de polaridad, regulada, ondulación residual <5 %)	24 ±15 % (PELV)			V CC
Consumo de corriente I _{UB} con U _B = 24 V	-	385	500	mA
Para la homologación según UL se aplica	Servicio solo con alimentación de tensión de clase 2 según UL o medidas equivalentes			
Carga de activación según UL	24 V CC, clase 2			
Fusible externo (tensión de servicio U _B)	0,7	-	8	A
Tensión de aislamiento de referencia U _i	50			V
Resistencia a la sobretensión U _{imp}	0,5			kV
Corriente de cortocircuito de referencia condicionada	100			A
Resistencia al choque y a la vibración	Según EN 60947-5-3			
Normas de protección de compatibilidad electromagnética (CEM)	Según EN 60947-5-3			
Demora de operatividad	-	5,5	-	s
Periodo de riesgo según EN 60947-5-3	-	-	200	ms
Periodo de riesgo según EN 60947-5-3, prolongación por cada dispositivo adicional	-	-	10	ms
Tiempo de conexión	-	-	400	ms
Tiempo de discrepancia de ambas salidas de seguridad según EN 60947-5-3	-	-	10	ms
Duración del pulso de prueba	-	-	0,3	ms
Intervalo entre pulsos de prueba	-	-	100	ms
Salidas de seguridad F01A/F01B				
Salidas de semiconductor, conmutación p, protección contra cortocircuitos				
- Tensión de salida U _{F01A} /U _{F01B} ²⁾				
HIGH U _{F01A} /U _{F01B}	UB - 1,5	-	UB	V CC
LOW U _{F01A} /U _{F01B}	0	-	1	
Corriente de activación por salida de seguridad	1	-	150	mA
Categoría de uso	DC-13 24 V 150 mA Atención: Las salidas deben protegerse con un diodo de indicación libre en caso de cargas inductivas.			
Frecuencia de conmutación	-	-	0,25	Hz
Salidas de monitorización OD/C				
Conmutación p, protección contra cortocircuitos				
Tensión de salida	0,8 × UB	-	UB	V CC
Carga máxima	1	-	50	mA
Valores característicos según EN ISO 13849-1 y EN IEC 62061				
Supervisión de la posición del resguardo				
Categoría	4			
Performance Level (PL)	PL e			
PFD ₀	4,11 × 10 ⁻⁹			
SIL máx.	3			
Tiempo de servicio	20			Años

1) Para dispositivos con cable de conexión: en áreas donde se utilizan limpiadores de alta presión, asegúrese de no dirigir el chorro directamente hacia el cable de conexión ni hacia la entrada de cable del dispositivo. Los posibles daños causados por el limpiador de alta presión pueden hacer que ya no se alcance el grado de protección IP69K.

2) Valores para una corriente de activación de 50 mA con independencia de la longitud del cable.

16.1.1. Tiempos típicos del sistema

Los valores exactos pueden consultarse en los datos técnicos.

Demora de operatividad: Tras la conexión, el dispositivo realiza un autotest. El sistema no estará operativo hasta que haya transcurrido este tiempo.

Tiempo de conexión de las salidas de seguridad: El tiempo de reacción máximo t_{on} es el tiempo que transcurre desde el momento en que el resguardo está bloqueado hasta que se activan las salidas de seguridad.

Periodo de riesgo según EN 60947-5-3: El periodo de riesgo es el tiempo máximo transcurrido desde que el actuador se aleja de la zona de reacción hasta la desconexión segura de al menos una de las salidas de seguridad FO1A o FO1B. Esto también es aplicable en caso de que en ese periodo se produzca un error interno o externo.

Si se conectan varios dispositivos en serie, el periodo de riesgo de la cadena de dispositivos aumenta con cada nuevo dispositivo. Para el cálculo, utilice la siguiente fórmula:

$$t_r = t_{r,e} + (n \times t_i)$$

t_r = periodo de riesgo total

$t_{r,e}$ = periodo de riesgo de un dispositivo independiente (véanse los datos técnicos)

t_i = demora del periodo de riesgo por dispositivo

n = número de nuevos dispositivos (número total -1)

Tiempo de discrepancia: Las salidas de seguridad FO1A y FO1B se conmutan con un ligero desfase. Tendrán el mismo estado de señal como muy tarde tras el tiempo de discrepancia.

Pulsos de prueba en las salidas de seguridad: El dispositivo genera pulsos de prueba propios en las salidas de seguridad FO1A y FO1B. Cualquier sistema de control conectado detrás debe tolerar estos pulsos de prueba.

Esto normalmente se parametriza en los sistemas de control. Si su sistema de control no se puede parametrizar o precisa de pulsos de prueba más cortos, póngase en contacto con el servicio de asistencia de EUCHNER.

Los pulsos de prueba se emiten únicamente con las salidas de seguridad conectadas.

16.2. Homologaciones de equipos de radio

FCC ID: 2AJ58-07

IC: 22052-07

FCC/IC-Requirements

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Supplier's Declaration of Conformity

47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Unique Identifier:

CTM-LBI-BR series
CTM-IBI-BR series
CTM-CBI-BR series
CTM-L2-BR series
CTM-I2-BR series
CTM-C2-BR series
CTM-LBI-BP series
CTM-IBI-BP series
CTM-CBI-BP series
CTM-L2-BP series
CTM-I2-BP series
CTM-C2-BP series
CTM-L2-AS1B series
CTM-I2-AS1B series
CTM-LBI-AS1B series
CTM-IBI-AS1B series

Responsible Party – U.S. Contact Information

EUCHNER USA Inc.

1860 Jarvis Avenue
Elk Grove Village, Illinois 60007

+1 315 701-0315


info(at)euchner-usa.com

http://www.euchner-usa.com


16.3. Plano de dimensiones del interruptor de seguridad CTM...

Recorrido mín. necesario + recorrido por inercia autorizado


Actuador	Longitud (L)	Recorrido mín. necesario (h ₁) + recorrido por inercia autorizado (h ₂)	Recorrido total (t)
A-BA1-...	35	21 + 2	56
A-BA5-...	37	21 + 2	58

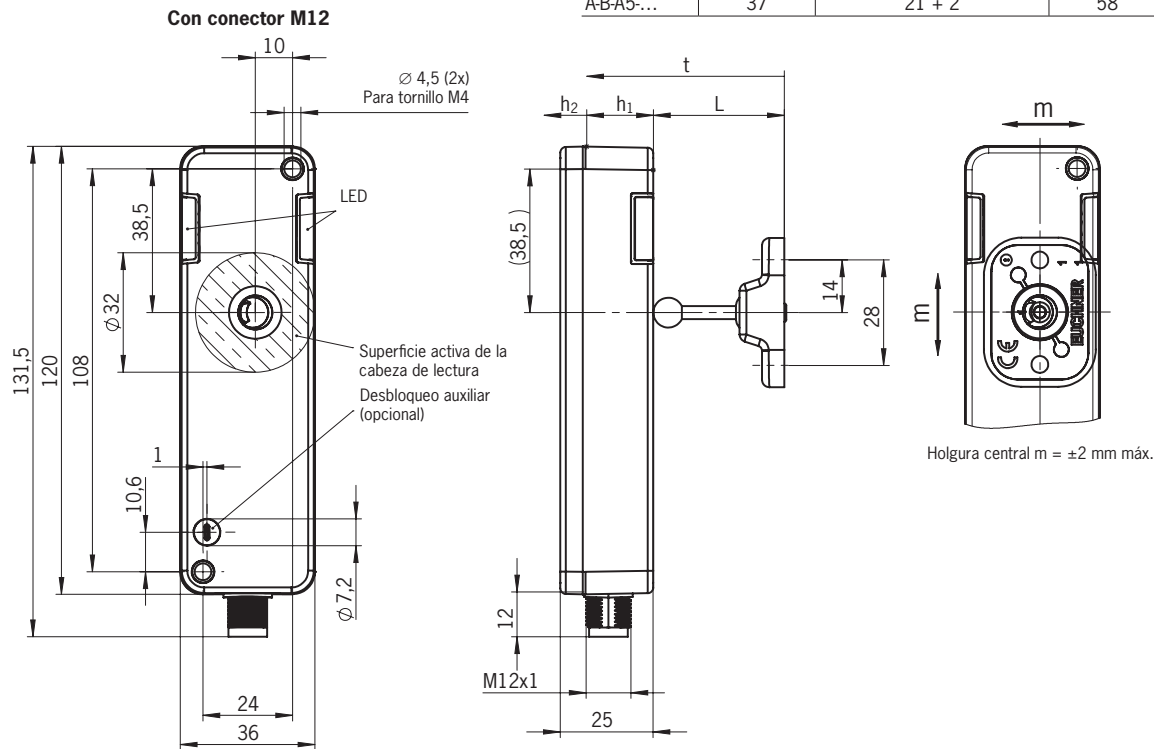

Con cable de conexión, 8 polos

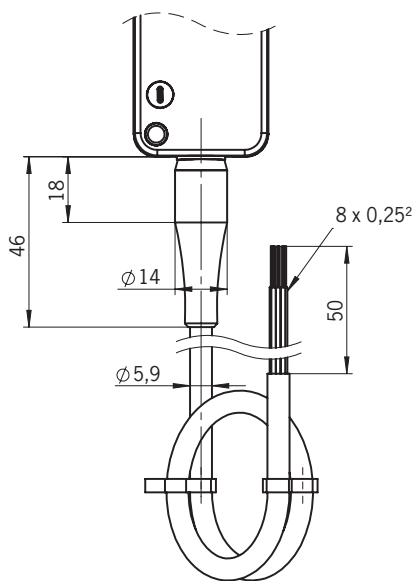


Radio de puerta mín. [mm]

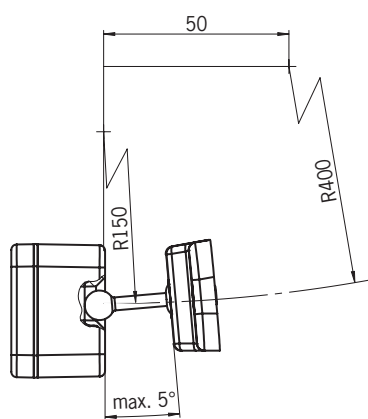

16.4. Datos técnicos del actuador A-B-A1-A1-...

Parámetro	Valor			Unidad
	Min.	Tip.	Máx.	
Material				
- Carcasa		Ultradur negro		
- Alojamiento de bola		Acero inoxidable		
- Elastómero		Caucho fluorado (FKM)		
Resistencia		Resistencia a sustancias químicas y aceite		
Uso alimentario		DIN EN 1672-2, EN ISO 14159, PAK categoría 3		
Peso		0,0194		kg
Temperatura ambiental	-20	-	+60	°C
Grado de protección		IP65/IP67/IP69/IP69K		
Vida de servicio mecánica		1 × 10 ⁶		
Fuerza de bloqueo máx.		1300		N
Fuerza de bloqueo F _{Zh}		1000		N
Posición de montaje		Cualquiera		
Recorrido por inercia		2		mm
Alimentación de tensión		Inductiva a través de la cabeza de lectura		

16.4.1. Plano de dimensiones del actuador A-B-A1-A1-...

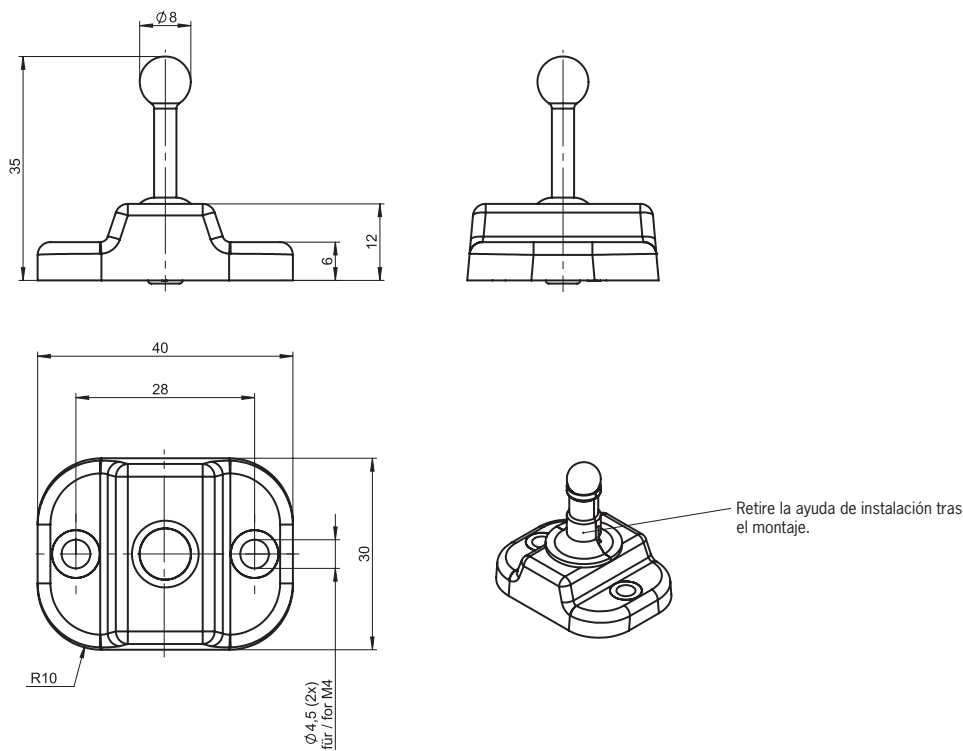


AVISO

- › El actuador incluye dos tornillos de seguridad no desenroscables.
- › Retire la ayuda de instalación una vez montados el interruptor de seguridad y el actuador.

16.5. Datos técnicos del actuador A-B-A5-A1-...

Parámetro	Valor			Unidad
	Min.	Tip.	Máx.	
Material	Ultradur negro			
- Carcasa	Acero inoxidable			
- Alojamiento de bola	NBR			
- Elastómero	Resistencia a sustancias químicas y aceite			
Resistencia	0,0194			kg
Peso	-20	-	+60	°C
Temperatura ambiental	IP65/IP67/IP69/IP69K			
Grado de protección	1 × 10 ⁶			
Vida de servicio mecánica	1300			N
Fuerza de bloqueo máx.	1000			N
Fuerza de bloqueo F _{Zh}	Cualquiera			
Posición de montaje	2			mm
Recorrido por inercia	Inductiva a través de la cabeza de lectura			
Alimentación de tensión				

16.5.1. Plano de dimensiones del actuador A-B-A5-A1-...

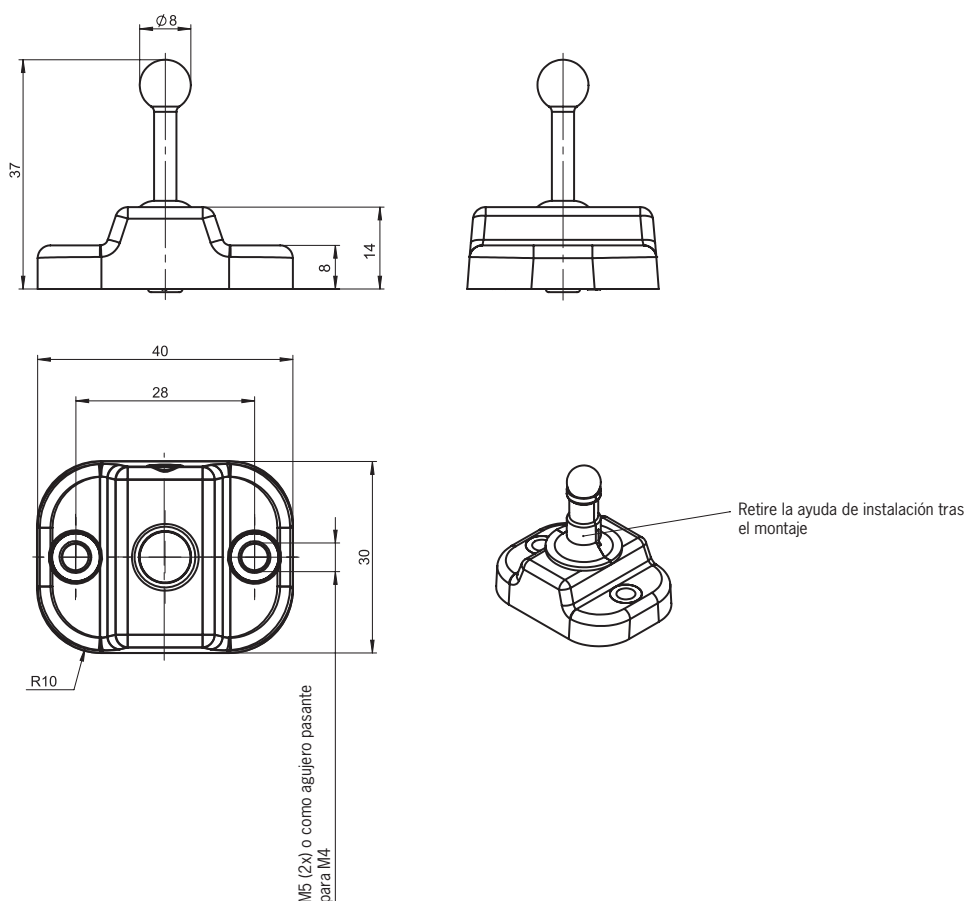

AVISO

- El actuador incluye dos tornillos de seguridad no desenroscables.
- Retire la ayuda de instalación una vez montados el interruptor de seguridad y el actuador.

17. Información de pedido y accesorios



Consejo

Puede consultar los accesorios adecuados, como cables o material de montaje, en www.euchner.com. Al realizar la búsqueda, indique el número de pedido de su artículo y abra la vista de artículos. En *Accesorios* encontrará los accesorios que pueden combinarse con su artículo.

18. Controles y mantenimiento



ADVERTENCIA

Peligro de lesiones graves por pérdida de la función de seguridad.

- › En caso de daños o de desgaste, el interruptor debe sustituirse entero junto con el actuador. No está permitido el cambio de piezas sueltas o de módulos.
- › Compruebe el buen funcionamiento del dispositivo a intervalos regulares y tras cada error. Para conocer los intervalos posibles, consulte la norma EN ISO 14119:2013, apartado 8.2.

Para asegurar un funcionamiento correcto y duradero es preciso realizar los siguientes controles periódicos:

- › comprobación de la función de conmutación (véase el capítulo 13.2. *Control de funcionamiento en la página 25*);
- › comprobación de todas las funciones adicionales (por ejemplo, desbloqueo antipánico, pieza de bloqueo, etc.);
- › comprobación de la fijación correcta de los dispositivos y conexiones, y
- › comprobación de posible suciedad.

No se requieren trabajos de mantenimiento. Las reparaciones del dispositivo deben ser llevadas a cabo únicamente por EUCHNER.



AVISO

El año de fabricación figura en la esquina inferior derecha de la inscripción por láser. También encontrará en el aparato el número de versión actual con el formato (V X.X.X).

19. Asistencia

En caso de requerir asistencia técnica, póngase en contacto con:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
Alemania

Teléfono de asistencia:

+49 711 7597-500

Correo electrónico:

support@euchner.de

Página web:

www.euchner.com

20. Declaración de conformidad

El producto cumple los requisitos de la directiva de máquinas 2006/42/CE.

La declaración de conformidad UE se puede consultar en www.euchner.com. Para ello, al realizar la búsqueda, introduzca el número de pedido de su dispositivo. El documento está disponible en el apartado *Descargas*.

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
Alemania
info@euchner.de
www.euchner.com

Versión:
MAN20001661-03-04/24
Título:
Manual de instrucciones
Interruptor de seguridad codificado por transponder
CTM-LB-BP/BR-..D
(Traducción del manual de instrucciones original)
Copyright:
© EUCHNER GmbH + Co. KG, 04/2024

Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso. Todo error tipográfico, omisión o modificación nos exime de cualquier responsabilidad.