

EUCHNER

操作説明書

トランスポンダー コーデッド安全スイッチ ガードロック付き
CTP-L1/2-BR ユニコード/マルチコード V1.4.X ~ V1.5.X
CTA-L1/2-BR ユニコード/マルチコード V2.2.X ~ V2.3.X

JA

目次

1. 本書について	5
1.1. 対象範囲	5
1.2. 対象者	5
1.3. 記号の意味	5
1.4. 補足文書	5
2. 正しい使用方法	7
3. 安全機能の説明	9
4. 責任と保証の除外	11
5. 一般的な安全対策	11
6. 機能	12
6.1. ガードロック モニタリング	12
6.2. モニタリング出力/ステータスピット	12
6.2.1. ガードロック信号 OL	12
6.2.2. ドア位置信号 OD	12
6.2.3. 診断信号 OI	13
6.2.4. エスケープリリース信号 OER	13
6.2.5. ステータス信号 OM	13
6.2.6. ロッキングエレメント信号 OLS	13
6.2.7. 通信接続 C	13
6.3. CTP/CTA 拡張型	13
6.4. ガードロック	13
6.4.1. IMP 接続付きバージョン CTP/CTA-L1 のガードロック機能	13
6.4.2. IMP 接続付きバージョン CTP/CTA-L2 のプロセス保護用ガードロック	14
6.4.3. IO-Link 通信を介した制御付きバージョン CTP/CTA-L1 のプロセス保護用ガードロック	14
6.4.4. IO-Link 通信を介した制御付きバージョン CTP/CTA-L2 のプロセス保護用ガードロック	14
6.5. スイッチの切替状態	15
6.5.1. IMP 接続付きバージョン CTP/CTA-L1/L2 のスイッチの切替状態	15
6.5.2. IO-Link 通信を介した制御によるバージョン CTP/CTA-L1/L2 のスイッチの切替状態	15
7. 手動解除	16
7.1. 補助リリースおよび補助キー・リリース	16
7.1.1. 補助リリースの作動	16
7.1.2. 補助キー・リリースの操作	17
7.2. 非常リリース	17
7.2.1. 非常リリースの作動	17
7.3. エスケープリリース	18
7.3.1. エスケープリリースの操作	18
7.4. ワイヤ・フロント・リリース (ボーデン)	18
7.4.1. ワイヤフロントリリースの敷設	19
8. アプローチ方向の変更	19

9.	取り付け	20
10.	電気接続	21
10.1.	e ^W bus に関する注記	22
10.2.	故障時の安全性	22
10.3.	ヒューズを用いた電源保護	22
10.4.	接続ケーブルに関する必要条件	23
10.5.	コネクター配列	23
10.5.1.	プラグコネクター 2x M12 を備えた安全スイッチ CTP/CTA-...-BR-...-SAB-... のコネクター配列	23
10.5.2.	プラグコネクター M12、8 ピンを備えた安全スイッチ CTP/CTA-...-BR-...-SA-... のコネクター配列	23
10.5.3.	プラグコネクター M12、8 ピンを備えた安全スイッチ CTP/CTA-...-BR-...-APD-SA-... のコネクター配列	24
10.5.4.	プラグコネクター M23 (RC18) を備えた安全スイッチ CTP/CTA-...-BR-...-SH-... のコネクター配列	24
10.6.	ガードロック制御の接続	25
10.6.1.	IMM 接続をする場合のガードロック制御	25
10.6.2.	IMM 接続をしない場合のガードロック制御	25
10.6.3.	UA 接続をする場合のガードロック制御	25
10.7.	安全制御システムによる操作に関する注記	26
10.8.	IO-Link 通信を介さない接続と介した接続	26
10.8.1.	IO-Link 通信を介さない直列接続	26
10.8.2.	IO-Link 通信を介した直列接続	26
11.	単独 CTP/CTA-BR (個別動作) の接続	27
12.	スイッチチェーンに複数の装置を接続した場合 (直列接続)	28
12.1.	制御キャビネットの配線による直列接続	29
12.2.	Y ディストリビューターによる直列接続	30
12.2.1.	最大ケーブル長	30
12.2.2.	表を使用してケーブル長を決定	31
12.2.3.	IO-Link 通信を介さない直列接続用の、Y ディストリビューターのコネクター配列	32
12.2.4.	IO-Link 通信を介した直列接続用の、Y ディストリビューターのコネクター配列	34
13.	通信データ使用	36
13.1.	BR/IO-Link Gateway GWY-CB への接続	36
13.2.	安全リレー ESM-CB への接続	36
13.3.	通信データの概要	36
13.3.1.	周期的データ (プロセスデータ)	36
13.3.2.	非周期的データ (装置のデータおよびイベント)	37
14.	設定	37
14.1.	LED ディスプレイ	37
14.2.	アクチュエーターに対するティーチイン (ユニコード評価のみ)	38
14.3.	機能検査	39
14.3.1.	機械的機能テスト	39
14.3.2.	電気的機能テスト	39
14.4.	工場リセット	39

15. CTP/CTA-L1/2-BR システムステータス表	40
16. 技術データ	41
16.1. 安全スイッチ CTP-L1/2-BR の技術データ	41
16.2. 安全スイッチ CTA-L1/2-BR の技術データ	42
16.3. 代表的なシステム時間	44
16.4. 無線周波数認可	45
16.5. 安全スイッチ CTP/CTA... の寸法図	46
16.5.1. 安全スイッチ CTP... の寸法図	46
16.5.2. 安全スイッチ CTA... の寸法図	47
16.5.3. 接続および制御 CTP/CTA... の寸法図	48
16.6. アクチュエーター CTP/CTA... の技術データ	49
16.6.1. アクチュエーター CTP/CTA-... の寸法図	50
17. 注文情報と付属品	53
18. 点検修理	53
19. サービス	53
20. 適合宣言書	53

1. 本書について

1.1. 対象範囲

本操作説明書、「安全情報」および利用可能な一切のデータシートにより、ご使用の装置に対する全ユーザー情報が網羅されます。

適用対象は次のとおりです。

安全スイッチ	バージョン
CTP-L1/2-BR	V1.4.X ~ V1.5.X
CTA-L1/2-BR	V2.2.X ~ V2.3.X

古い製品バージョンの装置もしくはバージョン番号のない装置はこの操作説明書には記載されていません。このような場合、サービス部門にご連絡ください (19. サービス (P 53) を参照)。

	重要! 必ず、お使いの製品のバージョンに合った操作説明書をご使用ください。ご不明な点がありましたら EUCHNER サポートチームまでお問い合わせください。
--	--

1.2. 対象者

安全コンポーネントの取り扱いに関する特別な専門知識を有している設定・点検スタッフ、デザインエンジニア、機械の安全装置の設置プランナー。

1.3. 記号の意味

記号/描画	意味
	印刷文書
	この文書は、www.euchner.com からダウンロードできます
	危険 安全対策 危険 無視すれば死亡もしくは重篤な怪我を負う可能性があります 警告 無視すれば怪我を負う可能性があります 注意 無視すれば軽い怪我を負う可能性があります
 注記 重要!	注記 無視すれば機器の損傷を招く恐れがあります 重要 な情報
アドバイス	有用情報

1.4. 補足文書

本装置に関する全文書は以下の内容で構成されています。

文書タイトル (文書番号)	内容	JA
安全情報 (2525460)	基本安全情報	
操作説明書 (MAN20001654)	(本文書)	
適合宣言書	適合宣言書	
利用可能なデータシート	逸脱や追加に関する項目特有の情報	



重要!

本装置の安全な取り付け、設定および使用に関する内容を完全にご理解頂くために、常にすべての内容をお読みください。本文書は、www.euchner.com からダウンロードすることもできます。その場合、検索ボックスに文書番号をご入力ください。

2. 正しい使用方法

安全スイッチシリーズ CTP-L1/2-... および CTA-L1/2-... は、ガードロックソレノイド内蔵のインターロック装置(タイプ4)です。次のように使用します。

バージョン		ガードロック方式	ガードロック	ガードロックの監視
L1	CTP-L1	IMP 接続付き	閉回路電流方式	人員保護用 ガードロックの安全モニタリング付き
	CTA-L1			
L2	CTP-L2		閉回路電流方式	プロセス保護用 ガードロックの安全モニタリングなし
	CTA-L2			
IO-Link	CTP/CTA-L-...D	IO-Link を介したガードロックの制御付き	無関係	プロセス保護用 ガードロックの安全モニタリングなし

本装置は、EN 60947-5-3による必要条件に準拠したものです。ユニコード評価付き装置はコード化レベルが高く、マルチコード評価の装置のコード化レベルは低くなっています。

IO-Linkを介したガードロックの制御付きモデルを使用するには、BR/IO-Link Gatewayへの接続が必要です。

L1 以下の内容が IMP 接続付きバージョン ...-L1-... に適用されます。

本システムは安全コンポーネントであり、可動式ガードと機械制御との組み合わせにより、機械が危険な処理を実行している間はガードが開かないようにします。

これは以下を意味します:

- ガードが閉じてロックされている場合を除き、危険な機械の作動を実行する開始コマンドを有効にしないでください。
- 危険な機械の作動が終了するまで、ガードロックは解除しないでください。
- ガードを開じてロックすることで、危険な機械の作動が自動的に実行されることはなりません。開始コマンドは別途発動させる必要があります。例外については EN ISO 12100 もしくは関連する C-規格を参照。

このシリーズの装置はプロセスの保護にも適しています。

L2 以下の内容がバージョン ...-L2-... および IO-Link を介したガードロックの制御付きの全モデルに適用されます。

本システムは安全コンポーネントであり、可動式ガードと機械制御との組み合わせにより、ガードが開いている間は機械が危険な処理を実行しないようにします。機械が危険な処理を実行している最中にガードが開くか、またはガードロックが解除されると、停止コマンドが発動します。

これは以下を意味します:

- ガードが閉じてロックされている場合を除き、危険な機械の作動を実行する開始コマンドを有効にしないでください。
- ガードを開くことで、停止コマンドが発動されなければなりません。
- ガードを開じてロックすることで、危険な機械の作動が自動的に実行されることはなりません。開始コマンドは別途発動させる必要があります。例外については EN ISO 12100 もしくは関連する C-規格を参照。

本装置を使用する前に、以下の規格に従って機械に関するリスク評価を実施してください。

- EN ISO 13849-1
- EN ISO 12100
- IEC 62061

JA

正しい使用方法とは、特に以下の基準に基づく取り付けや操作に対する関連の要求条件を順守することを意味します。

- › EN ISO 13849-1
- › EN ISO 14119
- › EN 60204-1

意図する EUCHNER のアクチュエーターと、EUCHNER の勧める関連の連結部品と併せて作動させた場合に、本安全スイッチが機能します。異なるアクチュエーター や他の連結部品を使用した場合、その安全機能性に関して EUCHNER は一切保証いたしません。

BR スイッチチェーン内を直列に接続することを目的とした装置を使った場合のみ、BR スイッチチェーン内で数台の装置を接続することが容認されています。これについては各装置の説明書を確認してください。

 重要!		
› 本装置は、ユーザーの責任の下に適正に安全なシステム全体に取り付けてください。そのためには、システム全体が EN ISO 13849-2 に準拠しているかどうか検証する必要があります。		
› 以下の表に従って容認されている構成部品以外は使用してはならないものとします。		

表 1: CTP/CTA 構成部品の可能な組み合わせ

安全スイッチ	アクチュエーター	
	A-C-H-...	A-C-H-...-165497
CTP-L1/2-BR ユニコード/マルチコード	●	
CTA-L1/2-BR ユニコード/マルチコード	●	●
記号の意味	●	可能な組み合わせ

3. 安全機能の説明

このシリーズの装置は以下の安全機能を特長としています。

L1 以下の内容が IMP 接続付きバージョン ...-L1... に適用されます。

ガードロックおよびガードの位置のモニタリング (EN ISO 14119 に準拠したガードロック付きインターロック装置)


- ・安全機能 (6.5. スイッチの切替状態 (P 15) を参照):
 - ガードロックが解除されると、安全出力はオフに切り替わります (ロック要素の監視)。
 - ガードが開くと、安全出力はオフに切り替わります (ドア位置の監視)。
 - アクチュエーターがスイッチヘッド内に位置している場合のみ、ガードロックが作動できます (不注意ロックポジション防止機能 (故障により閉じるのを防ぐ))。
- ・安全特性: カテゴリー、性能レベル、 PFH_{D} (16. 技術データ (P 41) を参照)。

IMP 接続をする場合のガードロックの制御

人体防護のためのガードロックとして本装置を使用する場合、ガードロックの制御は安全機能として見なすべきです。

ガードロックソレノイドは装置外部から完全に切り離されているため、本装置は、ガードロック制御のための安全特性を有していません (装置内に制御機能はありません)。したがって、故障確率に関与しません。

ガードロックの制御の安全レベルは外部制御によってのみ規定されます (例: 静止モニタユニット用 $\text{PFH}_{D,\text{ext.}}$)。

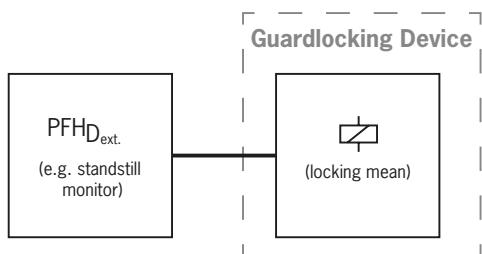

L2 以下の内容がバージョン ...-L2... および IO-Link を介したガードロックの制御付きの全モデルに適用されます。

IO-Link

ガードの位置のモニタリング (EN ISO 14119 に準拠したインターロック装置)

- ・安全機能 (6.5. スイッチの切替状態 (P 15) を参照):
 - ガードが開くと、安全出力はオフに切り替わります (ドア位置の監視)。
- ・安全特性: カテゴリー、性能レベル、 PFH_D (16. 技術データ (P 41) を参照)。

JA


次の内容が、BR 直列接続に追加として適用されます。

- 装置がチェーンの中にある直前のものから該当する信号を受信した場合のみ、安全出力がオンになります。



注記

計算中、BR 装置チェーン全体を 1 つのサブシステムとみなすことができます。次の計算方法が PFH_D 値に適用されます。

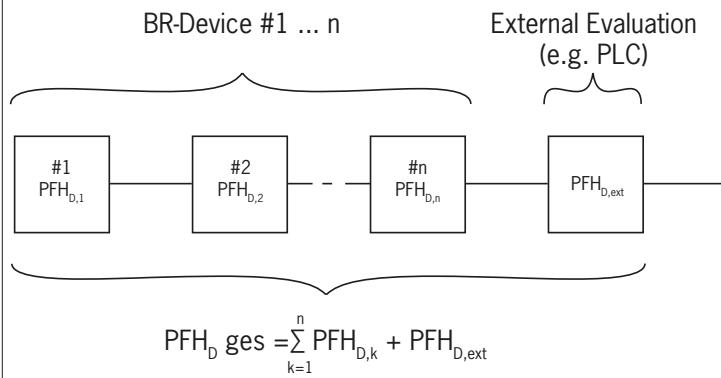

4. 責任と保証の除外

上記に述べた正しい使用方法に関する要求条件を順守しない、もしくは安全規則に従わない、あるいは必要な点検を実施しない場合、当社の責任は除外され保証は無効なものとします。

5. 一般的な安全対策

安全スイッチには人員保護機能があります。適正に取り付けなかったり、改ざんした場合、人が致命的な怪我を負うおそれがあります。

特に以下のタイミングで、ガードの安全機能を確認してください:

- › 設定作業の後
- › システム構成部品の交換後
- › 装置を使用しないまま長期間経った後
- › 不具合発生後

これらの確認とは別に、ガードの安全機能はメンテナンススケジュールの一部として、適正な間隔で点検してください。



警告

不適正な取り付けやバイパス処理(不正変更)は生命への危険を伴います。安全コンポーネントは人員保護機能を満たします。

- › 安全コンポーネントは、バイパスさせたり、向きを変えたり、取り外したり、無効にしたりしないでください。特に EN ISO 14119:2013 セクション 7 に準じたバイパス処理の可能性を削減する対策に注意を払ってください。
- › スイッチングのために指定されたアクチュエーター以外によってスイッチング操作を作動させてはならないものとします。
- › 代替えアクチュエーターを使ったバイパスを防止してください (マルチコード判定の場合のみ)。この目的のため、たとえば、アクチュエーターや解除用キーへのアクセスを制限してください。
- › 組立、電気接続、設定は、以下に述べる知識を持つ公認の職員以外は実施してはならないものとします。
 - 安全コンポーネントを処理するための専門知識
 - 適合する EMC 規約に関する知識
 - 操作の安全性と事故防止に適合する規約に関する知識



重要!

ご使用前に、本操作説明書をよく読み、安全な場所に保管してください。取り付け、設定および点検中、本操作説明書はいつでもすぐに使用できるようにしておいてください。したがって、操作説明書を印刷して保管することをお勧めいたします。www.euchner.com から操作説明書をダウンロードすることができます。

JA

6. 機能

バージョン L1 および IMP 接続付きの本装置は可動ガードのロックを可能にします。

バージョン L2 および IO-Link を介したガードロックの制御付きの全モデルでは、可動ガードの位置を監視します。

本システムはコーデッド アクチュエーター (トランスポンダー) およびスイッチで構成されています。

装置が完全なアクチュエーターコードを学習している (ユニコード) か、もしくはそうでない (マルチコード) かは、各々のバージョンによって異なります。

- ・ **ユニコード評価による装置:** システムによる検出機能が可能になるように、ティーチイン運転を用いてアクチュエーターを安全スイッチに割り当ててください。明確に割り当てるにより、不正変更に対する高度な防護が実現します。したがって本システムは高いコード化処理能力を有しています。
- ・ **マルチコード評価による装置:** ユニコード評価によるシステムとは異なり、マルチコード装置では1つの特定のコードが要求されるのではなく、アクチュエーターがシステムにより検出可能なタイプかどうかだけが確認されます (マルチコード評価)。安全スイッチ内でティーチインしたコードとアクチュエーターコードとの正確な比較 (ユニコード評価) はされません。このシステムのコード化は低レベルです。

ガードが閉じると、アクチュエーターが安全スイッチ内に移動します。動作距離に到達すると、電気がスイッチを介してアクチュエーターに供給され、データが転送されます。

許容コードが検出されると、安全出力のスイッチがオンになります。

ガードが解除されると、安全出力はオフになります。

安全スイッチで障害が発生した場合、安全出力がオフになり、DIA LED が赤く点灯します。遅くとも、次に安全出力を閉じることが要求されると同時に (例: 始動時)、障害の発生が検出されます。

6.1. ガードロック モニタリング

L1 以下の内容が IMP 接続付きバージョン ...-L1-... に適用されます。

すべてのバージョンは、ガードロックを監視するための2つの安全出力があります。ガードロックが解除されると、安全出力 FO1A と FO1B はオフになり、ガードロック信号 OL はクリアされます。

L2 以下の内容がバージョン ...-L2-... および IO-Link を介したガードロックの制御付きの全モデルに適用されます。

すべてのバージョンは、プロセス保護用ガードロックを監視するための2つの安全出力があります。ガードロックが解除されると、安全出力 FO1A と FO1B はオフになり、ガードロック信号 OL はクリアされます。

6.2. モニタリング出力/ステータスピット


バージョンにより、以下にリストされている信号は、ステータスピットとして、またはモニタリング出力で使用できます。このステータスピットは、BR/IO-Link Gateway を介して判定されます。詳しい情報は該当するデータシートを参照してください。

6.2.1. ガードロック信号 OL

ガードロックが有効な場合にガードロック信号が現れます。

6.2.2. ドア位置信号 OD

アクチュエーターがスイッチヘッド内に挿入されると (状態: ガードが閉じ、ロックされていない)、すぐにドア位置信号が送られます。ガードロックが有効な場合にも信号が現れます。

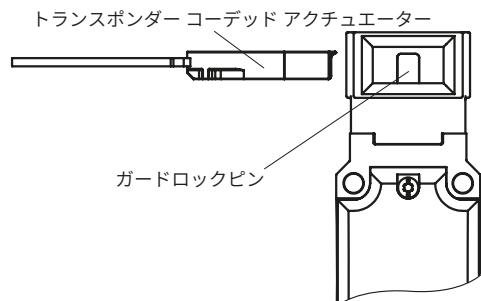

6.2.3. 診断信号 OI

エラーが発生すると (DIA LED のスイッチオン状態)、診断信号が現れます。

6.2.4. エスケープリリース信号 OER

本装置が手動で解除された場合 (7. 手動解除 (P 16) 参照) にエスケープリリース信号が現れます。ガードロックが再度有効にされた場合、もしくはリセット機能が作動状態になった場合に信号がリセットされます。

6.2.5. ステータス信号 OM

本装置の安全出力が切り替えられた場合にステータス信号が現れます。

6.2.6. ロッキングエレメント信号 OLS

ロッキングエレメントが詰まり、ガードロックの無効化ができなくなっている場合にロッキングエレメント信号が現れます。アクチュエーターに引張応力がかからなくなると、すぐに信号がリセットされます。

6.2.7. 通信接続 C

接尾辞 C の付いたモニタリング出力には、BR/IO-Link Gateway への通信接続を提供する追加機能があります。このスイッチは、周期的および非周期的なデータを伝達します。通信データの概要は、13. 通信データ使用 (P 36) を参照してください。

BR/IO-Link Gateway が接続されていない場合は、この出力がモニタリング出力のように動作します。

6.3. CTP/CTA 拡張型

拡張型の装置は、ハウジング・カバーに追加コントロール/インジケーター類を備えています。詳しい情報は該当するデータシートを参照してください。

6.4. ガードロック

6.4.1. IMP 接続付きバージョン CTP/CTA-L1 のガードロック機能

(ガードロックはスプリング力によって作動し、電源オンによって解除されます。)

ガードロックの作動: ガードを閉じ、ソレノイド側は無電圧。

ガードロックの解除: ソレノイドに電圧を印加。

閉回路電流原理に基づいて、スプリング作動式ガードロックが機能します。電圧がソレノイド側で遮断されると、ガードロックは有効のままで、ガードは直接開くことができません。



重要!

ガードが開いた状態で電源遮断が発生した際にガードを閉じると、ガードロックが作動します。このような場合、意図せずに人が閉じ込められる可能性があります。

ガードロックピンが突き出ている間、アクチュエーターはスイッチから引き抜くことができず、ガードはロックされます。

ガードロックソレノイドに電圧が印加されると、ガードロックピンが後退し、アクチュエーターが解除されます。ガードを開くことができます。

JA

6.4.2. IMP 接続付きバージョン CTP/CTA-L2 のプロセス保護用ガードロック

(ガードロックは電源オンによって作動し、スプリング力によって解除されます。)

ガードロックの作動: ソレノイドに電圧を印加します。

ガードロックの解除: 電圧をソレノイドから切断します。

電磁的に作動するガードロック機能は、開回路電流原理に基づいて作動します。電圧がソレノイド側で遮断されると、ガードロックが解除され、ガードを直接開くことができます。

ガードロックソレノイドに電圧が印加されていない限り、ガードは開くことが可能です。

電圧がガードロックソレノイドに印加されると、ガードロックピンは突き出た状態で保持され、ガードはロックされます。

6.4.3. IO-Link 通信を介した制御付きバージョン CTP/CTA-L1 のプロセス保護用ガードロック

ガードロックの作動: ガードロックはスプリング力によって作動し、ビット CL(ビット CL=0)によって制御されます。

ガードロックの解除: ガードロックは本装置の動作電圧によって解除され、ビット CL(ビット CL=1)によって停止されます。

閉回路電流原理に基づいて、スプリング作動式ガードロックが機能します。動作電圧が遮断されると、ガードロックは有効のままで、ガードは直接開くことができません。



重要!

ガードが開いた状態で電源遮断が発生した際にガードを閉じると、ガードロックが作動します。このような場合、意図せずに人が閉じ込められる可能性があります。

ガードロックピンが突き出ている間、アクチュエーターはスイッチから引き抜くことができず、ガードはロックされます。

動作電圧が印加されると、ガードロックピンがビット CL によって制御され、アクチュエーターが解除されます。ガードを開くことができます。

6.4.4. IO-Link 通信を介した制御付きバージョン CTP/CTA-L2 のプロセス保護用ガードロック

ガードロックの作動: ガードロックは本装置の動作電圧によって給電され、ビット CL(ビット CL=1)によって制御されます。

ガードロックの解除: ガードロックはスプリング力によって解除され、ビット CL(ビット CL=0)によって停止されます。

電磁的に作動するガードロック機能は、開回路電流原理に基づいて作動します。動作電圧が遮断されると、ガードロックが解除され、ガードを直接開くことができます。

動作電圧が印加されていない限り、ガードは開くことが可能です。

動作電圧が印加されると、ガードロックピンがビット CL によって制御され、ガードがロックされます。

6.5. スイッチの切替状態

ご使用のスイッチの切替状態の詳細はシステムステータス表で確認できます(15. CTP/CTA-L1/2-BR システムステータス表(P 40)を参照)。すべての安全出力、信号、およびディスプレイ LED の状態が、そこで説明されています。

6.5.1. IMP 接続付きバージョン CTP/CTA-L1/L2 のスイッチの切替状態

	ガードが閉じ、ロックされている	ガードが閉じ、ロックされていない	ガードが開いている
ガードロック ソレノイドの電圧 (CTP/CTA-L1)	オフ	オン	(無関係)
ガードロック ソレノイドの電圧 (CTP/CTA-L2)	オン	オフ	(無関係)
安全出力 FO1A および FO1B 	オン	オフ	オフ
ガードロック信号 OL	オン	オフ	オフ
ドア位置信号 OD	オン	オン	オフ

*バージョン L1 にのみ適用されます。

6.5.2. IO-Link 通信を介した制御によるバージョン CTP/CTA-L1/L2 のスイッチの切替状態

	ガードが閉じ、 ロックされている	ガードが閉じ、 ロックされていない	ガードが開いている
ガードロック ソレノイドの補助電圧* (CTP/CTA-L1)	オン	オフ*	オン
ビット CL	0	無関係	1
ガードロック ソレノイドの補助電圧* (CTP/CTA-L2)	オン	オン	オフ*
ビット CL	1	0	無関係
安全出力 FO1A および FO1B	オン	オフ	オフ
ガードロック信号 OL	オン	オフ	オフ
ドア位置信号 OD	オン	オン	オフ

*一部の製品では、補助電圧 UA が動作電圧 UB に内部で接続されています。

7. 手動解除



重要!

ポジション 1 (S1) およびポジション 2 (S2) に制御素子を備えた拡張バージョンに後付け可能な解除機能はありません。

状況によっては、手動でのガードロック解除が必要な場合があります (故障時や緊急時など)。解除後に機能試験を実施してください。

この件に関する詳細は、規格 EN ISO 14119:2013 セクション 5.7.5.1 を参照してください。本装置は解除機能として以下の特長を持っています。

7.1. 補助リリースおよび補助キー・リリース

故障時においては、ソレノイドの状態に関係なく補助リリースまたは補助キー・リリースによってガードロックを解除することができます。


補助リリースまたは補助キー・リリースが作動すると、安全出力はオフに切り替わります。安全出力を使って停止コマンドを発生させます。

ガードロック信号 OL はオフになり、ドア位置信号 OD は不確定な状態になります。ガードを開き、補助リリースまたは補助キー・リリースをリセットしてから再び閉じます。その後、再び装置は正常に作動します。




重要!

- 手動解除中はアクチュエーターに対して引張応力を加えないでください。
- タンパリング対策のため、スイッチ取り付け前に、補助リリースを無効化できないように密閉してください(たとえばシーリング・ラッカーを使用)。
- 使用後、補助リリースをリセットし、ネジを締めて、止めねじを封止してください(たとえばシーリング・ラッカーを使用)。
- 点検中は(ガードロックの作動を防ぐためなどで)補助キー・リリースを使用してスイッチをロックしないでください。
- 取り付け不良もしくは取り付け中の損傷による解除機能の不具合があります。
- 取り付け後は必ず解除機能を確認してください。
- 利用可能なデータシートの注記をよくお読みください。

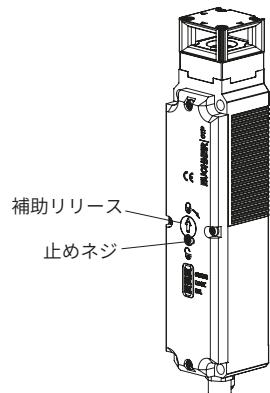

7.1.1. 補助リリースの作動

1. 止めねじを緩めて外します。
 2. ねじ回しを使って、補助リリースを矢印の方向にまで回します。
- ▶ ガードロックが解除されます。

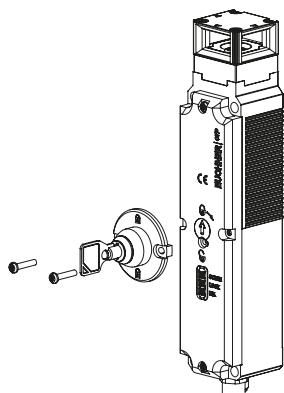

7.1.2. 補助キー・リリースの操作

補助キー・リリース(後付け可能)を装備した装置の場合、キーを回すだけで解除が可能です。補助リリースと同様に機能します。取り付けに関しては、補助キー・リリースの補足を参照してください。

7.2. 非常リリース

これにより、工具を使用せずに、ロックされたガードを危険領域の外から開くことができます。取り付けに関しては、取り付けの補足を参照してください。



重要!

- 工具を使用せずに防護された領域の外から手動で非常リリースを作動させることができなければなりません。
- 非常リリースには、非常時のみ使用可能であることを示すラベルを貼付しておく必要があります。
- 手動解除中はアクチュエーターに対して引張応力を加えないでください。
- 非常リリースは、封印するか、そのリリース機能の誤用を制御システムの中で防止しなければなりません。
- リリース機能は、EN ISO 14119 の要求条件をすべて満たしています。
- 非常リリースは、EN ISO 13849-1 によるカテゴリー B の要件を満たしています。
- 取り付け不良もしくは取り付け中の損傷による解除機能の不具合があります。
- 取り付け後は必ず解除機能を確認してください。
- 利用可能なデータシートの注記をよくお読みください。

7.2.1. 非常リリースの作動


‣ カチッと音がして止まるまで非常リリースを時計方向に回します。

‣ ガードロックが解除されます。

リセットする場合、小さなねじ回しもしくは類似の工具を用いてスナップインボルトを内部に押し込み、非常リリースを逆に回します。

非常リリースが作動すると、安全出力がオフに切り替わります。安全出力を使って停止コマンドを発生させます。

ガードロック信号 OL はオフになり、ドア位置信号 OD は不確定な状態になります。ガードを開き、非常リリースをリセットしてから再び閉じます。その後、再び装置は正常に作動します。

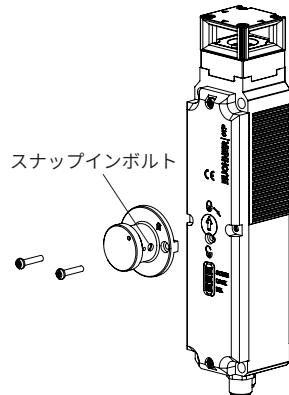

7.3. エスケープリリース


エスケープリリースは、CTP 装置ではオプションです。CTA 装置ではオプション、もしくは後付け可能です。

これによって、工具を使用せずに、危険区域から、ロックされたガードを開くことができます (16.5.1. 安全スイッチ CTP... の寸法図 (P 46) を参照)。



重要!

- 工具を使用せずに防護された領域の内側から手動でエスケープリリースを作動させることができます。
- 外側からエスケープリリースに手が届かないようにしてください。
- 手動解除中はアクチュエーターに対して引張応力を加えないでください。
- エスケープリリースは、EN ISO 13849-1 によるカテゴリー B の要件を満たしています。

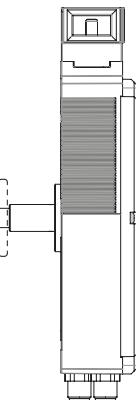

7.3.1. エスケープリリースの操作

赤いリリースノブを最後まで押し込みます。

→ ガードロックが解除されます。

リセットする場合、ノブを引っ張ります。

エスケープリリースが作動すると、安全出力はオフに切り替わります。安全出力を使って停止コマンドを発生させます。

ガードロック信号 OL はオフになります。ドア位置信号 OD は不確定な状態になります。ガードを開き、エスケープリリースをリセットしてから再び閉じます。その後、再び装置は正常に作動します。

7.4. ワイヤ・フロント・リリース (ボーデン)


プルワイヤを使って解除します。ワイヤ・フロント・リリースは、取り付け方により、非常リリースまたはエスケープリリースとして使用できます。

ノンラッチ型ワイヤ・フロント・リリースには次のことが当てはまります:

リリースを非常リリースとして使用する場合、次に示す対策の一つを実施する必要があります (EN ISO 14119:2013 セクション 5.7.5.3 参照):

- リリースは、工具を使わなければリセットできないように取り付けてください。
- また、たとえば、実現可能性試験を使う (安全出力の状態はガードロック制御信号と一致しない) ことにより、制御システムレベルでリセットすることが可能です。

P17 の 7.2 に記載されている非常リリースのガイドラインの内容は、この情報に関係なく適用されます。

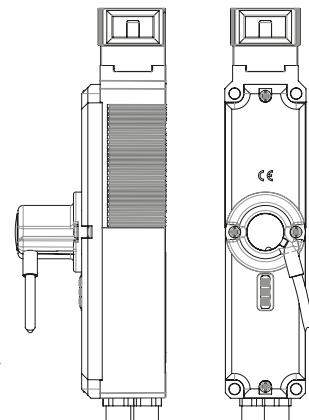

重要!

- このワイヤ・フロント・リリース (ボーデン) は、EN ISO 13849-1 によるカテゴリー B の要件を満たしています。
- 正しく動作するかどうかは、プルワイヤの敷設とプルハンドルの取り付けにかかっています。適切に設置する責任はプラントメーカーにあります。P19 の 7.4.1 の注記を参照してください。
- 手動解除中はアクチュエーターに対して引張応力を加えないでください。

7.4.1. ワイヤフロントリリースの敷設

**重要!**

- 取り付け不良、損傷や摩耗が原因となって解除機能が低下します。
- 取り付け後は必ず解除機能を確認してください。
- ワイヤ・フロント・リリースのワイヤを引き回す際には、滑らかに動くかチェックしてください。
- 最小曲げ半径 (100 mm) をチェックし、曲がりの数を最小限に抑えてください。
- スイッチは開くことができないようになっています。
- 該当するデータシートの注記をよくお読みください。

8. アプローチ方向の変更

スイッチに後方からアプローチする場合に限って、アプローチ方向を変更する必要があります。

以下の手順を実施します:

1. 安全スイッチからネジを取り外します。
2. 所望の方向をセットします。
3. 1.2 Nm のトルクでネジを締め付けます。

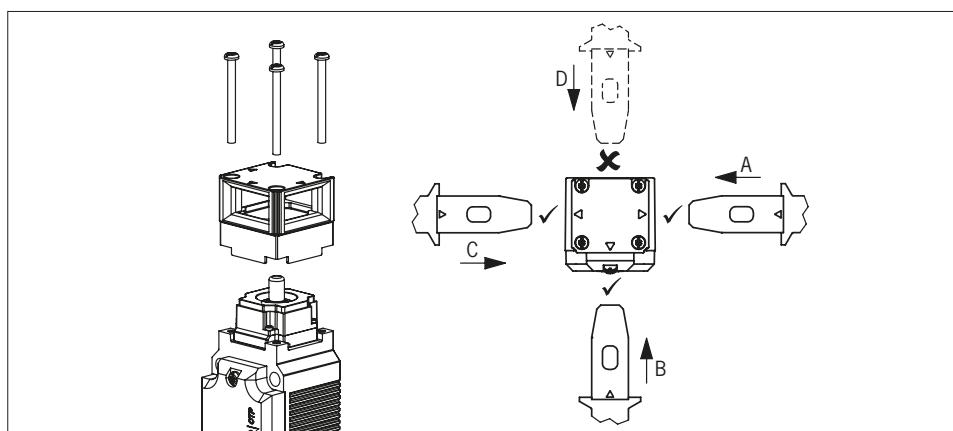


図 1: アプローチ方向の変更

9. 取り付け



注意

安全スイッチは、バイパスさせたり(接点の橋絡)、向きを変えたり、取り外したり、無効にしたりしないでください。

- ・インターロック装置をバイパスする可能性を低減するための情報については、EN ISO 14119:2013 セクション7を参照してください。



注意

不適正な取り付けが原因で機器の損傷や不具合が発生するリスク

- ・安全スイッチおよびアクチュエーターはストッパーとして使用しないでください。
- ・安全スイッチおよびアクチュエーターの取り付けに関する情報については、EN ISO 14119:2014 セクション5.2および5.3を参照してください。次のガイドラインを順守してください。
 - 特性クラス8.8以上のネジで取り付け。
 - ネジの最小直径は、CTP装置では4mm、CTA装置では5mmです。
 - 緩まないように取付具を固定(中強度の正ネジロックを使うなど)。
- ・切り屑、砂、プラスチック等の貫通する異物、ならびに損傷からスイッチヘッドを防護してください。
- ・ドアの最小半径を確認してください(16.6.1. アクチュエーター CTP/CTA-... の寸法図(P 50)を参照)。
- ・スイッチ取り付けのための締付トルク:
 - CTP装置: 最大1.4Nm
 - CTA装置: 最大6Nm
- ・補助リリースの止めネジは、セットアップ前にシールラッカーを使用するなどして密閉してください。



注意

環境による材質の変化により生じる機器の損傷または故障

- ・EN ISO 14119:2014 セクション6.3に従い、ガードロック装置を使用する前に環境影響(紫外線直接照射や腐食など)を確認する必要があります。
- ・環境影響について、または反応性の高い環境での使用についてのご質問は、EUCHNERまでご連絡ください。

アクチュエーターへッド周りは12mmのクリアランスを維持してください(図2を参照)。

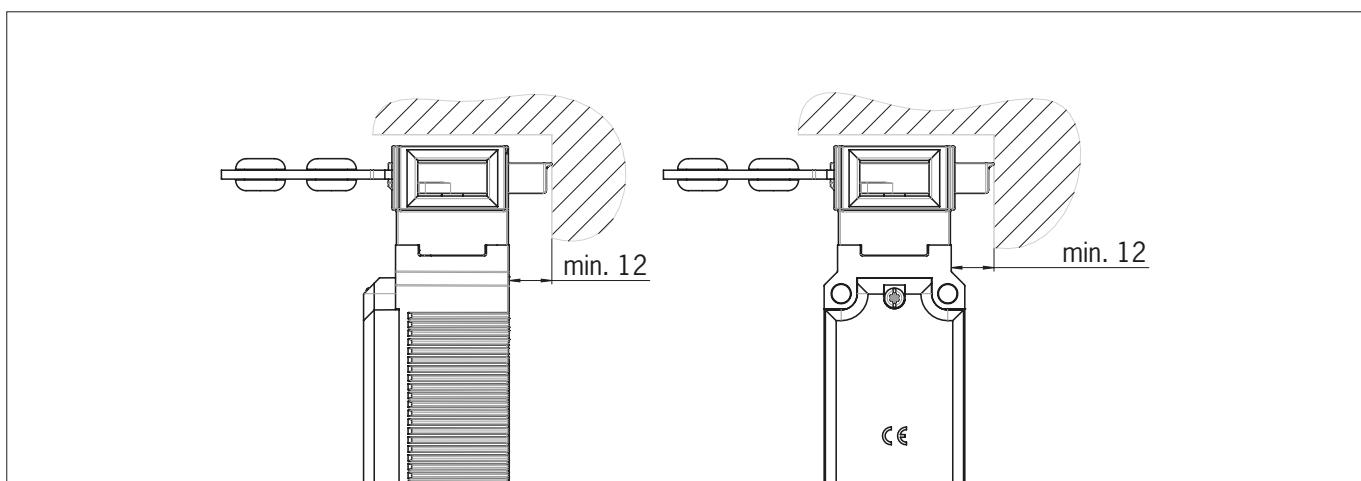


図2: アクチュエーターへッドクリアランス

10. 電気接続

以下の接続オプションを使用できます。

- 個別動作
- Yディストリビューターまたはパッシブ分布モジュールによる直列接続
- 制御キャビネットの配線などによる直列接続
- BR/IO-Link Gateway GWY-CB-1-BR-IO への接続
- 内蔵 BR/IO-Link Gateway 付き安全リレー ESM-CB への接続

	警告 <p>故障の場合、接続に間違いがあると安全機能が損なわれます。</p> <ul style="list-style-type: none">‣ 安全を確保するために、常に両方の安全出力 FO1A と FO1B を判定してください。‣ モニタリング出力は、絶対に安全出力として使用しないでください。‣ 接続ケーブルを保護し短絡のリスクを回避してください。
	注意 <p>不適正な取り付けが原因で機器の損傷や不具合が発生するリスクがあります。</p> <ul style="list-style-type: none">‣ IMP および IMM 入力が付いている装置では、判定電子回路用の電源は、ガードロックソレノイド用電源から隔離されています。複数の異なる電源を使用する場合、基準電位が同じものにしてください。‣ 接続ケーブルが 2 本あるタイプの装置の場合、どちらのケーブルも同じケーブルダクト内に敷設してください。‣ 制御システムのパルス機能をオフにした制御システムは使用しないでください。 本装置は、安全出力でそれ自身の試験パルスを発生させます。下流の制御システムは、長さが最大 300 µs の場合もあるこれらの試験パルスを許容するものでなければなりません。 下流の装置（制御システム、リレー、その他）の慣性によっては、切り替え処理が短くなる可能性があります。 装置起動時に安全出力がオフになった場合のみ、試験パルスが出力されます。‣ 安全スイッチの 2 つの出力はオン状態で +24 V の電位を発生するため、接続された判定ユニットへの入力は正のスイッチングとしてください。‣ 障害時の限定された出力電圧に関する IEC 61558-2-6 に準拠した安全トランジスタを用いるか、もしくは他の相応の絶縁手段（PELV）を用いて、すべての電気接続部を主電力供給部から隔離します。‣ すべての電気出力には、誘導性負荷に対する適正な保護回路を設けるものとします。この目的のために、出力はフリーホイーリングダイオードで保護する必要があります。バリスターと RC 干渉抑制ユニットを使用しないでください。‣ 干渉の強い発生源となる電源装置は、信号処理用の出力入力回路から離れた別の場所に設置してください。安全回路用配線経路は、できる限り電源回路のケーブルから離れた位置に設置してください。‣ EMC 干渉を回避するため、装置の据付場所の物理的環境および運転条件の内容は、EN 60204-1 (EMC) 規格に準拠してください。‣ 周波数コンバーターや誘導加熱システム等の装置によるすべての干渉場に注意を払ってください。各メーカーの提供するマニュアルの中の EMC 規定を順守してください。
	重要! <p>動作電圧を印加しても装置が適正に機能しない場合（例：緑色の STATE LED が点滅しない）、安全スイッチは開かないまま EUCHNER までご返却ください。</p>

10.1. に関する注記

	重要! <ul style="list-style-type: none">› この装置は UL1310 に準拠するクラス 2 の電源で使用することを想定しています。他の選択肢として、以下の機能を備えた LV/C (電圧・電流制限) 電源を使用できます:<ul style="list-style-type: none">- この装置は、UL248 に準拠するヒューズと組み合わせて、適した絶縁電源で使用するものとします。UL 要件に従い、ヒューズの定格は最大 3.3 A とし、装置への給電が DC 30 V の電源を取り付けるものとします。お使いの装置に使用可能な接続定格の低い値をご確認ください (技術データを参照)。› UL 要件¹⁾に従った使用や用途の場合、UL カテゴリーコード CYJW/7 の下にリストアップされた 24 AWG 以上、80 °C 以上の接続ケーブルを使用してください。
1) UL 認証の適用範囲に関する注記: 本装置は、UL508 および CSA/C22.2 no. 14 (感電や火事に対する保護) の要件に従って試験を実施しています。	

10.2. 故障時の安全性

- › 動作電圧 UB およびソレノイド動作電圧 IMP は逆極性保護されています。
- › 安全出力の FO1A/FO1B は短絡保護されています。
- › 安全出力間に短絡がある場合は、始動時に、または装置により安全出力が作動すると同時に検出されます。
- › ケーブル内の短絡は保護機能付きケーブルを設置して回避することができます。

10.3. ヒューズを用いた電源保護

出力に要求される電流やスイッチの数に応じて、ヒューズを取り付けて電源を防護してください。次の規定が適用されます:

個別のスイッチの最大消費電流 I_{max}

$$I_{max} = I_{UB} + I_{FO1A+FO1B} + I_{OX}$$

$$I_{UB} = \text{スイッチ動作電流 (40 mA)}$$

$$I_{OX} = \text{モニタリング出力の負荷電流 (モニタリング出力 1 つ当たり最大 50 mA)}$$

$$I_{FO1A+FO1B} = \text{安全出力の負荷電流 FO1A + FO1B (2 x 最大 150 mA)}$$

	重要! <p>さらにモニタリング出力がある場合は、その負荷電流も考慮してください。</p>
---	--

スイッチチェーンの最大消費電流 ΣI_{max}

$$\Sigma I_{max} = I_{FO1A+FO1B} + n \times (I_{UB} + I_{OX})$$

$$n = \text{接続されたスイッチの数}$$

10.4. 接続ケーブルに関する必要条件



注意

不適正な接続ケーブルの取り付けが原因で機器の損傷や不具合が発生するリスクがあります。

› EUCHNER 製の接続部品および接続ケーブルを使用してください。

› その他の接続部品を使用する場合、以下の表に記載されている要件が適用されます。これらの要件に従わない場合、EUCHNER は安全機能に対して一切の保証をいたしません。

接続ケーブルに関する次の必要条件を順守してください。

パラメータ	値					単位
	M12 / 8 ピン	M12 / 5 ピン		M23 / 19 ピン		
お勧めのケーブルタイプ	LIYY 8 x 0.25	LIYY 5 x 0.25	LIYY 5 x 0.34	LI9Y11Y 16 x 0.5 + 3 x 1.0		mm ²
ケーブル	8 x 0.25	5 x 0.25	5 x 0.34	16 x 0.5	3 x 1.0	mm ²
ケーブル抵抗 R 最大			60			Ω/km
インダクタンス L 最大			0.65			mH/km
容量 C 最大			120			nF/km

10.5. コネクター配列

10.5.1. プラグコネクター 2 x M12 を備えた安全スイッチ CTP/CTA-...-BR-...-SAB-... のコネクター配列

プラグコネクター (接続側から見た図)	ピン	名称	機能	接続ケーブルのコン ダクターの色 ¹⁾
2 x M12	X1.1	FI1B	イネーブル入力、チャンネル B	WH
	X1.2	UB	電子回路の動作電圧、24 V DC	BN
	X1.3	FO1A	安全出力、チャンネル A [■]	GN
	X1.4	FO1B	安全出力、チャンネル B [■]	YE
	X1.5	OL/C	ガードロック モニタリング出力/通信	GY
	X1.6	FI1A	イネーブル入力、チャンネル A	PK
	X1.7	0VUB	電子回路の動作電圧、0 V DC	BU
	X1.8	RST	リセット入力	RD
	X2.1	IMM	ソレノイド動作電圧、0 V DC	BN
	X2.2	OD	ドア位置モニタリング出力	WH
	X2.3	OI	診断モニタリング出力	BU
	X2.4	IMP	ソレノイド動作電圧、24 V DC	BK
	X2.5	-	n.c.	GY

1) 標準 EUCHNER 接続ケーブルのみ

10.5.2. プラグコネクター M12、8 ピンを備えた安全スイッチ CTP/CTA-...-BR-...-SA-... のコネクター配列

プラグコネクター (接続側から見た図)	ピン	名称	機能	接続ケーブルのコン ダクターの色 ¹⁾
1 x M12	1	FI1B	イネーブル入力、チャンネル B	WH
	2	UB	電子回路の動作電圧、24 V DC	BN
	3	FO1A	安全出力、チャンネル A [■]	GN
	4	FO1B	安全出力、チャンネル B [■]	YE
	5	OD/C	ドア位置モニタリング出力/通信	GY
	6	FI1A	イネーブル入力、チャンネル A	PK
	7	0 V	電子回路およびソレノイドの動作電圧、0 V DC	BU
	8	IMP	ソレノイド動作電圧、24 V DC	RD

1) 標準 EUCHNER 接続ケーブルのみ

10.5.3. プラグコネクター M12、8 ピンを備えた安全スイッチ CTP/CTA-...-BR-...-APD-SA-... のコネクター配列

プラグコネクター (接続側から見た図)	ピン	名称	機能	接続ケーブルのコンダクターの色 ¹⁾
1 x M12	1	FI1B	イネーブル入力、チャンネル B	WH
	2	UB	電子回路の動作電圧、24 V DC	BN
	3	FO1A	安全出力、チャンネル A [■]	GN
	4	FO1B	安全出力、チャンネル B [■]	YE
	5	OD/C	ドア位置モニタリング出力/通信	GY
	6	FI1A	イネーブル入力、チャンネル A	PK
	7	0 V	電子回路およびソレノイドの動作電圧、0 V DC	BU
	8	UA	ソレノイド補助電圧、24 V DC (内部で UB に接続)	RD

1) 標準 EUCHNER 接続ケーブルのみ

10.5.4. プラグコネクター M23 (RC18) を備えた安全スイッチ CTP/CTA-...-BR-...-SH-... のコネクター配列

プラグコネクター (接続側から見た図)	ピン	名称	機能	接続ケーブルのコンダクターの色 ¹⁾
M23 (RC18) シールド スプリング内蔵	1	IMP	ソレノイド動作電圧、24 V DC	VT
	2	FI1A	イネーブル入力、チャンネル A	RD
	3	FI1B	イネーブル入力、チャンネル B	GY
	4	FO1A	安全出力、チャンネル A [■]	RD/BU
	5	FO1B	安全出力、チャンネル B [■]	GN
	6	UB	電子回路の動作電圧、24 V DC	BU
	7	RST	リセット入力	GY/PK
	8	OD/C	ドア位置モニタリング出力/通信	GN/WH
	9	OI	診断モニタリング出力	YE/WH
	10	OL	ガードロック モニタリング出力	GY/WH
	11	-	n.c.	BK
	12	FE	機能アース (EMC 要件を満足するよう接続してください)	GN/YE
	13	-	n.c.	PK
	14	-	n.c.	BN/GY
	15	-	n.c.	BN/YE
	16	-	n.c.	BN/GN
	17	-	n.c.	WH
	18	IMM	ソレノイド動作電圧、0 V DC	YE
	19	0VUB	電子回路の動作電圧、0 V DC	BN

1) 標準 EUCHNER 接続ケーブルのみ

10.6. ガードロック制御の接続

10.6.1. IMM 接続をする場合のガードロック制御

ソレノイド動作電圧、
24 V DC

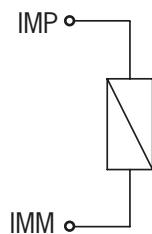


図 3: IMM 接続をする場合の接続例

10.6.2. IMM 接続をしない場合のガードロック制御

ソレノイド動作電圧、
24 V DC


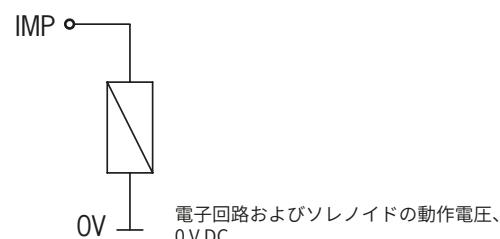


図 4: IMM 接続をしない場合の接続例

10.6.3. UA 接続をする場合のガードロック制御

ガードロックソレノイドの補助電圧*

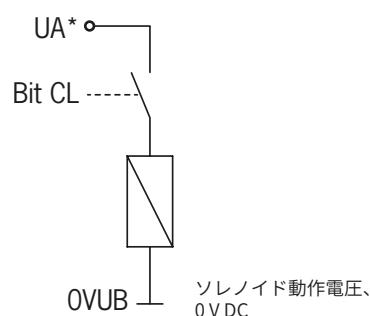

*一部の製品では、補助電圧 UA が動作電圧 UB に内部で接続されています。

図 5: UA 接続をする場合の接続例

10.7. 安全制御システムによる操作に関する注記

安全制御システムへの接続に関する以下のガイドラインを順守してください。

- › 制御システムおよび接続する安全スイッチには常用電源を使用してください。
- › UB に対してパルス電源は使用しないでください。電源ユニットから直接供給電圧を供給してください。電源を安全制御システムの端子に接続する場合、この出力は十分な電流を供給するものでなければなりません。
- › 入力 FI1A と FI1B は、必ず電源ユニットもしくは別の EUCHNER BR 装置の出力 FO1A と FO1B に直接接続してください (直列接続)。入力 FI1A および FI1B においてパルス信号が存在してはなりません。
- › 安全出力 FO1A および FO1B は、制御システムの安全入力と接続することができます。前提条件: この入力はパルス式安全信号 (ライトグリッドなどの OSSD 信号) に対して適正なものでなければなりません。制御システムは、入力信号に対する試験パルスを許容するものでなければなりません。通常この要件は制御システムにパラメータを割り当てることにより設定可能です。制御システムメーカーの注記を順守してください。ご使用の安全スイッチの試験パルス時間に関しては、16. 技術データ (P 41) を参照してください。

多くの装置に対する制御システムのパラメータ設定および接続に関する詳細な例を、www.euchner.com の Downloads/Applications/CTP... または CTA... からご覧いただけます。各装置の特長をより詳細に説明しています。

10.8. IO-Link 通信を介さない接続と介した接続

10.8.1. IO-Link 通信を介さない直列接続

この接続方法では、安全出力とモニタリング出力のみが切り替えられます。

直列接続では、安全信号が装置間で伝達されます。

10.8.2. IO-Link 通信を介した直列接続

安全機能に加えて、詳細なモニタリングや診断のデータを処理する場合は、BR/IO-Link Gateway が必要です。接続された装置からの通信データをポーリングするため、通信接続 C は BR/IO-Link Gateway に接続されます。

さらに詳しい情報は、お使いの BR-/IO-Link Gateway の操作説明書に記載されています。

11. 単独 CTP/CTA-BR (個別動作) の接続

単独で CTP/CTA-BR を使用する場合は、図 6 に示すように接続してください。モニタリング出力は制御システムに配策することができます。

以下の内容は RST 入力を装備した装置に適用されます: スイッチは RST 入力でリセットできます。これを実施する場合、24 V の電圧を RST 入力に最低 3 秒間加えます。この RST 入力を使用しない場合は、0 V に接続してください。

内部エラーが発生した場合 (15. CTP/CTA-L1/2-BR システムステータス表 (P 40) を参照)、リセットは作動しません。



警告

故障の場合、接続に間違いがあると安全機能が損なわれます。

▶ 安全を確保するために、常に両方の安全出力 FO1A と FO1B を判定してください。



重要!

例として取り上げたものは、CTP/CTA システムの接続に関連する一部の引用例のみを示したものであります。本書の例は完全なシステムプランニングを示したものではありません。全システムへの安全な統合についてはユーザーが責任を持って行ってください。具体的な適用例は、www.euchner.com でご覧いただけます。検索ボックスの中にご使用のスイッチの注文番号をご入力頂くだけで結構です。装置の利用可能な接続例についてはすべて「ダウンロード」でご覧いただけます。

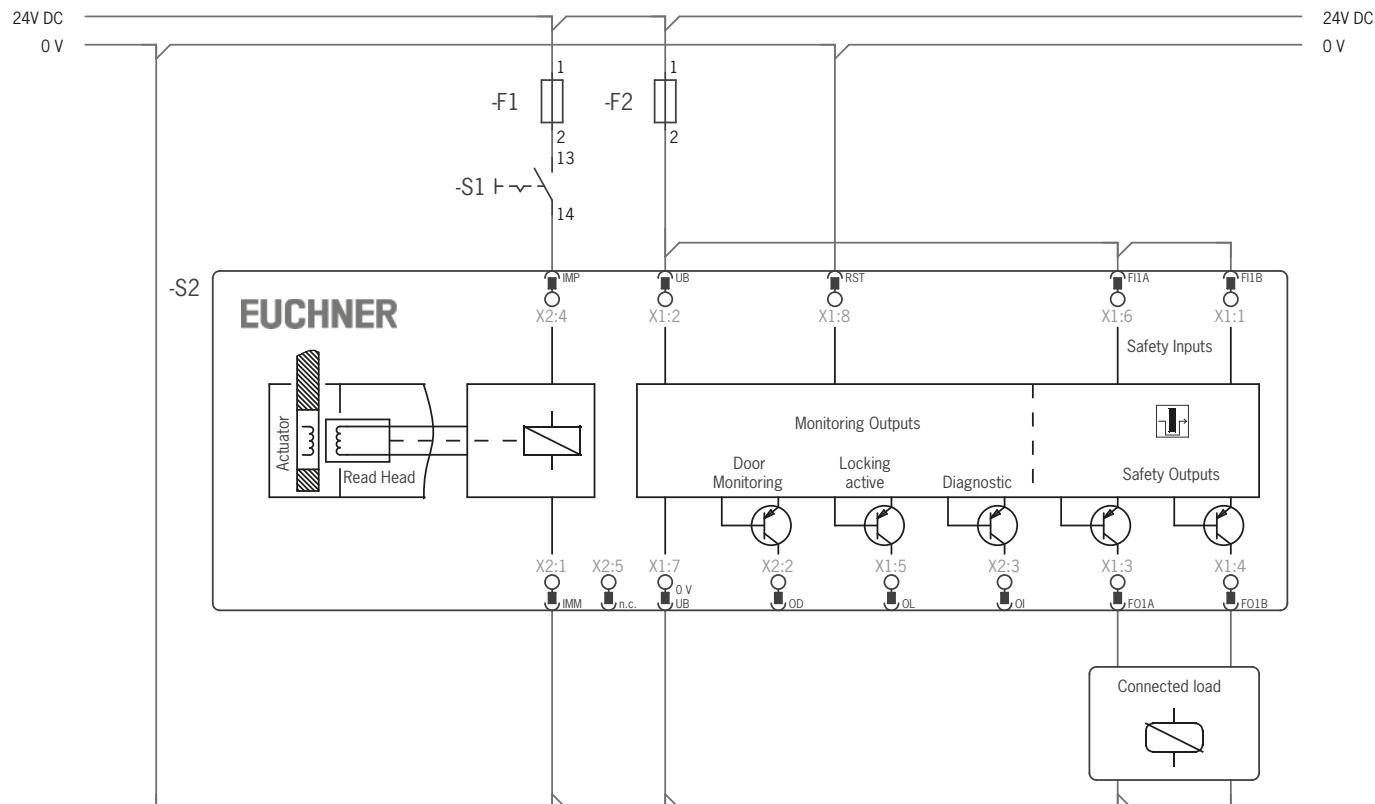


図 6: 個別動作の接続例: プラグコネクター 2xM12 バージョン (動作原理)

JA

12. スイッチチェーンに複数の装置を接続した場合 (直列接続)

**警告**

故障の場合、接続に間違이があると安全機能が損なわれます。

› 安全を確保するために、常に両方の安全出力 FO1A と FO1B を判定してください。

**重要!**

- › BR スイッチチェーンには最大で 20 台の安全スイッチを付けることができます。
- › 例として取り上げたものは、CTP/CTA システムの接続に関連する一部の引用例のみを示したものでです。本書の例は完全なシステムプランニングを示したものではありません。全システムへの安全な統合についてはユーザーが責任を持って行ってください。具体的な適用例は、www.euchner.com でご覧いただけます。検索ボックスの中にご使用のスイッチの注文番号をご入力頂くだけで結構です。装置の利用可能な接続例についてはすべて「ダウンロード」でご覧いただけます。
- › 必ず正しいYディストリビューターをお使いください。12.2.3. IO-Link 通信を介さない直列接続用の、Y ディストリビューターのコネクター配列 (P 32) および12.2.4. IO-Link 通信を介した直列接続用の、Y ディストリビューターのコネクター配列 (P 34) を参照してください。

12.1. 制御キャビネットの配線による直列接続

直列接続は、制御キャビネット内に端子を追加して実装することができます。

安全出力は、下流スイッチの各安全入力へ恒久的に割り当てられます。FO1A は FI1A へ、FO1B は FI1B へ配策する必要があります。接続を交換した場合(たとえば、FO1A から FI1B へ)、下流の装置は故障状態になります。

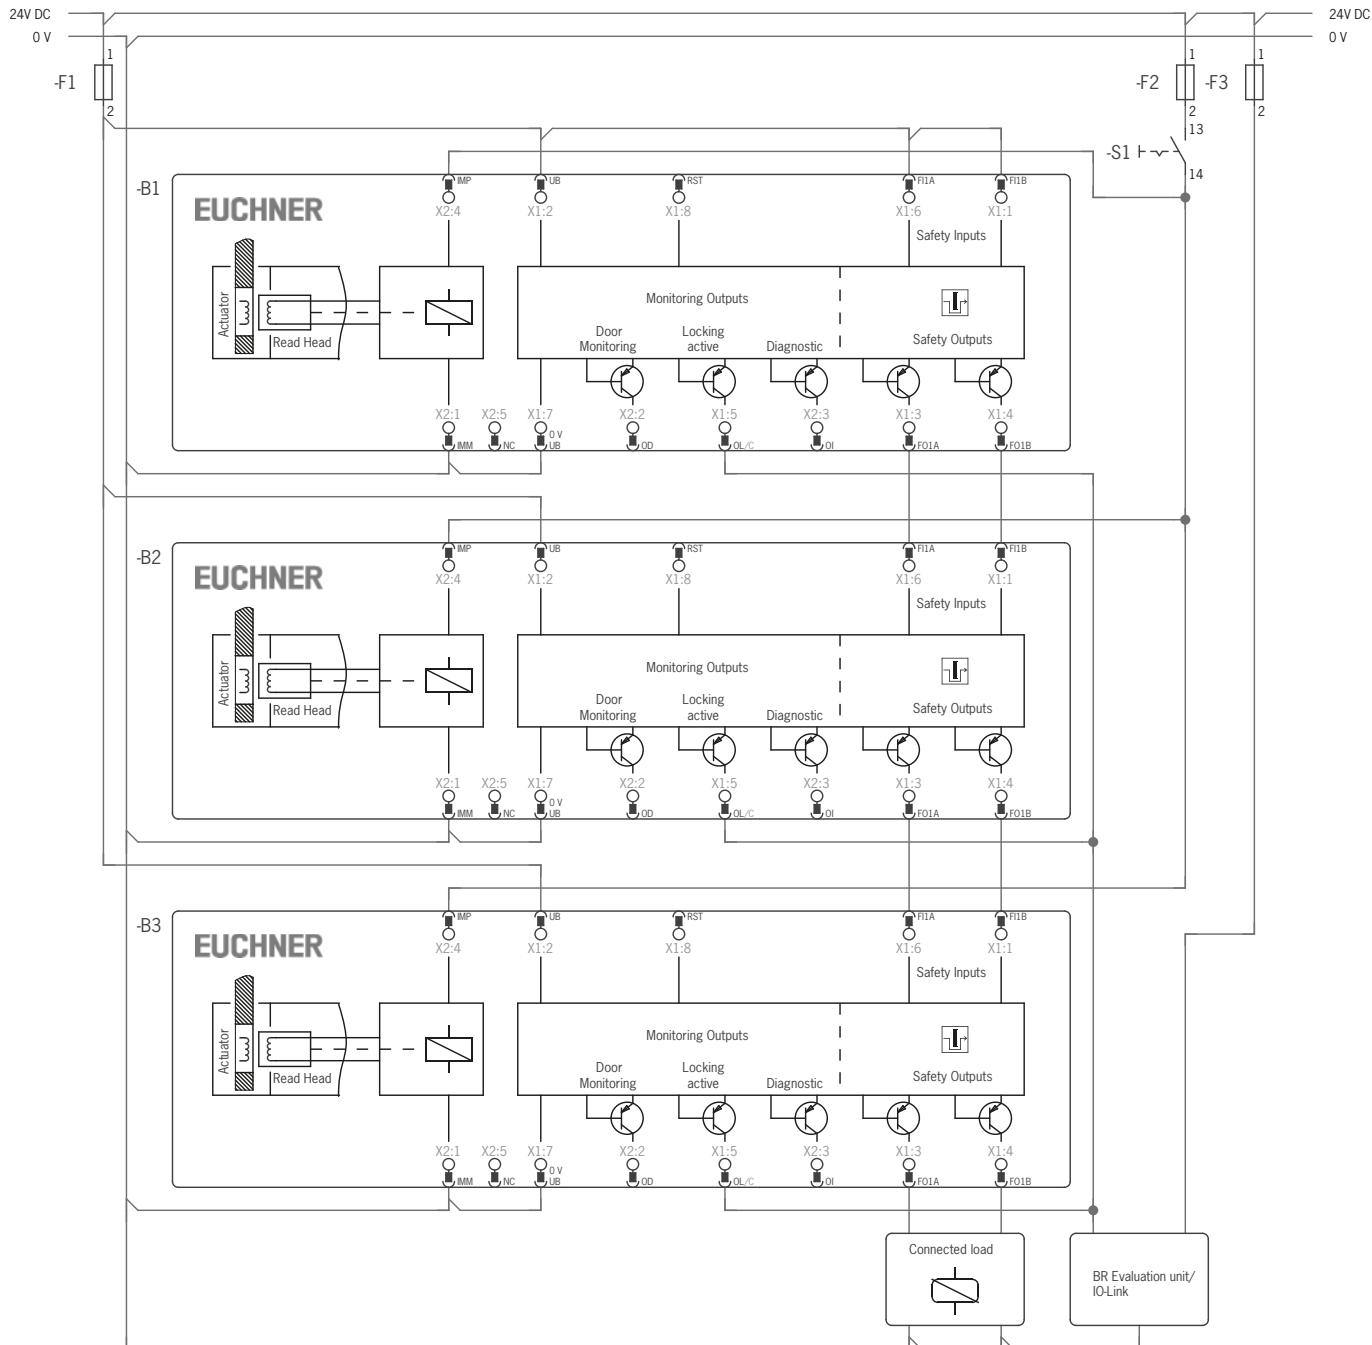


図 7: 制御キャビネットの配線による直列接続の例 (動作原理)


JA

12.2. Yディストリビューターによる直列接続

ここに示す直列接続は、プラグコネクターM12バージョンの例に基づいています。スイッチは、アセンブリ済みの接続ケーブルおよびYディストリビューターを介して前後に接続されます。安全ドアが開くかスイッチの1つに故障が発生すると、システムは機械を停止させます。

12.2.1. 最大ケーブル長

IMP 入力が付いている装置では、スイッチチェーンはケーブル抵抗による電圧降下を考慮して、ケーブルの全長200 mまでのものの使用が許可されています(以下の表からデータ例および事例を参照)。

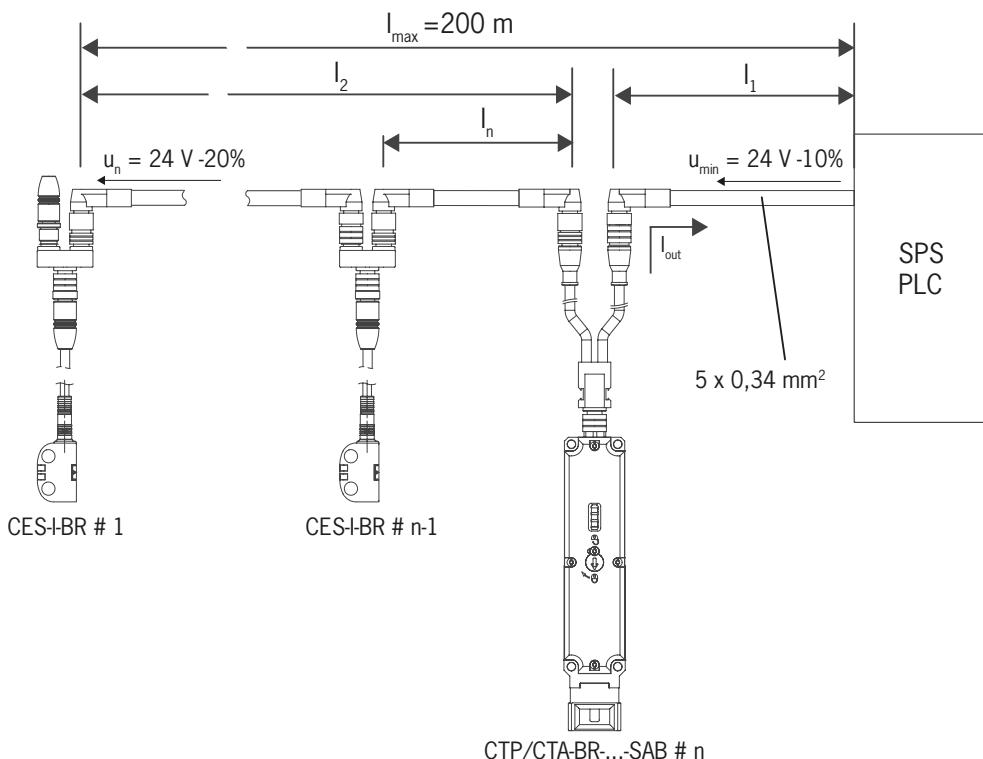

n 最大スイッチ数	$I_{FO1A/FO1B} (\text{mA})$ チャンネル FO1A/FO1B ごとに可能な出力電流	$l_1 (\text{m})$ 最後のスイッチから制御システムへの最大ケーブル長
5	10	150
	25	100
	50	80
	100	50
	150	25
6	10	120
	25	90
	50	70
	100	50
	150	25
10	10	70
	25	60
	50	50
	100	40
	150	25

12.2.2. 表を使用してケーブル長を決定

例: 6つのスイッチを直列に使用。長さ 40 m の配線が、制御キャビネットの安全リレーから、最後のスイッチ (#6) へ配線されます。長さ各 20 m のケーブルが安全スイッチ間に接続されます。

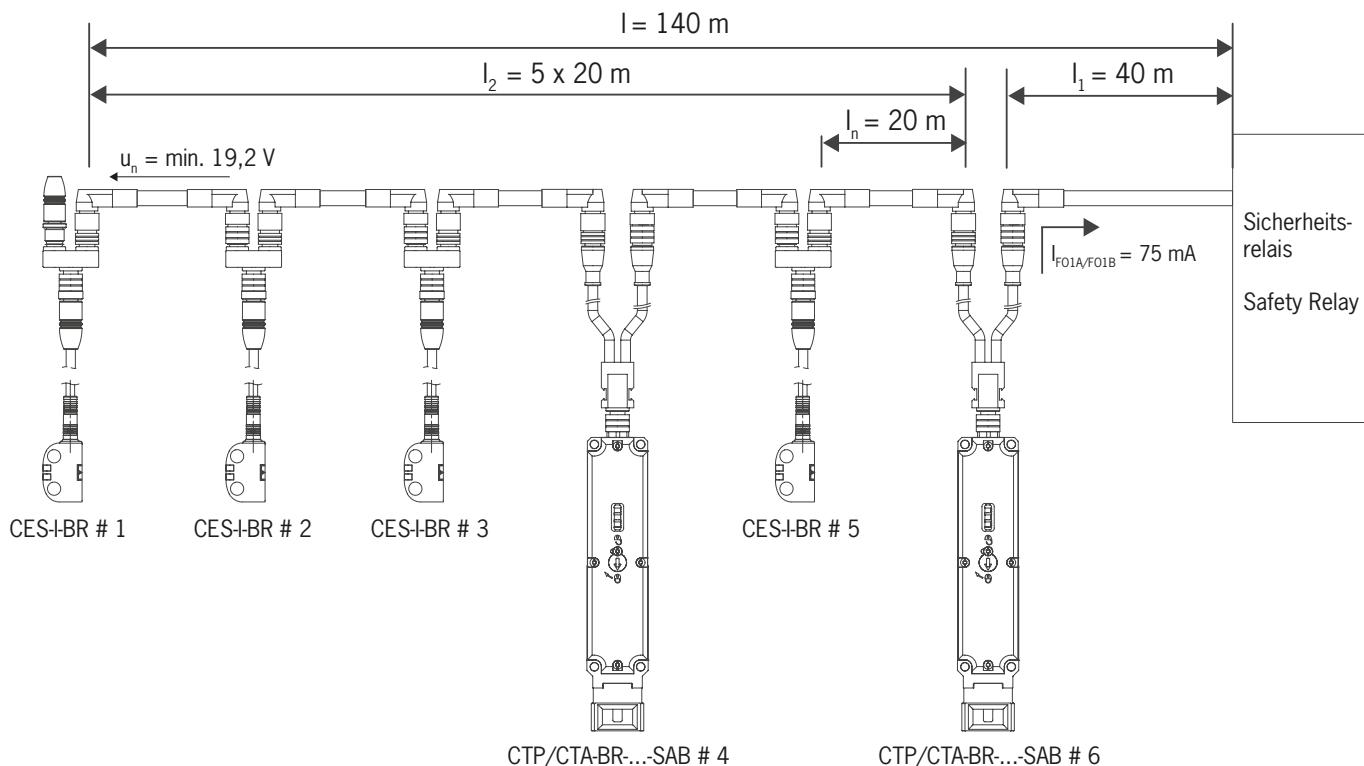


図 8: 6 つの CES-C07/CTP/CTA-BR-...-SAB による回路の例

安全リレーは2つの安全入力それぞれで 75 mA 消費する下流に接続されます。これは全温度範囲にわたり電圧 19.2V で動作します (24 V -20% に相当)。

すべての関連値は例の表を使用して決定できます:

1. 列 n (最大スイッチ数) で、対応する項目を選択します。この場合: 6 つのスイッチ。
 2. 列 $I_{FO1A/F01B}$ (チャンネル F01A/F01B ごとに可能な出力電流) で、75 mA 以上の電流を探します。この場合: 100 mA になります。
- ⇒ これにより、列 l_1 を見て、最後のスイッチ (#6) から制御システムまでの最大ケーブル長を決定できます。ここでは、長さ 50 m まで使用できます。

結果: 必要なケーブル長 l_1 の 40 m は、表で許可されている値を下回ります。スイッチチェーンの全長 $l = 140 \text{ m}$ は最大値 200 m を下回ります。

- ⇒ その結果、計画した用途はこの形式で動作します。

12.2.3. IO-Link 通信を介さない直列接続用の、Yディストリビューターのコネクター配列

(プラグコネクター 2 x M12 バージョンに限ります)



重要!

- ・スイッチチェーンは必ずストラッピング・プラグ 097645 で終端処理してください。
- ・上位レベルの制御システムは、どの安全ドアが開いているのか、またはどのスイッチに故障が発生したのかは、この接続技術では検知できません。

プラグコネクター X1		Yディストリビューター	プラグコネクター X2/X3	
X1			X2	
ピン	機能		ピン	機能
X1.1	FI1B		X2.1	UB
X1.2	UB		X2.2	FO1A
X1.3	FO1A		X2.3	0 V
X1.4	FO1B		X2.4	FO1B
X1.5	n.c.		X2.5	*
X1.6	FI1A			
X1.7	0VUB			
X1.8	*			
X1		X2		X3

* 機能と互換性は、接続されている装置のコネクター配列によって異なります。

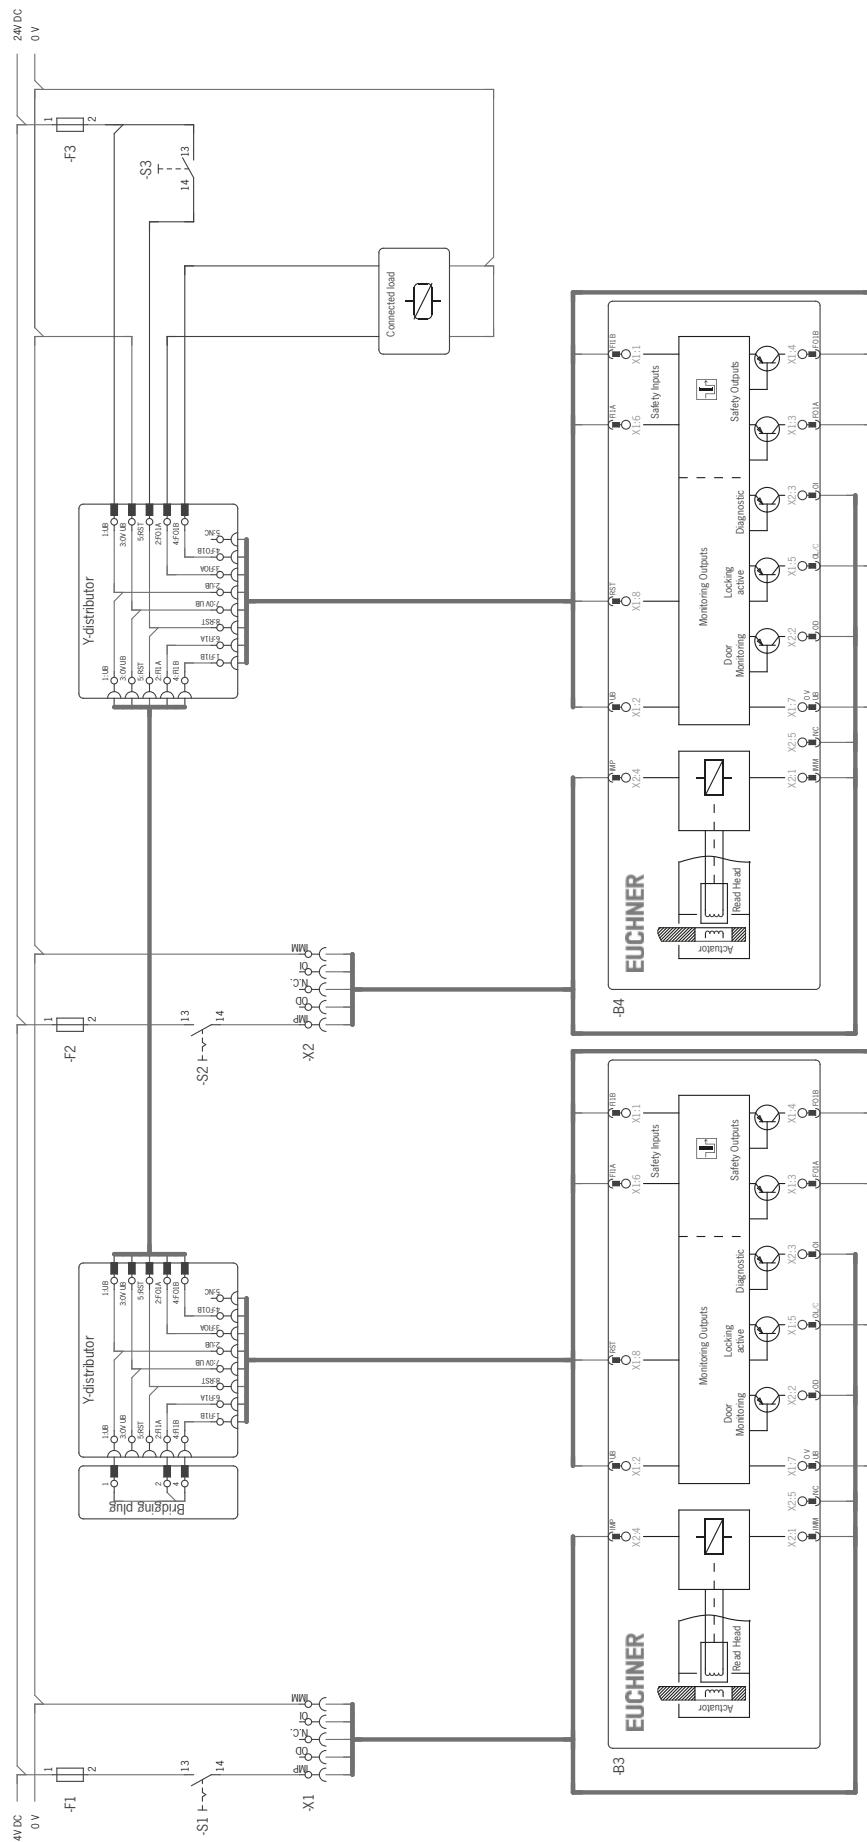


図 9: IO-Link 通信を介さない直列接続例 (動作原理)

12.2.4. IO-Link 通信を介した直列接続用の、Y ディストリビューターのコネクター配列

(プラグコネクター 2 x M12 バージョンに限ります)



重要!

- このような Y ディストリビューターを使用できるのは、IO-Link 通信を介してガードロックを制御する装置のみです。
- スイッチチェーンは必ずストラッピング・プラグ 097645 で終端処理してください。

プラグコネクター X1		Y ディストリビューター	プラグコネクター X2/X3	
X1			X2	
ピン	機能		ピン	機能
X1.1	FI1B		X2.1	UB
X1.2	UB		X2.2	FO1A
X1.3	FO1A		X2.3	0 V
X1.4	FO1B		X2.4	FO1B
X1.5	C		X2.5	C
X1.6	FI1A			
X1.7	0VUB		X3	
X1.8	n.c.		ピン	機能
			X3.1	UB
			X3.2	FI1A
			X3.3	0 V
			X3.4	FI1B
			X3.5	C

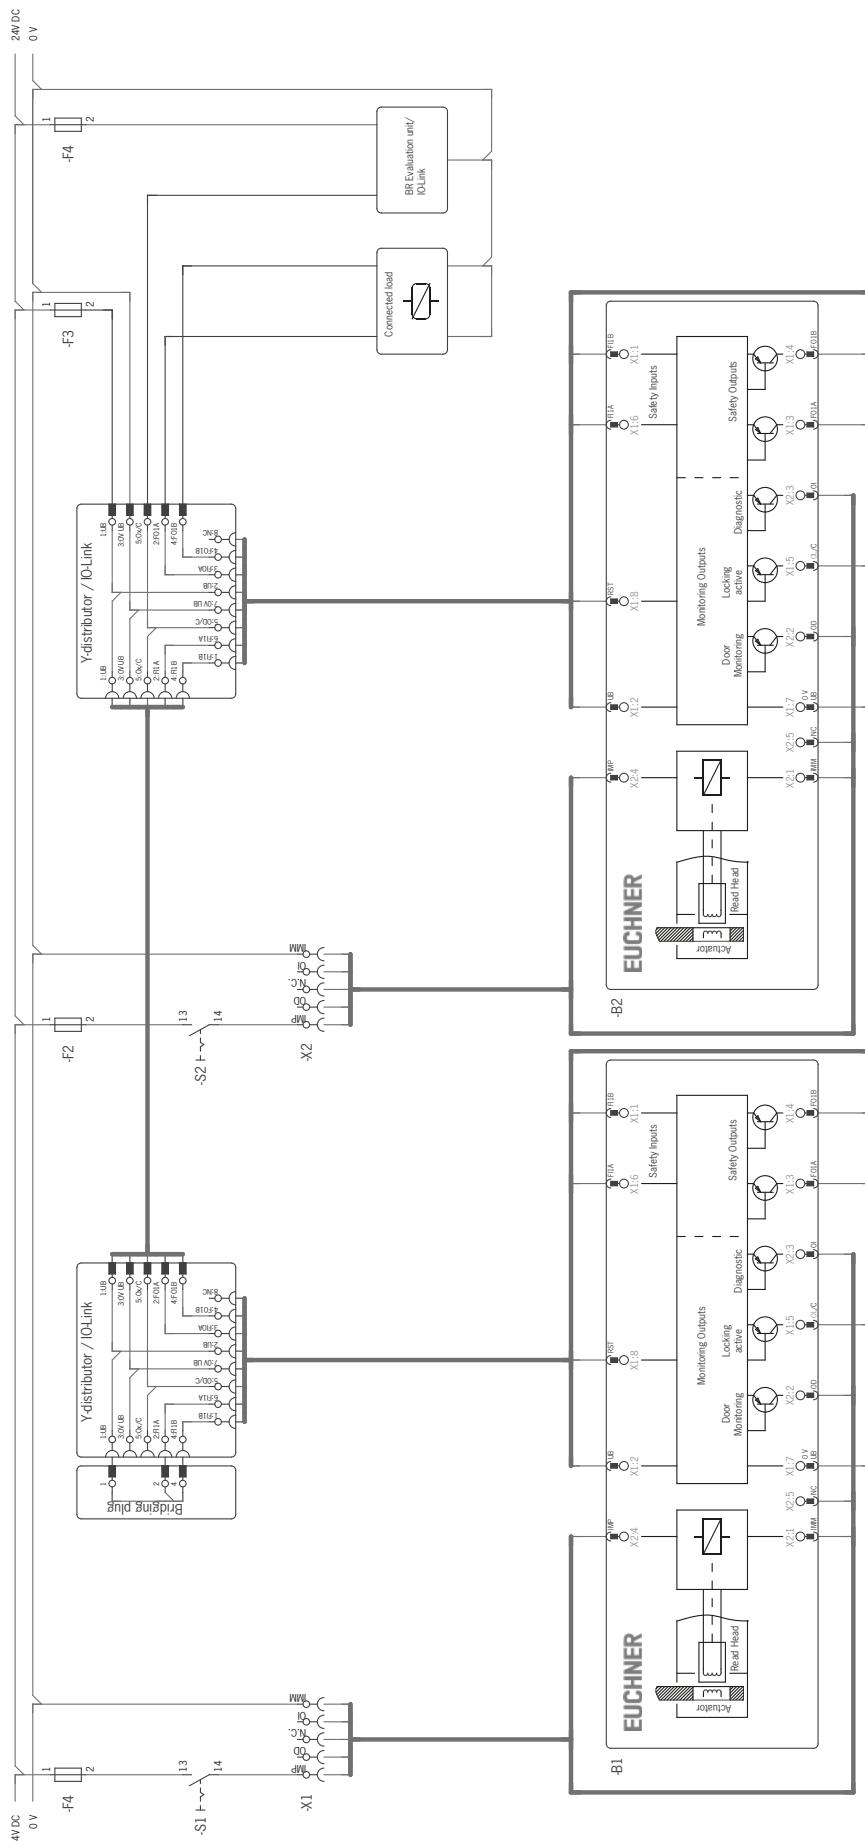


図 10: IO-Link 通信を介した直列接続例 (動作原理)

13. 通信データ使用

本装置の通信データを使用して上位のバスシステムに転送するには、BR/IO-Link Gatewayが必要です。以下の機器が適切です。

- GWY-CB-1-BR-IO (BR/IO-Link Gateway)
- ESM-CB (BR/IO-Link Gateway 内蔵安全リレー)

13.1. BR/IO-Link Gateway GWY-CBへの接続

GatewayはIO-Link装置です。IO-Linkを介した通信は、周期的(プロセスデータ)および非周期的(装置のデータおよびイベント)データ交換を提供します(13.3. 通信データの概要(P 36)を参照)。

本装置の通信接続Cにより、診断ラインをGatewayに接続できます。Ox/C接続は、Gatewayと接続機器間の安全性に関する接続を表します。

IO-Link通信は、以下の機能にも使用できます。

- エラーメッセージ確認のリセット

さらに詳しい情報は、お使いのBR-/IO-Link Gatewayの操作説明書に記載されています。

13.2. 安全リレー ESM-CBへの接続

安全リレーESM-CBの特長は内蔵BR/IO-Link Gatewayです。IO-Link装置(13.1. BR/IO-Link Gateway GWY-CBへの接続(P 36)を参照)として機能することに加え、この装置は、2つの監視対象のシングルチャネルまたはデュアルチャネルセンサー回路の接続に使用できます。センサー回路はさまざまな信号装置を判定します。

- 短絡検出機能を備えたセンサー回路S1、シングルチャネルまたはデュアルチャネルの安全センサーに最適
- センサー回路S2、OSSD信号に最適。信号装置による短絡検出

少なくとも1つのセンサー回路が遮断されると、安全リレーが安全状態表示を開始します。各種リレー開始動作とさまざまなモニタリング機能が可能です。

本装置の安全出力FO1AおよびFO1Bが、安全リレーのOSSD入力に接続されています。本装置のOD/C接続により、診断ラインをGatewayに接続できます。

さらに詳しい情報は、お使いのBR-/IO-Link Gateway付き安全リレーの操作説明書に記載されています。

13.3. 通信データの概要

スイッチは、判定ユニットに継続的に送信されるプロセスデータ(周期的データ)と、必要に応じて特別にポーリングできるデータ(非周期的データ)の両方を送信します。通信データの接続に関する詳しい情報は、お使いのBR-/IO-Link Gatewayの操作説明書に記載されています。

13.3.1. 周期的データ(プロセスデータ)

表2: 周期的データ(プロセスデータ)

	ビット7	ビット6	ビット5	ビット4	ビット3	ビット2	ビット1	ビット0
バイト1	OI	-	OER	-	OM	OQ	-	OD
バイト2	S1	S2	S3	-	OLS	-	OL	-

表3: ステータス/制御データ

	ビット7	ビット6	ビット5	ビット4	ビット3	ビット2	ビット1	ビット0
バイト1	H1	H2	H3	H1_B	H2_B	H3_B	-	CL

拡張バージョン

BR制御機能付きバージョン

13.3.2. 非周期的データ (装置のデータおよびイベント)

以下にリストアップされたコマンドのいずれかが送信されると、要求されたデータが IO-Link Gateway 経由で提供されます。

応答メッセージは常にビッグエンディアン形式の 8 バイトで構成されます。

例 1: 「装置の ID 番号/シリアル番号を送信」コマンドに対する応答メッセージ: 06 02 68 E0 00 01 17 00

この例では、装置の ID 番号は **157920**、シリアル番号は **279** です。

バイト番号	バイト 0	バイト 1	バイト 2	バイト 3	バイト 4	バイト 5	バイト 6	バイト 7
応答 (16 進数)	06	02	68	E0	00	01	17	00
説明	ユーザーデータ長 (バイト)	装置の ID 番号				シリアル番号		パディングデータ
応答 (10 進数)	6 バイト	157920				279		-

コマンド		応答		
16 進	意味	バイト数	ビットシーケンス (ビッグエンディアン形式)	
0x02	装置の ID 番号/シリアル番号を送信	6	バイト 1~3	装置の ID 番号
			バイト 4~6	シリアル番号
0x03	装置のバージョン番号を送信	5	バイト 1	{V}
			バイト 2~4	バージョン番号
0x05	直列接続内の装置の数を送信	1		
0x0A	点滅頻度とポジション LED	1	拡張バージョンでのみ	
0x11	スイッティング サイクルの数を送信 (ソレノイド)	3		
0x12	現在のエラーコードを送信	1		
0x13	保存された最新のエラーコードを送信	1		
0x14	ログファイルのサイズを送信	1		
0x15	インデックス付きログファイル内のエントリーを送信	1		
0x16	現在のアクチュエータコードを送信	5	バイト 3~4	
0x17	ティーチインされたアクチュエータコードを送信	5	バイト 3~4	
0x18	無効になったアクチュエータコードを送信	5	バイト 3~4	
0x19	印加電圧を mV 単位で送信	2		
0x1A	現在の温度を °C 単位で送信	1		
0x1B	スイッティング サイクルの数を送信	3		
0x1D	エラーメッセージ確認をリセット ¹⁾	-		
0x1E	工場リセット	1	0x1E - 工場リセットを実行	

1) チェーン内で各 BR 装置に個別に対応する必要があります。


これらおよび他の非周期的データに関する詳しい情報は、お使いの BR/IO-Link Gateway の操作説明書に記載されています。

14. 設定

14.1. LED ディスプレイ

15. CTP/CTA-L1/2-BR システムステータス表 (P 40) に信号機能の詳しい説明を載せています。

LED	カラー
STATE	緑
LOCK	黄
DIA	赤

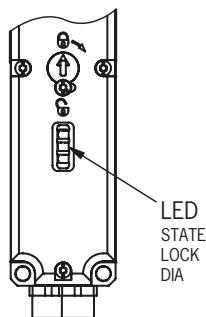

14.2. アクチュエーターに対するティーチイン(ユニコード評価のみ)

システムが機能ユニットを形成する前に、ティーチイン機能を用いてアクチュエーターを安全スイッチに設置してください。

ティーチイン運転中、安全出力はオフになります。すなわち、システムは安全状態にあります。

ティーチイン運転は自動的にスタートします。ティーチイン操作は何度でも行うことができます。



アドバイス

スイッチを入れる前に、ティーチインするアクチュエーターを装着しているガードを閉じてください。スイッチを入れると直ちにティーチイン運転がスタートします。この特長によって、大きな設備上のティーチイン操作、および直列接続のティーチイン操作を、より簡単に実行できます。



重要!

- 装置にいかなる内部故障もない場合のみティーチイン運転を実行できます。
- 装置が最初のアクチュエーターに対し適正にティーチイン操作を実行完了するまで、出荷時の装置はティーチイン待機状態を維持します。ティーチイン処理を実行すると、スイッチを入れたびに、スイッチは約3分間ティーチイン待機状態を維持します。
- 新しいアクチュエーターに対してティーチイン操作が実行される場合、安全スイッチは先行する装置のコードを無効にします。新たなティーチイン操作を実行する場合、この装置に対して直ちにティーチイン操作を再度実行することはできません。3番目のコードにティーチイン処理を実行した後初めて、無効になったコードが再び安全スイッチの中で有効になります。
- 安全スイッチは、最後にティーチイン操作を実行したアクチュエーターでしか作動しません。
- ティーチイン待機状態にあるとき直近でティーチイン操作を実施したアクチュエーターをスイッチが検出すると、この状態は直ちに終了し、スイッチは通常動作に変わります。
- ティーチイン処理を受けるアクチュエーターが作動範囲内にあった時間が30秒未満の場合、そのアクチュエーターは作動しません。

1. ティーチイン待機状態を確認します:

- 出荷時の装置: スイッチを入れた後無制限のティーチイン待機状態。
- すでにティーチイン処理を実行したスイッチ: スイッチを入れた後、約3分間ティーチイン待機状態となります。

⇒ ティーチイン待機状態のときは STATE LED で3回の点滅が繰り返されます。

2. ティーチイン待機状態中にアクチュエーターを挿入します。

⇒ 自動ティーチイン運転がスタートします(約30秒間)。
ティーチイン運転中 STATE LED が点滅します(約1Hz)。
STATE および DIA LED の交互の点滅によりティーチイン運転が上手く実施されたことが確認できます。
ティーチインエラーは、DIA LED の赤色点灯および STATE LED の緑色の点滅コードで示されます(15. CTP/CTA-L1/2-BR システムステータス表(P 40)を参照)。

3. 動作電圧のスイッチをオフにします(最低3秒)。

⇒ ティーチインを実行したばかりのアクチュエーターのコードが安全スイッチ内で作動します。

4. 動作電圧のスイッチを入れます。

⇒ 装置は正常に作動します。

14.3. 機能検査



警告

- 取り付けや機能検査中の過失が原因となって致命的な怪我を負う危険性があります。
- ▶ 機能検査を実施する前に、危険領域に人がいないことを確認してください。
 - ▶ 適正な事故防止規定を順守してください。

14.3.1. 機械的機能テスト

アクチュエーターはスムーズにアクチュエーティングヘッドの中にスライドしなければなりません。ガードを数回閉じて機能を確認してください。メカニカル解除装置(非常リリースまたはエスケープリリース)を備えた装置の場合、解除装置が正しく機能するかどうかも同様にチェックしてください。

14.3.2. 電気的機能テスト

取り付けおよび何らかの障害後、安全機能を十分に確認してください。以下の手順を実施します:

L1

IMP 接続付きバージョン ...-L1-...:

1. 動作電圧のスイッチを入れます。
 - ▶ 機械は自動的に始動してはなりません。
 - ▶ 安全スイッチは自己診断テストを実行します。その後、緑色の STATE LED は一定間隔で点滅します。
2. すべてのガードを閉じます。ガードロックの作動。
 - ▶ 機械は自動的に始動してはなりません。ガードを開くことが可能であってはなりません。
 - ▶ 緑色の STATE LED が連続点灯します。
3. 制御システムの運転を作動させます。
 - ▶ 運転が可能になっている間はガードロックを無効にすることが可能であってはなりません。
4. 制御システムの運転を無効にしてから、ガードロックを無効にします。
 - ▶ 怪我を負うリスクが完全になくなるまで、ガードはロックされたままの状態を維持する必要があります。
 - ▶ ガードロックが停止している間は機械を始動させることが可能であってはなりません。

各ガードに対して 2 ~ 4 の手順を繰り返します。

L2

バージョン ...-L2-... および IO-Link を介したガードロックの制御付きの全モデル:

1. 動作電圧のスイッチを入れます。
 - ▶ 機械は自動的に始動してはなりません。
 - ▶ 安全スイッチは自己診断テストを実行します。その後、緑色の STATE LED は一定間隔で点滅します。
2. すべてのガードを閉じます。ガードロックの作動。
 - ▶ 機械は自動的に始動してはなりません。ガードを開くことが可能であってはなりません。
 - ▶ 緑色の STATE LED が連続点灯します。
3. 制御システムの運転を作動させます。
 - ▶ 運転が可能になっている間はガードロックを解除することが可能であってはなりません。
4. 必要な場合はガードロックを解除して、ガードを開きます。
 - ▶ ここで機械のスイッチが切れなければなりません。そして、ガードが開いている間は、機械のスイッチを入れることが可能であってはなりません。

各ガードに対して 2 ~ 4 の手順を繰り返します。

JA

14.4. 工場リセット

動作電圧を印加する前に、2つの出力 F01A と F01B に 0 V を印加するか、IO-Link 通信を介してビット 0x1E を設定します。

15. CTP/CTA-L1/2-BR システムステータス表

運転モード	アクチュエーター/ドア位置	安全出力 FOIA および FOIB	ガードロック信号 OL	ドア位置信号 OD	LED インジケーター出力			状態
					STATE (緑)	DIA(赤色) および 診断信号 OI	LOCK (黄色)	
自己診断テスト	X	オフ	オフ	オフ		○	○	起動後自己診断テスト
	X	オフ	オフ	オフ			○	BR/IO-Link Gateway と非通信
通常運転	閉	オン	オン	オン		○		通常運転、ドアクローズおよびロックされている
	閉	オフ	オン	オン		○		通常運転中、ドアが閉じロックされているが、安全出力が切り替わらない理由: - スイッチチェーン内の先行する装置がドアオープンを示しているため(直列接続時のみ)
	開	オフ	オフ	オフ		○		通常運転、ドアオープン、ガードロック対応準備完了
	閉	オフ	オフ	オン		○	○	通常運転、ドアクローズ、ただし ロックされていない
ティーチイン運転 (ユニコードのみ)	開	オフ	オフ	オフ		○	○	装置ティーチインスタンバイ
	閉	オフ	X	オン		○	○	ティーチイン運転
	X	オフ	X	X			○	ティーチイン運転完了後肯定応答
障害表示	X	オフ	X	X		 または	○	ティーチイン運転時の故障(ユニコードのみ) ティーチイン運転の終了前にアクチュエーターが作動範囲から外れた、または故障したアクチュエーターが検出された。
	X	オフ	オフ	オフ			○	入力不具合 (例: 試験パルスなし、スイッチチェーン内の直前のスイッチからの非論理的切り替え状態)
	X	オフ	オフ	オフ			○	読み取りエラー (例: アクチュエーター障害)
	X	オフ	オフ	オフ			○	出力不具合 (短絡、切り替え性能の低下など)
	X	オフ	X	X			○	故障したアクチュエーター検出/環境エラー
	X	オフ	オフ	オフ	○		○	内部エラー/実現可能性エラー
記号の意味	○						LED が点灯していない	
							LED が点灯している	
							LED が点灯し、1度短時間消える	
							LED が 5 Hz で点滅	
							LED が 3 回点滅し、その後この状態を繰り返す	
							複数の LED が交互に点滅する	
	X						不定	

DIA が 1 回逆に点滅する場合は、原因を解決した後に、ガードを開いて閉じると、障害表示をリセットできます。その後も障害が依然として表示される場合、他のすべての障害表示も含め、一時的に電源を切ってください。再始動後も障害表示がリセットされない場合は、EUCHNER サポートチームまでご連絡ください。

	重要!
	システムステータス表の中でご使用の装置の状態が見つからない場合、装置に内部故障があると考えられます。このような場合は、EUCHNER までご連絡ください。

16. 技術データ



注記

製品にデータシートがある場合、データシートの情報が適用されます。

16.1. 安全スイッチ CTP-L1/2-BR の技術データ

パラメータ	値	単位		
	最低	標準値	最大	
一般				
材質				
- スイッチヘッド	ダイキャスト亜鉛			
- スイッチハウジング	強化熱可塑性プラスチック			
取り付け位置	すべて			
保護等級	プラグコネクター M12 の場合	IP65/IP67/IP69/IP69K		
	プラグコネクター M23 の場合	IP65/IP67		
	(関連の組合セコネクターでしっかりとねじ込む)			
EN IEC 61558 に準じた保護クラス	III			
汚染度	3			
機械的寿命	1 × 10 ⁶ 運転サイクル			
U _B = 24 V における周囲温度	-20	-	+55	°C
アクチュエーターの最大アプローチ速度	20			m/分
20 °C における作動力/引抜き力/保持力	10/20/20			N
最大ロック保持力 F _{max} ¹⁾	3900			N
EN ISO 14119 に準じたロック保持力 F _{Zh} ¹⁾	F _{Zh} = F _{max} /1.3 = 3000			N
重量	約 0.42			kg
接続 (バージョンによる)	M12 プラグコネクター 2 個、5 ピンと 8 ピン / RC18 プラグコネクター 1 個、19 ピン			
動作電圧 U _B (逆極性保護、調整、残留リップル < 5%)	24 -15%/+20% (PELV)			V DC
電流消費 I _{UB}	40			mA
UL の承認を得る上で運転に要求される前提条件	UL クラス 2 の電源かそれに相当する手段でのみ運転する			
UL に準じた切替負荷	24 V DC、クラス 2			
外部ヒューズ (動作電圧 U _B) ²⁾	0.25	-	8	A
外部ヒューズ (ソレノイド動作電圧 U _{IMP}) ²⁾	0.5	-	8	A
定格絶縁電圧 U _i	-	-	50	V
定格インパルス耐電圧 U _{imp}	-	-	0.5	kV
定格条件付き短絡電流	100			A
耐衝撃性および耐振動性	EN 60947-5-3 に準ずる			
EMC の保護要件	EN 60947-5-3 に準ずる			
準備完了遅延	-	5	-	s
EN 60947-5-3 に準じたリスク時間	-	-	260	ms
EN 60947-5-3 に準じたリスク時間、追加デバイスごとに延長	5			ms
スイッチオンタイム	-	-	150	ms
相違時間	-	-	10	ms
試験パルス時間	-	-	0.3	ms
試験パルス間隔	100	-	-	ms
安全出力 FO1A/FO1B				
半導体出力、P スイッチング、短絡保護				
- 出力電圧 U _{FO1A} /U _{FO1B} ³⁾				
高 U _{FO1A} /U _{FO1B}	U _B - 1.5	-	U _B	V DC
低 U _{FO1A} /U _{FO1B}	0	-	1	
安全出力当たりのスイッチング電流	1	-	150	mA
使用カテゴリー	DC-13 24 V 150 mA 注意: 誘導性負荷の場合、出力はフリーホイーリングダイオードで保護する必要がある。			
スイッチング周波数 ⁴⁾	0.5			Hz
モニタリング出力 OL、OI、OD				
P スイッチング、短絡保護				
出力電圧	0.8 × U _B	-	U _B	V DC
最大負荷	-	-	50	mA
ソレノイド				
ソレノイド動作電圧 U _{IMP} (逆極性保護、調整、残留リップル < 5%)	24 -15%/+20%			V DC
電流消費 I _{IMP}	400			mA
接続定格	6			W
デューティサイクル	100			%

パラメータ	値	単位		
	最低	標準値	最大	
EN ISO 13849-1 に準じた特性				
寿命	20			年
L1	ガードロックおよびガード位置の監視			
カテゴリー	4			
パフォーマンスレベル (PL)	e			
PFH _D	5.38 × 10 ⁻⁹ /h			
ガードロックの制御				
カテゴリー	外部制御による			
パフォーマンスレベル (PL)				
PFH _D				
L2	ガード位置の監視			
カテゴリー	4			
パフォーマンスレベル (PL)	e			
PFH _D	5.38 × 10 ⁻⁹ /h			

- 1) 使用するアクチュエーターによる
 2) トリップ特性: ミディアムスローブロー
 3) ケーブルの長さを考慮しない 50 mA のスイッチング電流での値
 4) アクチュエーション頻度に相当

16.2. 安全スイッチ CTA-L1/2-BR の技術データ

パラメータ	値	単位		
	最低	標準値	最大	
一般				
材質				
- スイッチヘッド	ダイキャスト亜鉛			
- スイッチハウジング	ダイキャスト亜鉛			
取り付け位置	すべて			
保護等級	プラグコネクター M12 の場合	IP65/IP67/IP69/IP69K		
	プラグコネクター M23 の場合	IP65/IP67		
		(関連の組合せコネクターでしっかりとねじ込む)		
EN IEC 61558 に準じた保護クラス	III			
汚染度 (外部、EN IEC 60947-1 準拠)	3			
機械的寿命	1 × 10 ⁶ 運転サイクル			
U _B = 24 V における周囲温度	-20	-	+55	°C
アクチュエーターの最大アプローチ速度	20			m/min
20 °Cにおける作動力/引抜き力/保持力	10/20/20			N
最大ロック保持力 F _{max} ¹⁾	8000			N
TÜV Süd に準じたロック保持力 F _{Zh} ¹⁾	F _{Zh} = F _{max} /2 = 4000			N
重量	約 0.95			kg
接続	M12 プラグコネクター 2 個、5 ピンと 8 ピン / RC18 プラグコネクター 1 個、19 ピン			
動作電圧 U _B (逆極性保護、調整、残留リップル < 5%)	24 -15%/+20% (PELV)			V DC
電流消費 I _{UB}	40			mA
UL の承認を得る上で運転に要求される前提条件	UL クラス 2 の電源かそれに相当する手段でのみ運転する			
UL に準じた切替負荷	24 V DC、クラス 2			
外部ヒューズ (動作電圧 U _B) ²⁾	0.25	-	8	A
外部ヒューズ (ソレノイド動作電圧 U _{IMP}) ²⁾	0.5	-	8	A
定格絶縁電圧 U _i	-	-	50	V
定格インパルス耐電圧 U _{imp}	-	-	0.5	kV
定格条件付き短絡電流	100			A
耐衝撃性および耐振動性	EN 60947-5-3 に準ずる			
EMC の保護要件	EN 60947-5-3 に準ずる			
準備完了遅延	-	5	-	s
EN 60947-5-3 に準じたリスク時間	-	-	270	ms
EN 60947-5-3 に準じたリスク時間、追加デバイスごとに延長	5			ms
スイッチオンタイム	-	-	150	ms
相違時間	-	-	10	ms
試験パルス時間	-	-	0.3	ms
試験パルス間隔	100	-	-	ms

パラメータ	値			単位
	最低	標準値	最大	
安全出力 FO1A/FO1B	半導体出力、Pスイッチング、短絡保護			
- 出力電圧 U_{FO1A}/U_{FO1B} ³⁾				
高 U_{FO1A}/U_{FO1B}	$U_B - 1.5$	-	U_B	V DC
低 U_{FO1A}/U_{FO1B}	0	-	1	
安全出力当たりのスイッチング電流	1	-	150	mA
使用カテゴリ	DC-13 24 V 150 mA 注意: 誘導性負荷の場合、出力はフリーホイーリングダイオードで保護する必要がある。			
スイッチング周波数 ⁴⁾	0.5			Hz
モニタリング出力 OL/C, OI, OD	半導体出力 3つ、p-スイッチング、短絡保護			
出力電圧	$0.8 \times U_B$	-	U_B	V DC
最大負荷	1	-	50	mA
ソレノイド				
ソレノイド動作電圧 U_{IMP} (逆極性保護、調整、残留リップル < 5%)	24 -15%/+20%			V DC
電流消費 I_{IMP}	400			mA
接続定格	6			W
デューティサイクル	100			%
EN ISO 13849-1 に準じた特性				
寿命	20			年
L1	ガードロックおよびガード位置の監視			
カテゴリ	4			
パフォーマンスレベル (PL)	e			
PFH_D	$5.38 \times 10^{-9}/h$			
ガードロックの制御				
カテゴリ	外部制御による			
パフォーマンスレベル (PL)				
PFH_D				
L2	ガード位置の監視			
カテゴリ	4			
パフォーマンスレベル (PL)	e			
PFH_D	$5.38 \times 10^{-9}/h$			
IO-Link				

1) 使用するアクチュエーターによる

2) トリップ特性: ミディアムスロープロー

3) ケーブルの長さを考慮しない 50 mA のスイッチング電流での値
4) フラッシュモード、シーン頻度に相当

4) アクチュエーション頻度に相当

JA

16.3. 代表的なシステム時間

正確な時間に関しては技術データを参照してください。

準備完了遅延: スイッチをオンにした後、装置は自己診断テストを実行します。この時間後初めてシステムは動作が可能になります。

安全出力のスイッチオンタイム: 最大反応時間 t_{on} は、ガードがロックされた瞬間から安全出力がスイッチオンするまでの時間です。

イネーブル入力 FI1A/FI1B の同時性モニタリング: 2つのイネーブル入力のスイッチ状態が異なっているまま一定時間以上経過した場合、安全出力 FO1A および FO1B はオフになります。装置は故障状態になります。

EN 60947-5-3 に準じたリスク時間: リスク時間は、アクチュエーターが作動範囲から外れたときに、安全出力 FO1A および FO1B のスイッチの少なくとも 1つが安全にオフになるまでの最大時間です。この瞬間に内部または外部の故障が発生した場合にも適用されます。

複数の装置を直列接続で操作する場合、操作チェーン全体のリスク時間は装置を追加ごとに延長されます。次の計算式を使用します：

$$t_r = t_{r,e} + (n \times t_l)$$

t_r = 総リスク時間

$t_{r,e}$ = 単一装置のリスク時間 (技術データを参照)

t_l = 装置毎のリスク時間遅延

n = 追加装置の数 (合計数 - 1)

相違時間: 安全出力 FO1A と FO1B は、お互いわずかに時間がずれて切り替わります。遅くとも「相違時間」後、これらは同じ信号状態になります。

安全出力での試験パルス: この装置は、安全出力 FO1A と FO1B でそれ自身の試験パルスを発生させます。下流側の制御システムはこれらの試験パルスを許容しなければなりません。

通常これはパラメータの割り当てにより制御システムに設定可能です。ご使用の制御システムでパラメータ割り当てが不可能な場合、もしくは短い試験パルスが必要とされる場合、当社のサポートまでご連絡ください。

安全出力がオフでも試験パルスは出力されます。

16.4. 無線周波数認可

FCC ID: 2AJ58-13
IC: 22052-13



FCC/IC-Requirements

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Supplier's Declaration of Conformity

47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Unique Identifier:

CTP-I-AR SERIES
CTP-I1-AR SERIES
CTP-I2-AR SERIES
CTP-IBI-AR SERIES
CTP-L1-AR SERIES
CTP-L2-AR SERIES
CTP-LBI-AR SERIES
CTP-I-AP SERIES
CTP-I1-AP SERIES
CTP-I2-AP SERIES
CTP-IBI-AP SERIES
CTP-L1-AP SERIES
CTP-L2-AP SERIES
CTP-LBI-AP SERIES
CTA-BR SERIES
CTA-BP SERIES
CTP-BR SERIES
CTP-BP SERIES

JA

Responsible Party – U.S. Contact Information

EUCHNER USA Inc.


1860 Jarvis Avenue
Elk Grove Village, Illinois 60007

+1 315 701-0315
info(at)euchner-usa.com
<http://www.euchner-usa.com>



16.5. 安全スイッチ CTP/CTA... の寸法図

16.5.1. 安全スイッチ CTP... の寸法図


プラグコネクター 2 x M12 バージョン

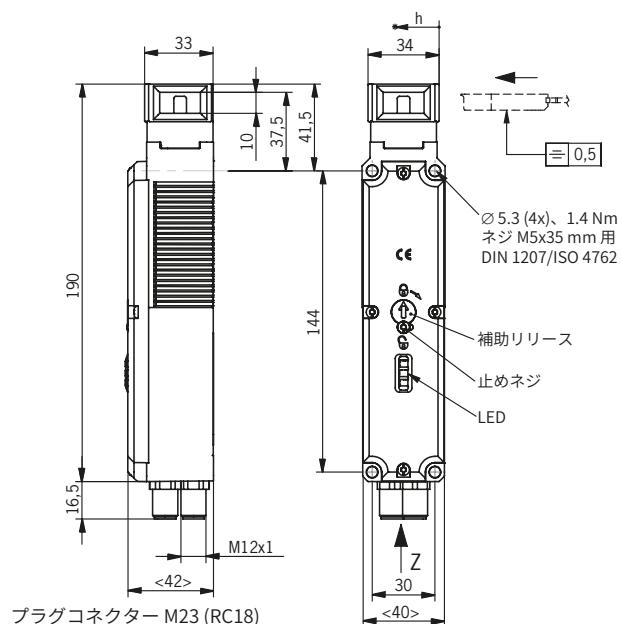

プラグコネクター M23 (RC18)
バージョン

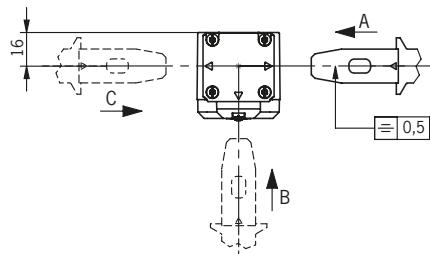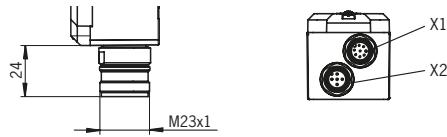


エスケープリリース付き

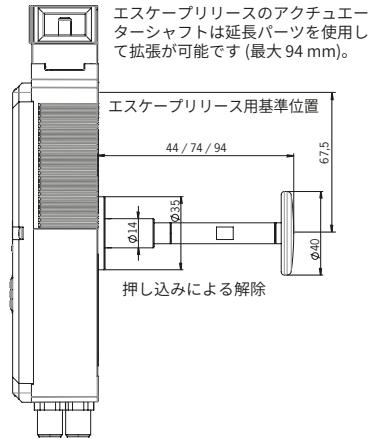


16.5.2. 安全スイッチ CTA... の寸法図



プラグコネクター 2 x M12 バージョン

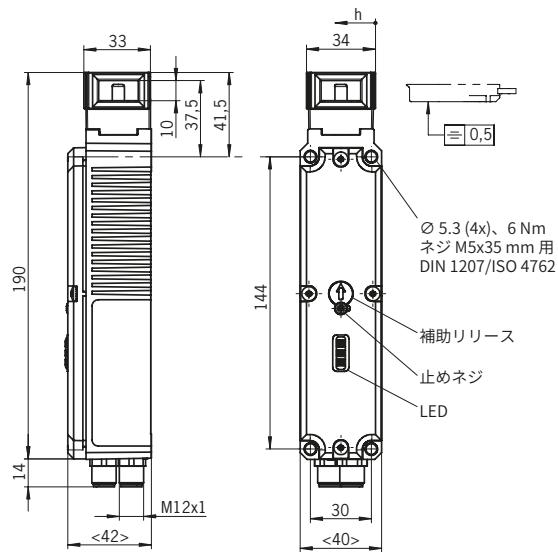

プラグコネクター M23 (RC18) バージョン

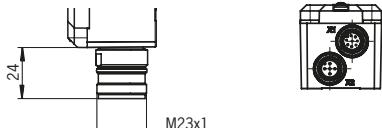


エスケープリリース付き

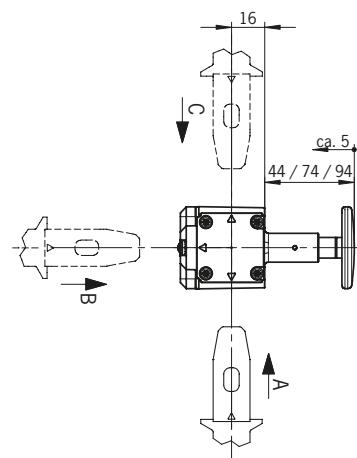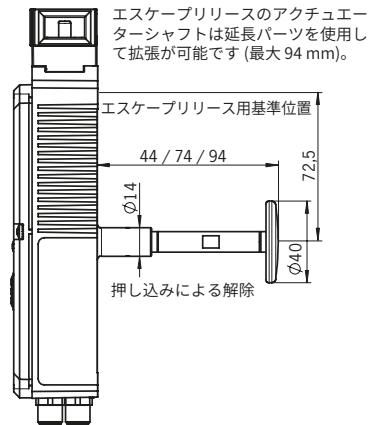


16.5.3. 接続および制御 CTP/CTA... の寸法図

プラグコネクター 2 x M12

ケーブル引き出し口 C

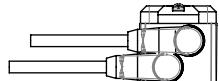


ケーブル引き出し口 A





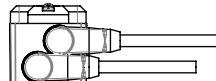


プラグコネクター M23


ケーブル引き出し口 C

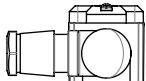


ケーブル引き出し口 A

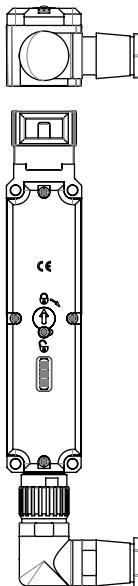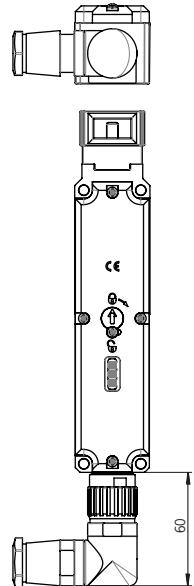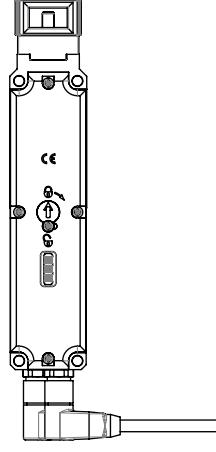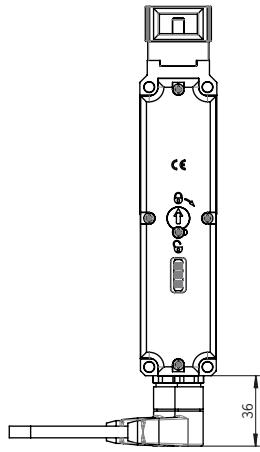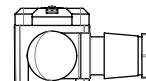


補助キー・リリースを装着

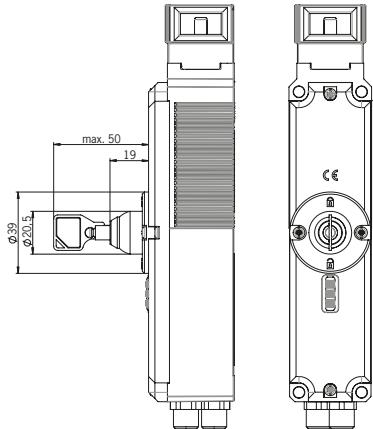


オートリターンリリースを装着

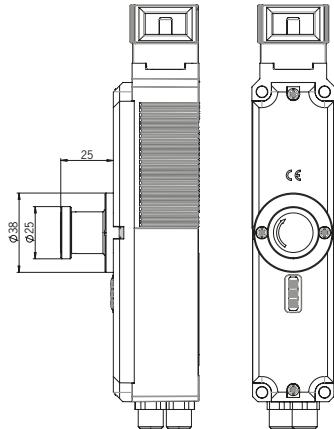

非常リリースを装着

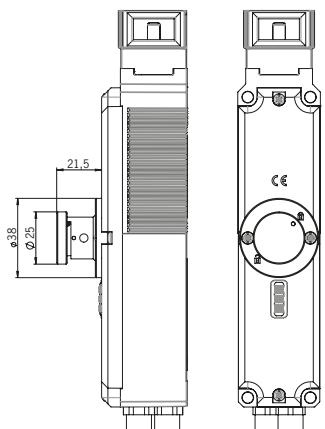

ワイヤ・フロント・リリース(ボーデン)を装着

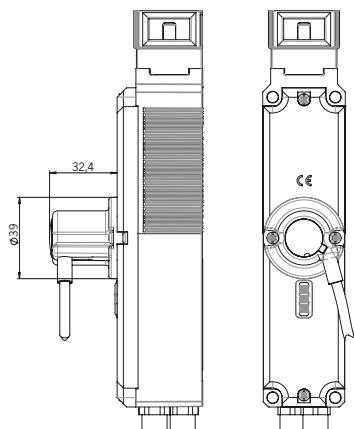

16.6. アクチュエーター CTP/CTA... の技術データ




パラメータ	値			単位
	最低	標準値	最大	
ハウジング材質		繊維強化プラスチック		
重量		0.03 ... 0.06 (バージョンに依存する)		kg
周囲温度	-20	-	+55	°C
保護等級		IP65/IP67/IP69/IP69K		
機械的寿命		1×10^6		
取り付け位置		すべて		
電源		読み取りヘッドによる誘導電源		





ロック保持力	F _{max}	F _{ZH} (ISO 14119)	F _{ZH} (TÜV Süd)	単位
-ストレートアクチュエーター				N
165497 (黒) ¹⁾	8000	-	4000	
126015 (赤)	3900	3000	-	
-ヒンジアクチュエーター	2600	2000	-	
-ベントアクチュエーター	1500	1100	-	

1) CTA-BPとの組み合わせでのみ可能









JA

16.6.1. アクチュエーター CTP/CTA-... の寸法図

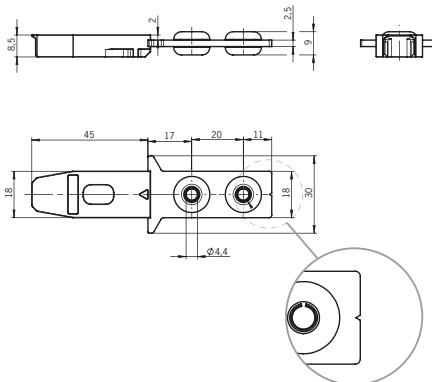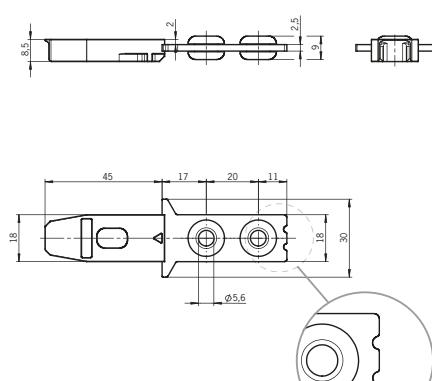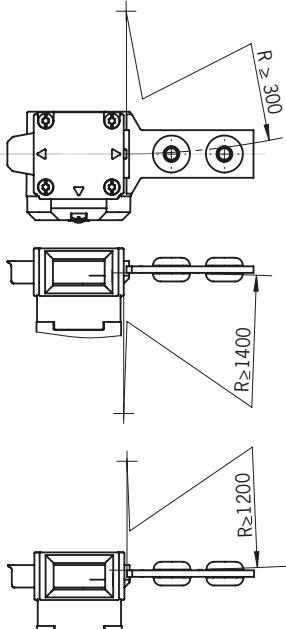寸法図	ドア最小半径 [mm]	注文番号 / アイテム
 <p>色: 赤</p> <p>CTA 専用</p>  <p>色: 黒</p>	 <p>A-A</p> <p>max.28 35.1 20 0.5 29.5 37.5 Ø 4.4</p> <p>16 A</p>	<p>126015 A-C-H-G-SST-126015</p> <p>CTA 専用 165497 A-C-H-G-SSS-165497</p>

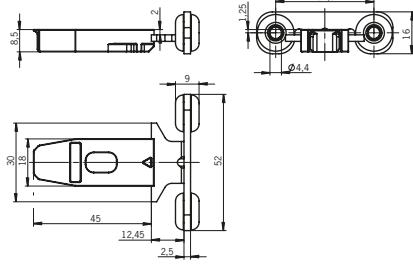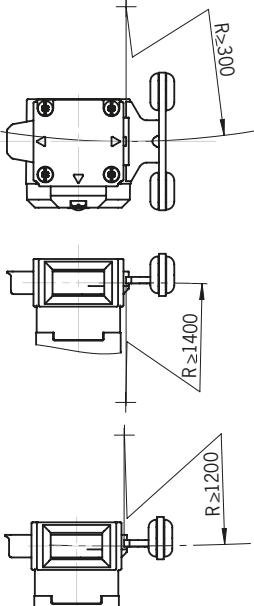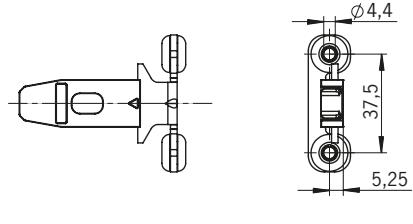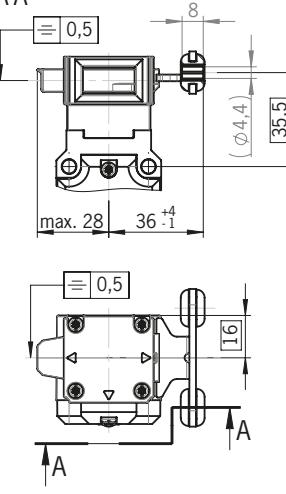寸法図	ドア最小半径 [mm]	注文番号 / アイテム
 <p>上方に屈曲</p>		122667 A-C-H-W-SST-122667
 <p>下方に屈曲</p>		122668 A-C-H-W-SST-122668

JA

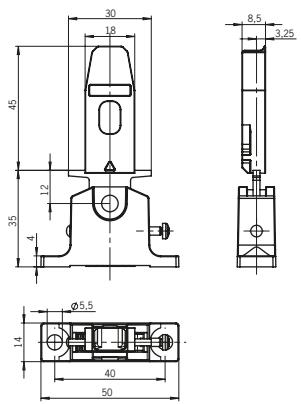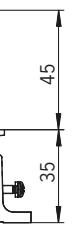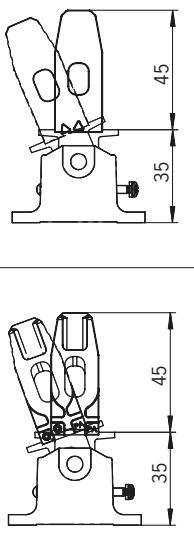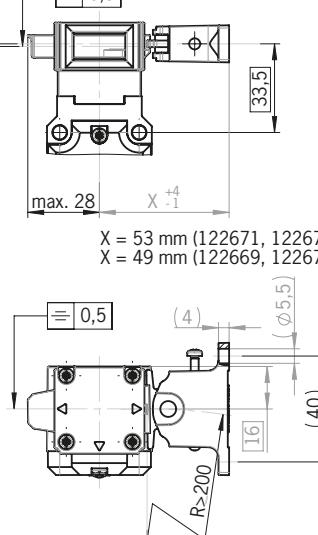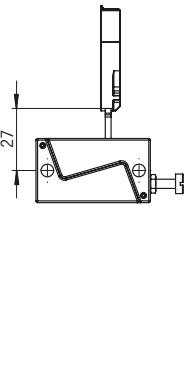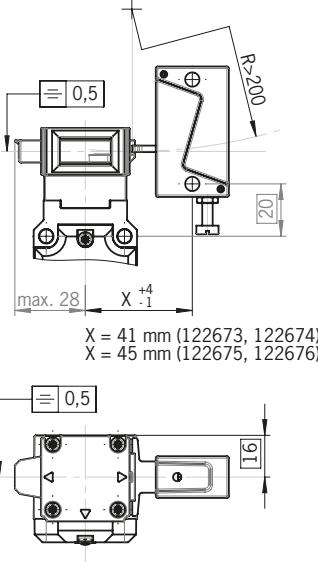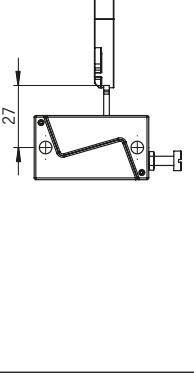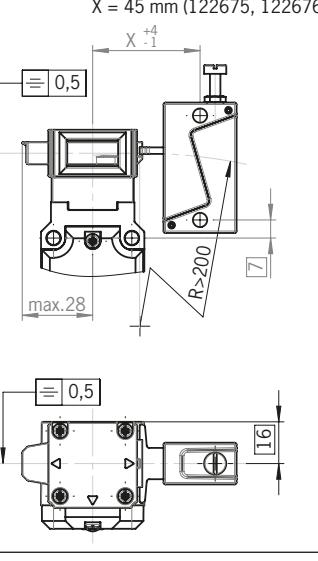寸法図	ドア最小半径 [mm]	注文番号 / アイテム
	 max. 28 X^{+4}_{-1} R>200 16 16 40 $\phi 5,5$ 40 50 14 35 45 35 12 4 $\equiv 0,5$ (1)	122671 A-C-H-RL-LS-122671
	 $X = 53 \text{ mm (122671, 122672)}$ $X = 49 \text{ mm (122669, 122670)}$ $\equiv 0,5$ (4) $\phi 5,5$ (40) $R > 200$ 16 16	122672 A-C-H-RR-LS-122672
	 max. 28 X^{+4}_{-1} $R > 200$ 20 $\equiv 0,5$ $X = 41 \text{ mm (122673, 122674)}$ $X = 45 \text{ mm (122675, 122676)}$ $\equiv 0,5$ 16	122675 A-C-H-RO-LS-122675
	 max. 28 X^{+4}_{-1} $R > 200$ 7 $\equiv 0,5$ $\equiv 0,5$ 16	122676 A-C-H-RU-LS-122676



アドバイス

アクチュエーターには工具で簡単に外すことのできないネジが付属しています。

17. 注文情報と付属品



アドバイス

ケーブルや取り付け部品等の適切な付属品は www.euchner.com で入手できます。ご注文時は、検索ボックスの中にご使用のアイテムの注文番号を入力し、アイテムビューを開いてください。入力したアイテムと組み合わせができる付属品が「付属品」の下に表示されます。

18. 点検修理



警告

安全機能が損なわれるために被る重傷の危険性

- › 破損や摩耗が見つかった場合、完全なスイッチおよびアクチュエーターアセンブリと交換してください。個々の部品やアセンブリの交換はしないでください。
- › 不具合発生後および定期的に装置が適正に作動するかチェックしてください。時間間隔に関する情報については、EN ISO 14119:2013 セクション 8.2 を参照してください。

故障なく長期間の運転を維持するために、以下の内容に関して定期点検を実施してください。

- › スイッチ切替機能を確認します (14.3. 機能検査 (P 39) を参照)
- › すべての追加機能を確認します (エスケープリリース、ロックアウトバーなど)
- › 装置がしっかりと取り付けられているか、接続部を確認します
- › 汚染度を確認します

修理は必要ありません。装置に対する修理は EUCHNER のみ許されています。



注記

製造年月日は、右下角にレーザーマーキングによる刻印で示されています。フォーマット (V X.X.X) の現行のバージョン番号も、装置上に表示されています。

19. サービス

修理が必要な場合は、下記の連絡先までご連絡ください。

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
ドイツ

サービス用電話:
+49 711 7597-500

E-mail:
support@euchner.de

インターネット:
www.euchner.com

JA

20. 適合宣言書

本製品は、機械指令 2006/42/EC による必要条件に準拠したものです。

EU 適合宣言書は www.euchner.com でご覧いただけます。検索ボックスにご使用の装置の注文番号をご入力ください。文書は「ダウンロード」の下に表示されます。

Euchner GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
ドイツ
info@euchner.de
www.euchner.com

版:
MAN20001654-02-04/24
タイトル:
操作説明書 トランスポンダー コーデッド安全スイッチ
CTP/CTA-L1/2-BR
(操作説明書原本の翻訳)
著作権:
© EUCHNER GmbH + Co. KG, 04/2024

技術的変更が加えられることがあります。弊社は本書の情報の正確性に対し一切の責任を負うものではありません。