


Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co. KG

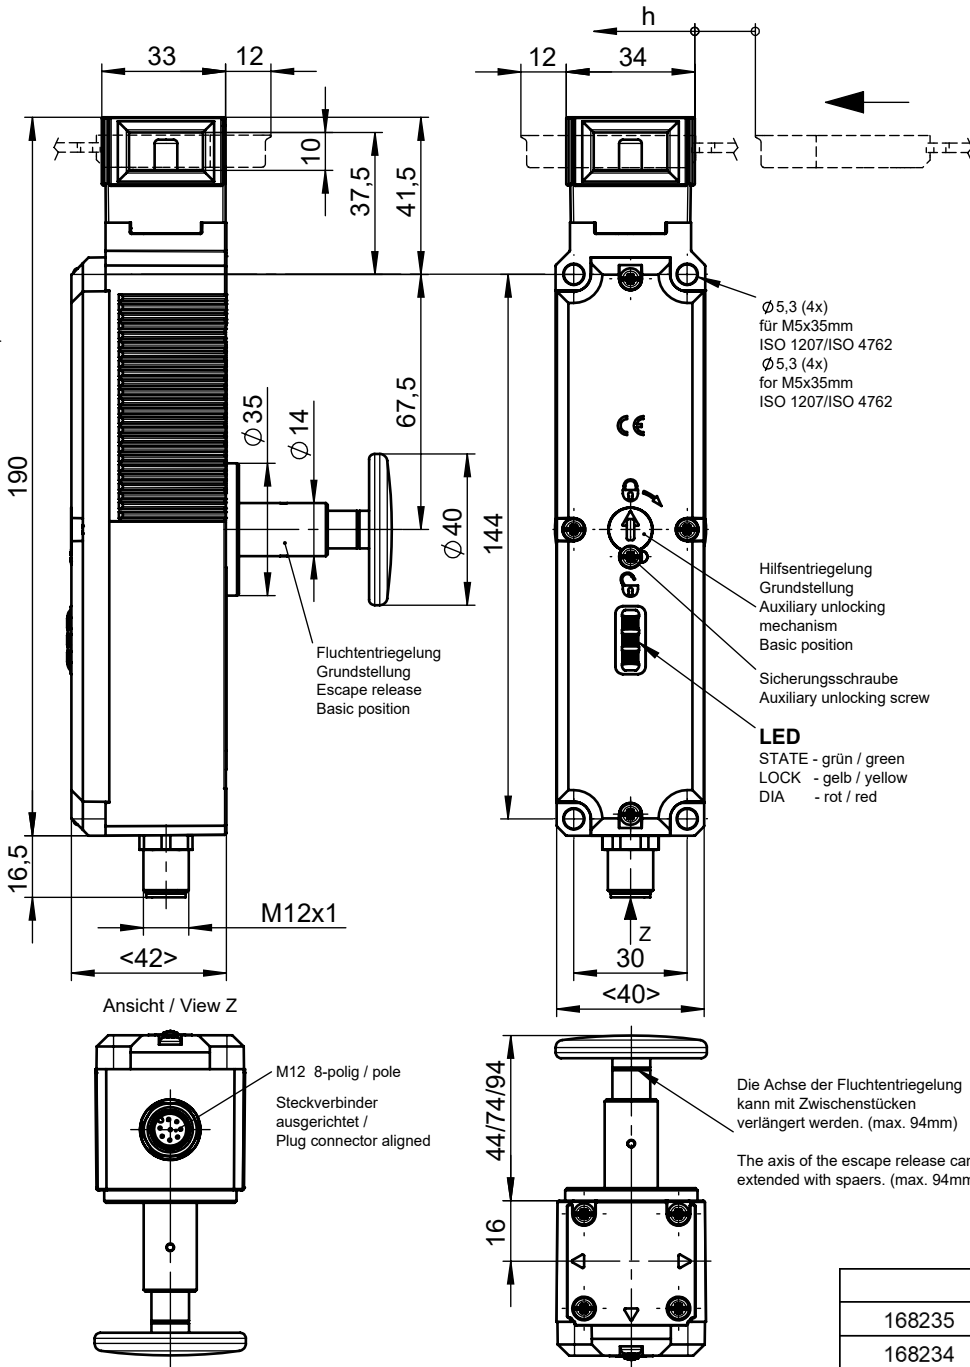

Erforderlicher Mindestweg + zul. Nachlauf	
Anfahrrichtung horizontal (h)	Standard Betätiger 40 +5

Minimum Travel + overtravel	
Approach direction horizontal (h)	Standard actuator 40 +5

Bedienungsanleitung beachten (bei Abweichungen zwischen Datenblatt und Bedienungsanleitung gelten die Daten des Datenblattes).
Please observe the operating instructions (in case of disagreement between data and operating instructions, the information of the data sheet are to be considered)

Inbetriebnahme:
Schutzeinrichtung schließen. Zuhaltung entriegeln und die Schutzeinrichtung geschlossen halten. Maschine darf sich nicht starten lassen.
Setup:
Close the safety guard. Unlock the guard locking and keep the safety guard closed. The machine must not be induced/initiated for start.



Bei Betätigung der Hilfsentriegelung oder Fluchtririegelung, darf die Tür nicht unter Zugkräften stehen.



When actuating the auxiliary unlocking mechanism or escape release, the door must not be under tractive forces.

Betätiger separat bestellen. Please order actuator separately.

168235	CTP-L1-BP-M-HA-AE-SA-168235
168234	CTP-L2-BP-U-HA-AE-SA-168234
166753	CTP-L1-BP-U-HA-AE-SA-166753
ID-Nr. / ID No.	Typ / Type

**Steckerbelegung Sicherheitsschalter 1xM12 (SA) BP Ausgangsfamilie
Plug connection safety switch with 1xM12 (SA) BP output family**

PIN	Bezeichnung / Marking	8-polig / 8 pole
1	IMP	Betriebsspannung Magnet 24 V DC / Solenoid operating voltage 24 V DC
2	UB	Betriebsspannung Elektronik 24 V DC / Electronics operating voltage 24 V DC
3	FO1A	Sicherheitsausgang Kanal A / Safety output, channel A
4	FO1B	Sicherheitsausgang Kanal B / Safety output, channel B
5	OI/C	Meldeausgang Diagnose/Kommunikation / Diagnostics monitoring output/communication
6	OD	Meldeausgang Türstellung / Door position monitoring output
7	0VUB	Betriebsspannung Elektronik 0 V DC / Electronics operating voltage 0 V DC
8	IMM	Betriebsspannung Magnet 0 V DC / Solenoid operating voltage 0 V DC